



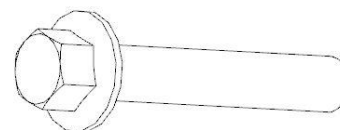

# Functional Bead Lock Ring

www.mopar.com

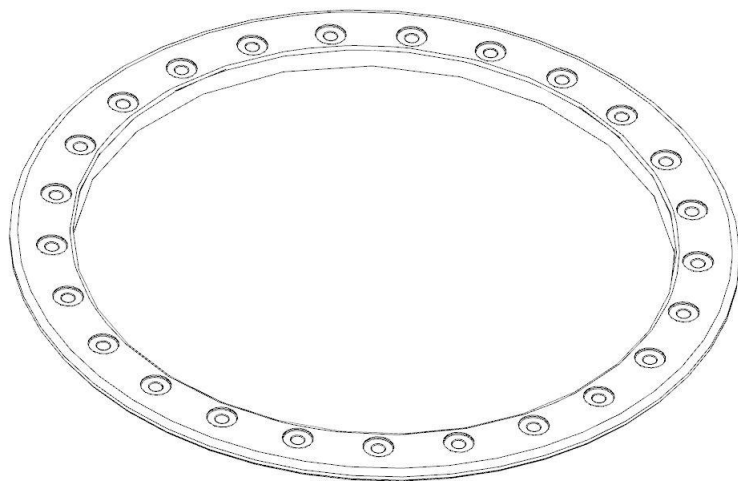

| Call Out | Description               | Quantity | Service Part (Y/N) | Part Number |
|----------|---------------------------|----------|--------------------|-------------|
| 1        | Functional Bead Lock Ring | 1        | Y                  | 68362087    |
| 2        | Ring Hardware             | 25       | Y                  | 06512360AA  |

**!!!READ, UNDERSTAND, & FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION!!!**

**WARNING:** Converting this wheel to true bead lock configuration is **FOR OFF-ROAD USE ONLY**.  
On-road use is **NOT** permitted.


**Note:** Mopar recommends only using bead lock rings (part number P5160154) designed for the Mopar bead lock capable wheel (Wrangler application part number 77072466, Ram application part number 82215593), in conjunction with the OEM tire. Any other combination could result in air pressure loss or tire failure.

## ❖ Mopar Bead Lock Compatible Wheel Installation.


### Converting to true bead lock configuration for OFF-ROAD USE ONLY

Purchase the P5160154 Bead Lock Ring Kit separately for true bead lock configuration.


1. Remove Wheel/Tire/Ring assembly from vehicle.
2. Deflate tire.

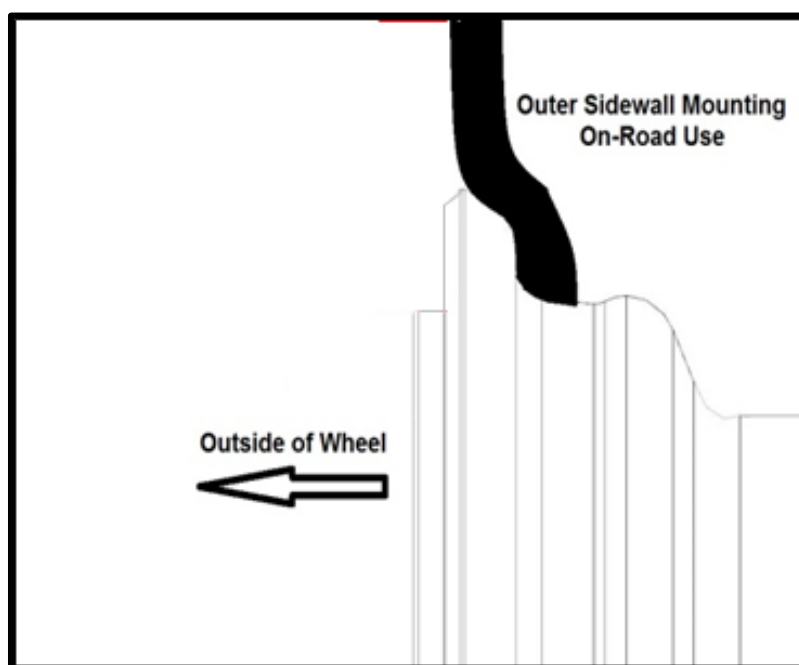

3. Break outer bead of Tire from Wheel so that the outer bead of Tire now rests on the outer Wheel Flange.
4. Position Mopar Bead Lock Ring 68362087 on top of outer tire bead, aligning bolt holes.

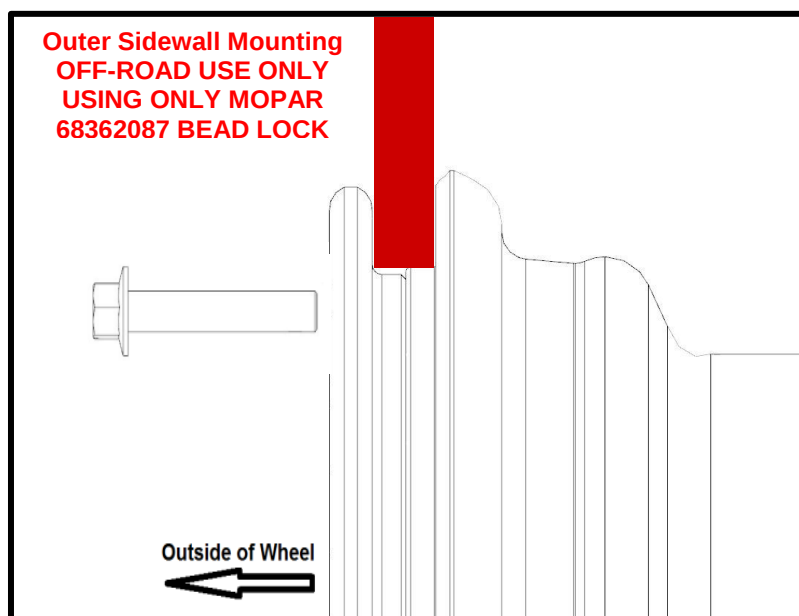

5. Insert bolts, and hand tighten in the following sequence, ensuring uniform gap between the Ring & Wheel surface.

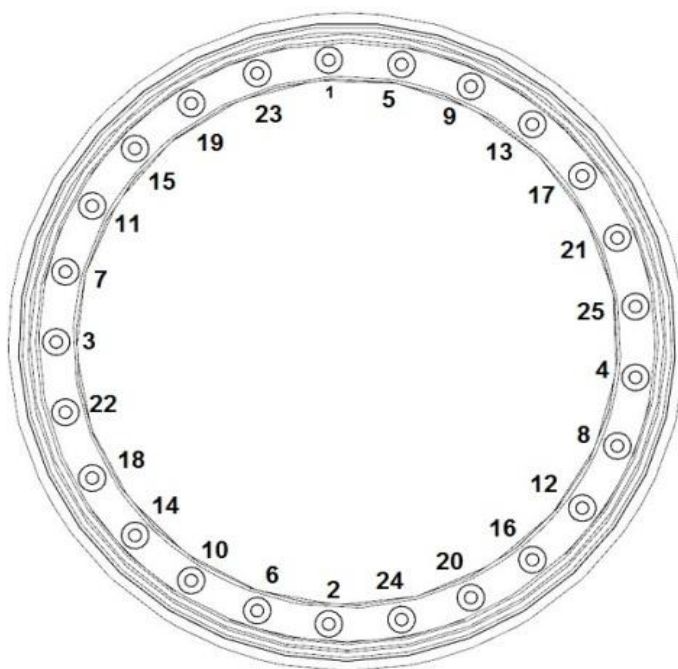

6. Maintaining an even gap between the Wheel & Ring as you tighten, torque bolts to 40 N-m (29.5 lb.-ft.) in the same sequence.

7. Inflate Tire to recommended pressure.

8. Balance Wheel/Tire/Ring assembly.



9. Mount Tire/Wheel/Ring assembly to vehicle.

10. Fold and place the instruction sheet in the vehicle glove box.

For customer service questions, please see your  
Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or Fiat Dealership.



# Toque de Cerradura de Cuenta Funcional

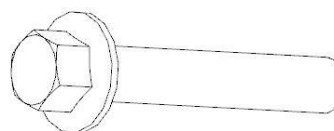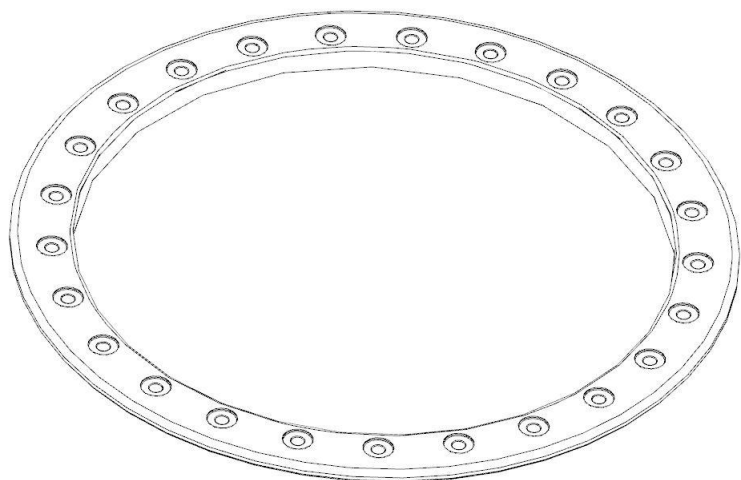

| la llamada | Descripcion                            | Cantidad | Parte de Servicio (S/N) | Numero de Pieza |
|------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1          | Toque de Cerradura de Cuenta Funcional | 1        | Y                       | 68362087        |
| 2          | Hardware De toque                      | 25       | Y                       | 06512360AA      |

**¡LEA, ENTIENDA, Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE LA INSTALACIÓN!**

**ADVERTENCIA:** La conversión de esta rueda a la configuración de cerradura de cuenta verdadera es PARA EL EMPLEO FUERA DE CAMINOS SÓLO. No permiten al empleo sobre camino.


**Note:** Mopar recomienda sólo por usar toques de cerradura de cuenta (el número P5160154 de parte) diseñado para la cuenta Mopar cierra la rueda capaz (la parte número 77072466 de uso de Pendenciero, Choca con la parte número 82215593 de aplicación), en conjunction con el neumático de OEM. Cualquier otra combinación podría causar la pérdida de presión atmosférica o cansar el fracaso.

## Mopar Cerradura de Cuenta Instalación de Rueda Compatible

**La conversión a la cuenta verdadera cierra la configuración para el EMPLEO FUERA DE CAMINOS SÓLO**

**Compre el Equipo de Toque de Cerradura de Cuenta P5160154 separadamente para la configuración de cerradura de cuenta verdadera.**


1. Quite la assembly de Rueda/Neumático/Toque del vehículo.
2. Desinfe el Neumático.

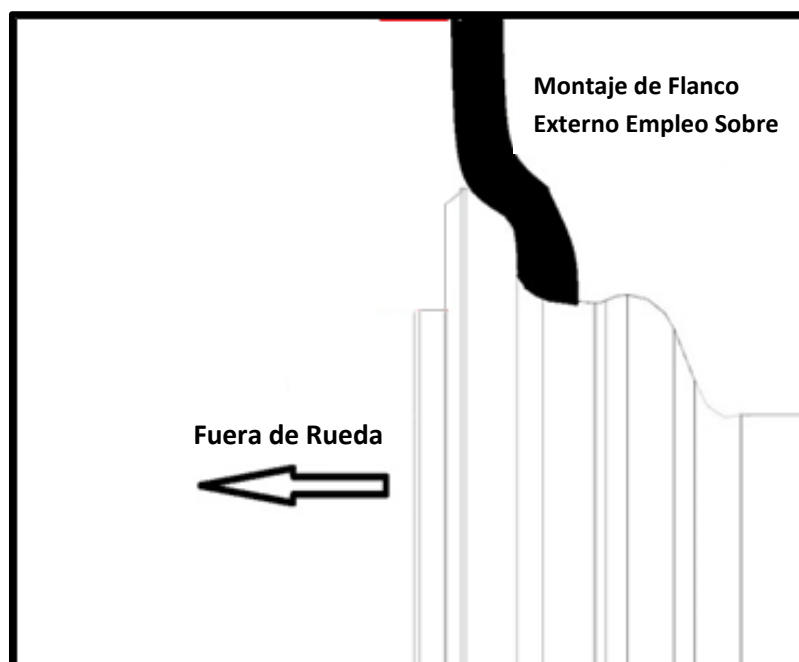

3. Rompa la cuenta externa de Neumático de la Rueda de modo que la cuenta externa de Neumático ahora descansa sobre el Reborde de Rueda externo.
4. Posición Mopar Toque de Cerradura de Cuenta 68362087 sobre cima de cuenta de neumático externa, alineando agujeros de cerrojo.



5. El encarte se larga, y la mano se aprieta en la secuencia siguiente, asegurando el hueco uniforme entre la superficie de Rueda y el Toque.

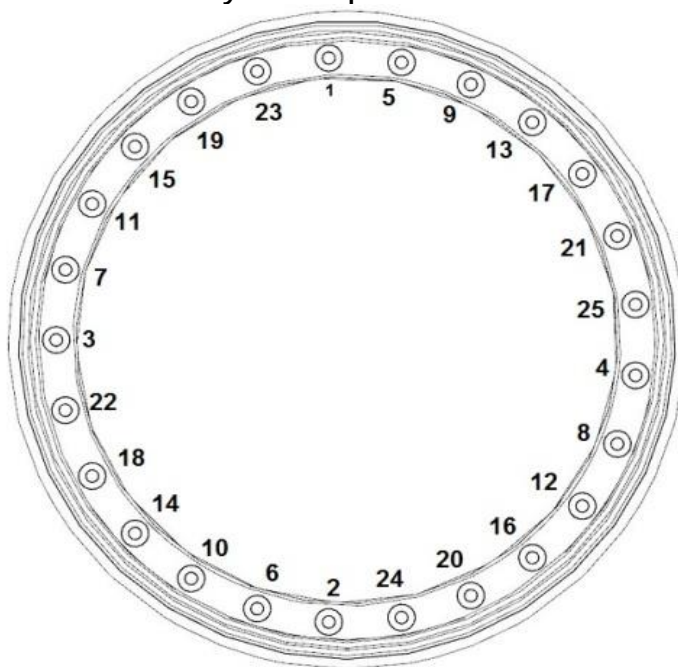

6. Manteniendo un aún el hueco entre la Rueda y el Toque como usted se aprieta, cerrojos de momento de rotación 40 N-m (29.5 lb.-ft.) en la misma secuencia.

7. Infle el Neumático a la presión recomendada.

8. Asamblea de Rueda/Neumático/Toque de equilibrio.

9. Asamblea de Neumático/Rueda/Toque de montaje a vehículo.


10. Doble la hoja de instrucción, y colóquelo en la guantera de vehículo.

Para preguntas de información y reclamaciones,  
por favor mirar su Chrysler, Dodge, Jeep, Ram,  
o Fiat Concesionario.



# Anneau de Serrure de Perle Fonctionnel

www.mopar.com

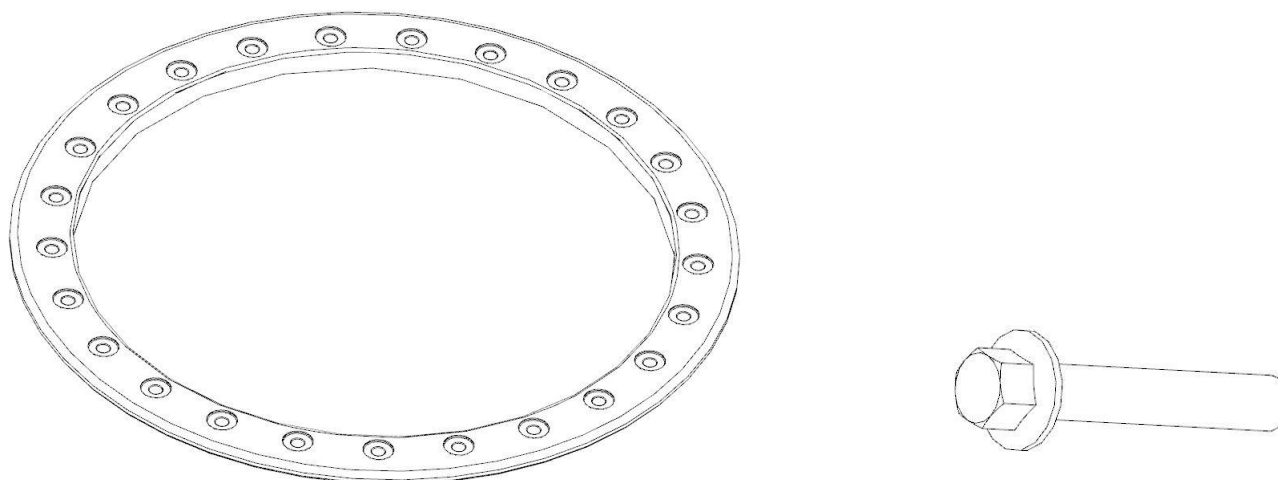

| Appel de Note | Description                            | Quantite | Piece de rechange (Y/N) | Numero de Piece |
|---------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1             | Anneau de Serrure de Perle Fonctionnel | 1        | Y                       | 68362087        |
| 2             | Matériel d'Anneau                      | 25       | Y                       | 06512360AA      |

**LISEZ, COMPRENEZ et SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT AVANT L'INSTALLATION!**

**AVERTISSEMENT:** Convertir cette roue en vraie configuration de serrure de perle est **POUR L'UTILISATION HORS DES ROUTES SEULEMENT**. L'utilisation routière n'est pas permise.


**Notez:** Mopar recommande seulement d'utiliser des anneaux de serrure de perle (le nombre P5160154 de partie) conçu pour la perle Mopar ferme la roue capable (la partie numérot 77072466 de demande de Querelleur, Enfonce la partie numérot 82215593 d'application), dans conjuction avec le pneu d'OEM. Une autre combinaison pourrait aboutir à la chute de pression aérienne ou fatiguer l'échec.

### ❖ Mopar Serrure de Perle Installation de Roue Compatible


La conversion en vraie perle ferme la configuration pour l'UTILISATION HORS DES ROUTES SEULEMENT

Achetez le Kit d'Anneau de Serrure de Perle P5160154 séparément pour la vraie configuration de serrure de perle.


1. Enlevez la Roue/le Pneu/l'assemblée d'Anneau du véhicule.
2. Dégonflez le pneu.

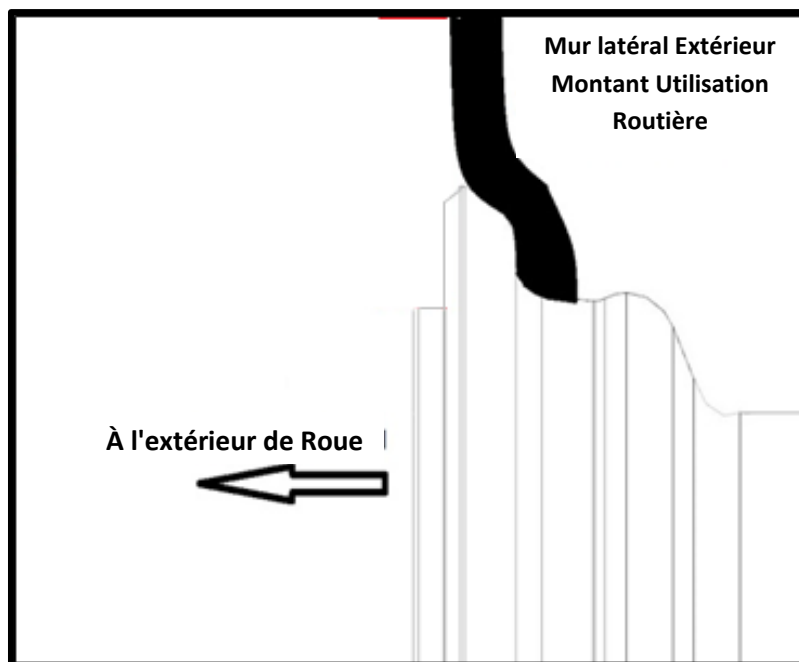

3. Cassez la perle extérieure de Pneu de la Roue pour que la perle extérieure de Pneu repose maintenant sur le Rebord de Roue extérieur.
4. Placez l'Anneau de Serrure de Perle Mopar 68362087 en plus de la perle de pneu extérieure, alignant des refuges.

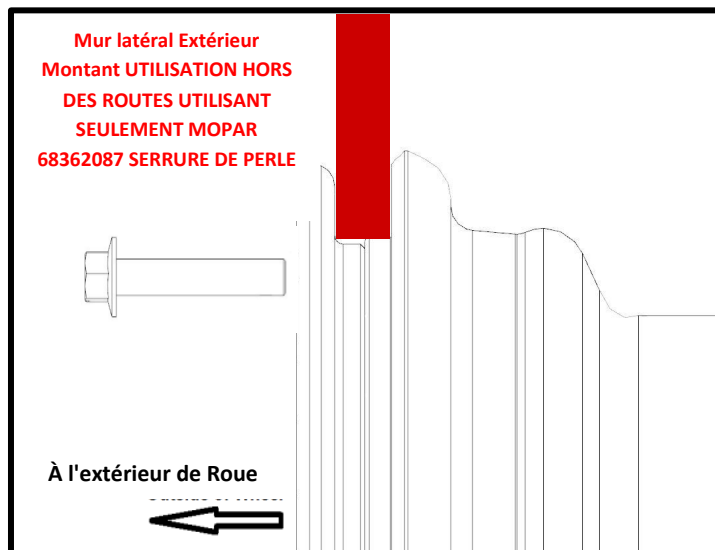

5. Les boulons d'encart et la main se raidissent dans l'ordre suivant, assurant l'écart uniforme entre la Surface de roue et l'Anneau.

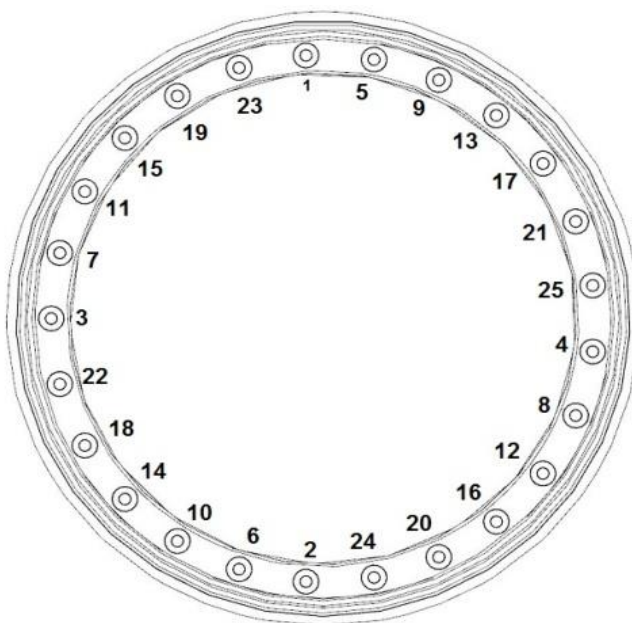

6. En maintenant même l'écart entre la Roue et l'Anneau comme vous raidissez, des boulons de moment de torsion à 40 N-m (29.5 lb.-pieds.) dans le même ordre.

7. Gonflez le Pneu à la pression recommandée.

8. Assemblée de Roue/Pneu/Anneau d'équilibre.

9. Pneu de Mont/Roue/assemblée d'Anneau à véhicule.

10. Feuille d'instruction de pli et endroit cela dans la boîte à gants de véhicule.

Pour des questions de service client, pleasez voir  
votre

Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, ou Fiat  
Concession.