
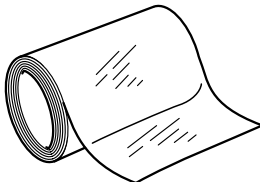
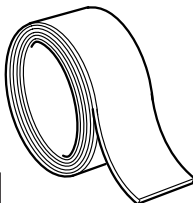
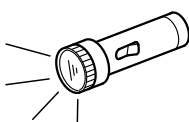
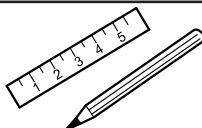
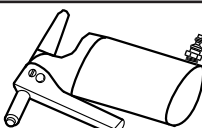
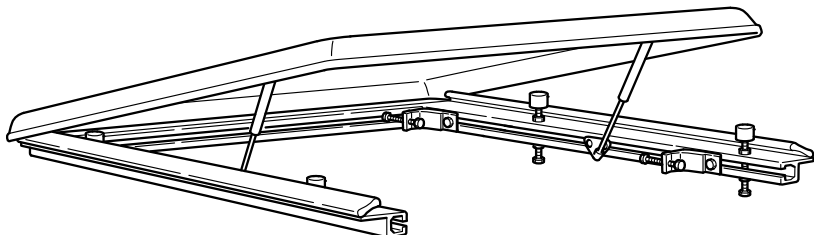
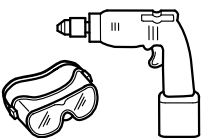
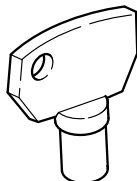



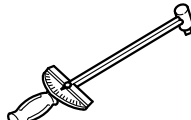

DODGE DAKOTA 5'3"

		 ELECTRICAL TAPE	
A	B 2x		
		5/16" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 	
C		 3/16" (4.7mm)	 60% ISOPROPYL ALCOHOL 50% H ₂ O 
			
D	E 2x	F 2x	RUST INHIBITOR  82300508 

GB

■ **NOTE: DO NOT INSTALL TONNEAU COVER WITH AN OVER THE RAIL BED LINER.**

PREVENTIVE MAINTENANCE

- After a setting period (500 mile maximum), it may be necessary to readjust the pawl position, and /or the bumpers to maintain the uniform gap between the Tonneau Cover and bed rails to prevent the lids from scratching them.
- After a setting period (500 mile maximum), it will be necessary to check the security on all bolts.
- Check the torque specifications of the attaching hardware every 6 months or 5,000 miles.
- Lubricate the latch contact surfaces and key cylinder annually with a white lithium spray grease #04318066.

USAGE AND CARE

- Do not remove the Tonneau Cover from the hinge system. To remove the Tonneau Cover from the vehicle, loosen the 5/16 bolts and lock nuts on the J-brackets and remove the whole unit.
 - Do not drive vehicle while Tonneau Cover is open. The Tonneau Cover must be locked while the vehicle is in motion.
 - Do not load any measurable weight onto the top of the Tonneau Cover. This will bend frame.
 - Do not polish or wax for 90 days. Buffing is O.K. to remove scratches and abrasions. Note: Use Mopar touch-up paint for minor nicks and scratches.
 - Do not wipe painted surface with dry cloth.
 - Do not spill chemicals such as antifreeze and coolants on finish. If such a spill occurs, wipe it up immediately.
 - Do not scrape ice and snow from painted surface, use warm water to remove.
 - Do not use car washes with brush rollers: only use car washes that contain the soft wipe type.
- Make sure to wash the Tonneau Cover in a shaded area using cool water and a Mild detergent.

If problems are encountered during installation, please call 1-800-533-0450

E

- **NOTA: NO INSTALE LA CUBIERTA DE LA CAPOTA POSTERIOR CON UN REVESTIMIENTO DE CAJA QUE PASE SOBRE EL LARGUERO.**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Luego de un periodo de asentamiento (de 500 millas como máximo), es posible que se deba reajustar la posición del fiador o las defensas para mantener una separación uniforme entre la cubierta de la capota posterior y los largueros de la caja para evitar que las tapas los raspen.
- Luego de un periodo de asentamiento (de 500 millas como máximo), será necesario verificar que todos los pernos estén bien ceñidos.
- Verifique que los herrajes de fijación cumplan las especificaciones de torsión cada 6 meses o 5000 millas.
- Lubrique las superficies de contacto del cerrojo y del cilindro de la llave una vez al año con grasa de litio blanca en pulverizador #04318066.

USO Y CUIDADO

- No retire la cubierta de la capota posterior tomada del sistema de bisagras. Para retirar la cubierta de la capota posterior del vehículo, afloje los pernos de 5/16" y las contratuercas de los soportes en J y retire la unidad completa.
 - No conduzca el vehículo con la cubierta de la capota posterior abierta. La cubierta de la capota posterior debe estar bloqueada cuando el vehículo esté en movimiento.
 - No cargue ningún peso significativo sobre la cubierta de la capota posterior. Podría torcer el bastidor.
 - No lustrar ni encerar por 90 días. Se puede pulir para eliminar arañazos y abrasiones. Nota: Utilice pintura para retoques Mopar para cubrir mellas y arañazos menores.
 - No limpie la superficie pintada con un paño seco.
 - No derrame sustancias químicas, tales como anticongelante o refrigerantes, sobre el acabado. Ante un derrame de este tipo, límpielo inmediatamente.
 - No raspe el hielo y la nieve de las superficies pintadas, utilice agua tibia para quitarlos.
 - No utilice lavacoches con rodillos: utilice sólo lavacoches con limpiadores suaves.
- Asegúrese de lavar la cubierta de la capota posterior en un área sombreada utilizando agua fría y un detergente suave.
- Si tiene problemas durante la instalación, llame al 1-800-533-0450

F

- **NOTE : NE PAS INSTALLER LE CACHE-CAISSE AVEC UNE DOUBLURE DE CAISSE SUR LE REBORD.**

MAINTENANCE PREVENTIVE





- Après une période d'ajustement (800 km/500 milles maximum), il peut s'avérer nécessaire de réajuster la position du cliquet et/ou les tampons pour maintenir l'écartement uniforme entre le cache-caisse et les rebords de caisse, et empêcher ainsi les couvercles de les rayer.
- Après une période d'ajustement (800 km/500 milles maximum), il sera nécessaire de vérifier tous les boulons.
- Vérifier la pression de serrage des pièces de fixation tous les 6 mois ou 8 000 km/5 000 milles.
- Lubrifier les surfaces de contact du système de verrouillage et du barillet de serrure tous les ans en vaporisant de l'huile au lithium blanche #04318066.


UTILISATION ET ENTRETIEN

- Ne pas déloger le cache-caisse de ses charnières. Pour l'enlever du véhicule, desserrer les contre-écrous et verrous 5/16 po. des consoles en J, puis retirer le tout.
- Ne pas conduire le véhicule lorsque le cache-caisse est ouvert. Ce dernier doit être verrouillé pendant tout déplacement du véhicule.
- Ne rien poser de lourd sur le cache-caisse sous peine de tordre le cadre.
- Ne pas appliquer de vernis ou de cire pendant 90 jours. Les éraflures ou traces d'abrasion peuvent être passées à la meule. Note : utiliser une peinture de retouche Mopar pour les petites entailles et éraflures.
- Ne pas essuyer les surfaces peintes avec un linge sec.
- Ne pas déverser de produits chimiques tels que liquides antigel ou de refroidissement sur les surfaces finies. En cas de déversement, essuyer immédiatement.
- Ne pas gratter le givre ou la neige sur les surfaces peintes. L'enlever à l'eau tiède.
- Ne pas laver le véhicule dans un lave-auto à brosses mécaniques : n'aller que dans les lave-autos munis de brosses douces.

Laver le cache-caisse dans un coin ombragé à l'eau froide avec un produit de nettoyage doux.


En cas de problème d'installation, appeler le 1-800-533-0450

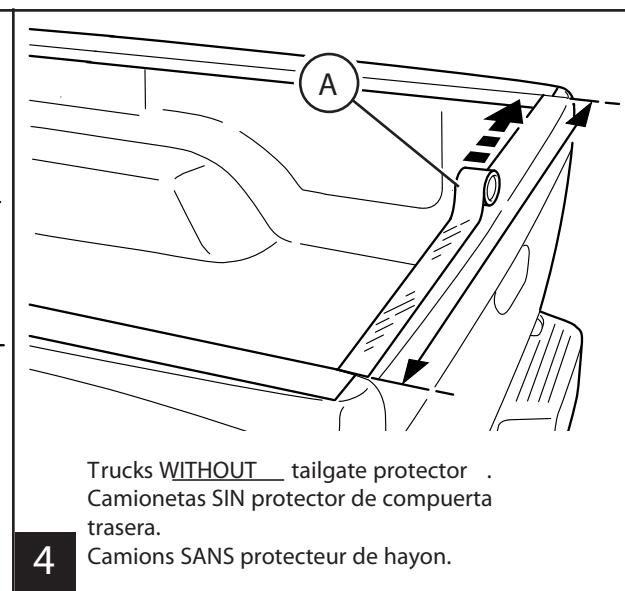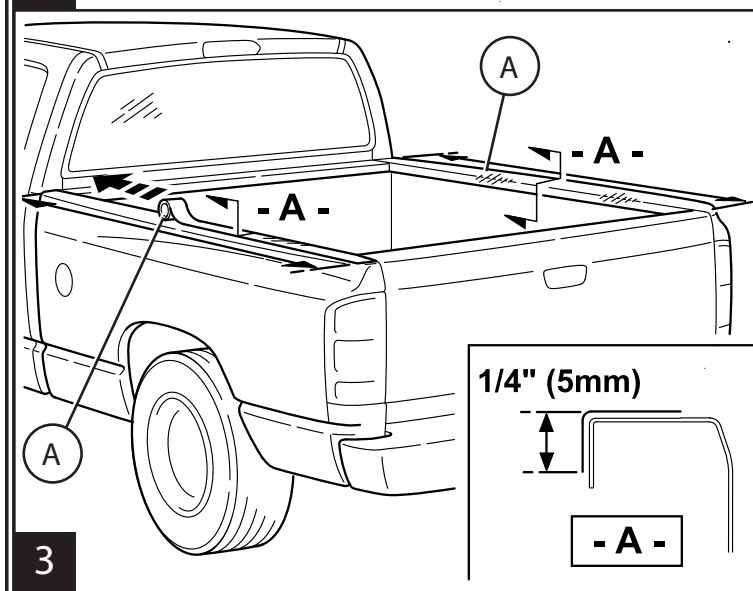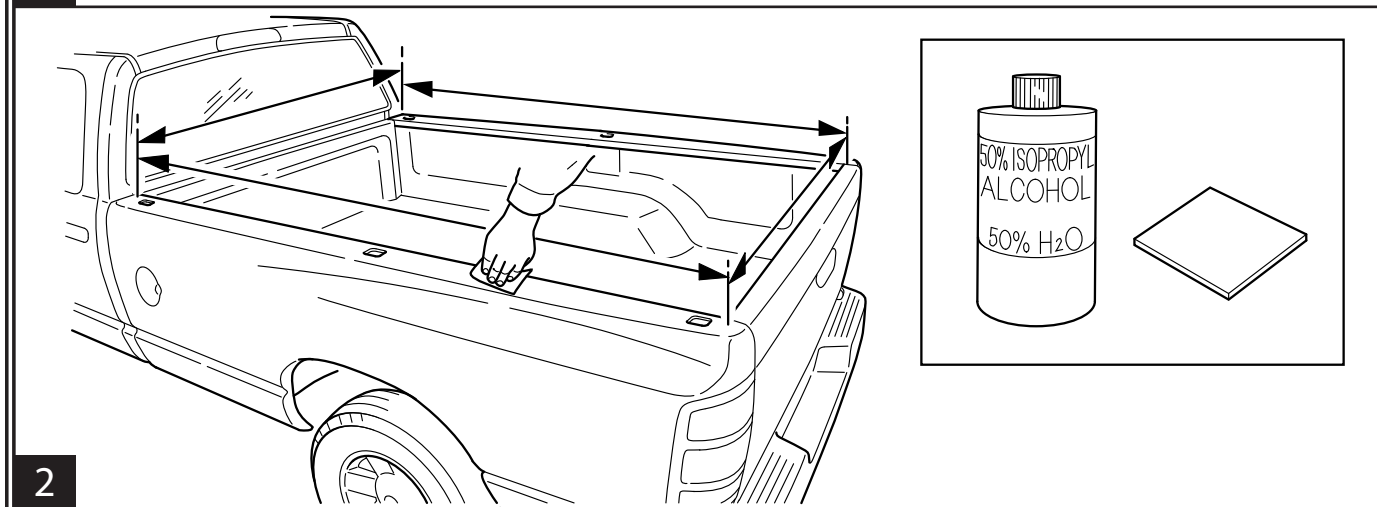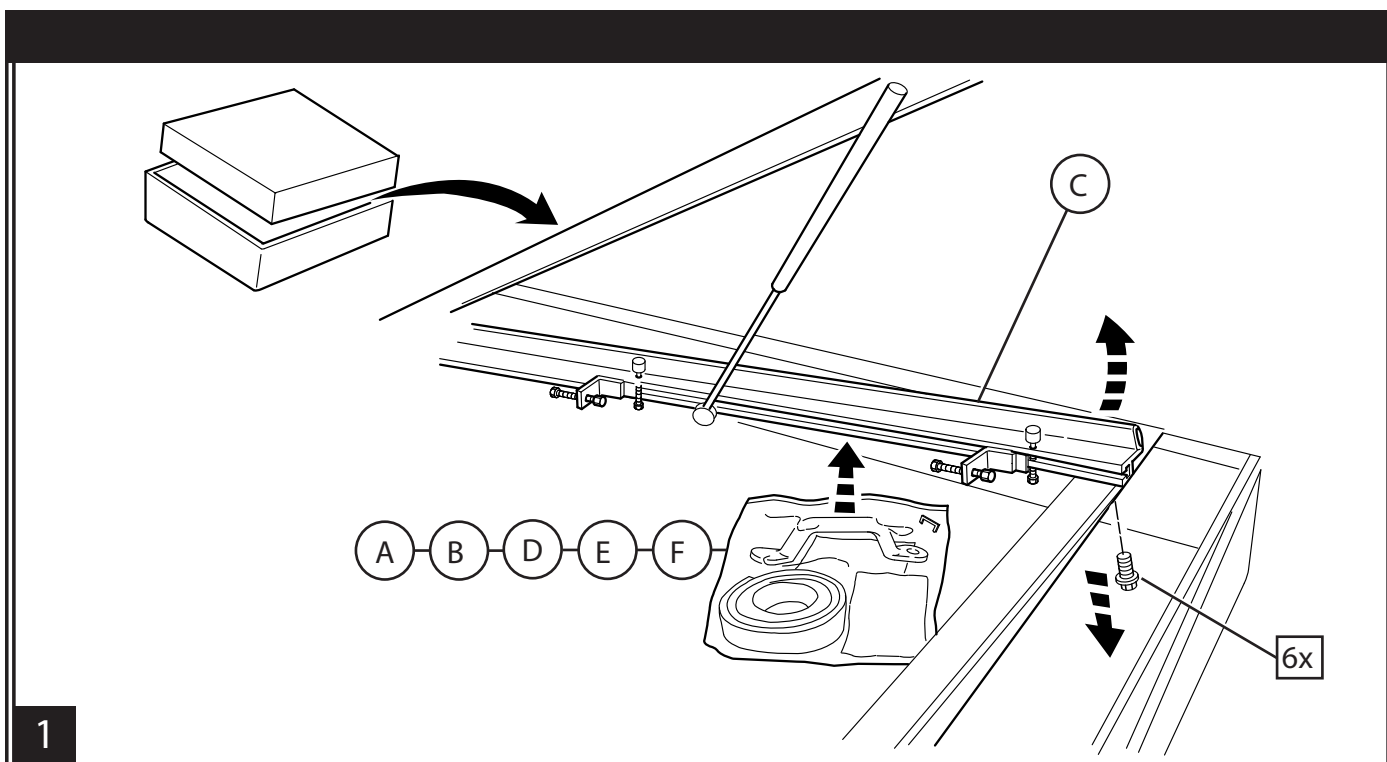

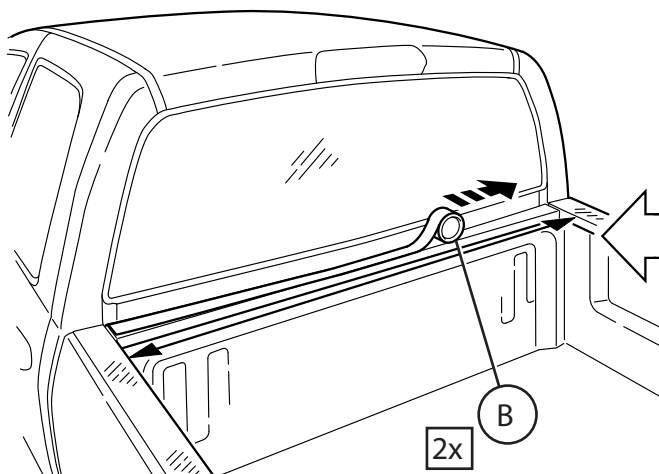


5

Apply to trucks WITHOUT bedliner . (TWICE)
Corresponde a las camionetas SIN camisa de caja.
Pour camions SANS doublure de plate-forme.

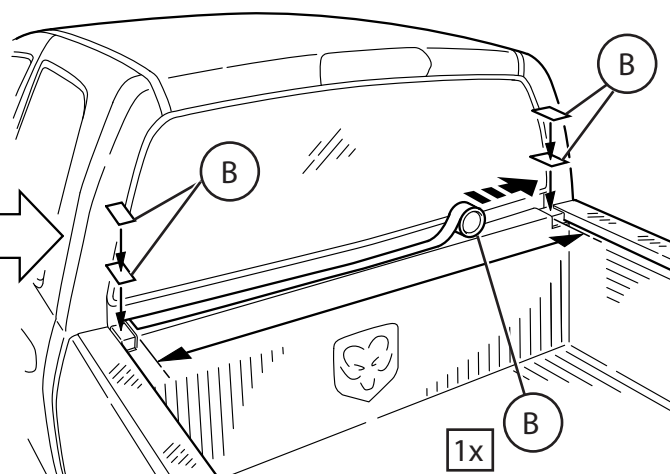


5A


Apply to trucks WITH bedliner . (ONCE)
Corresponde a las camionetas CON camisa de caja.
Pour camions AVEC doublure de plate-forme.

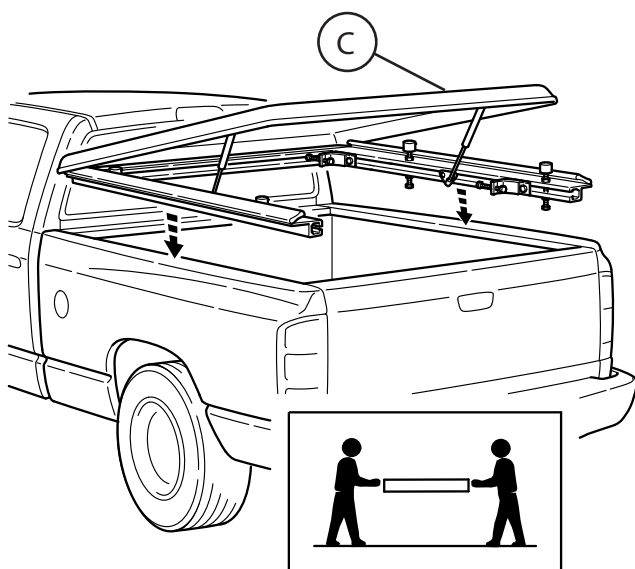


6

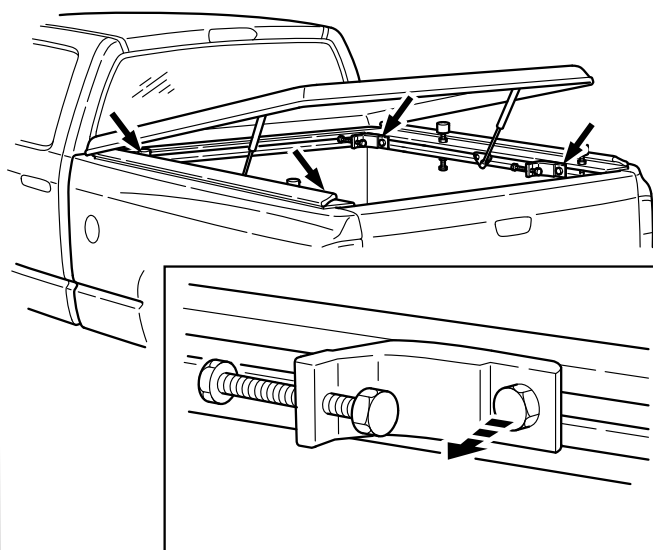

7

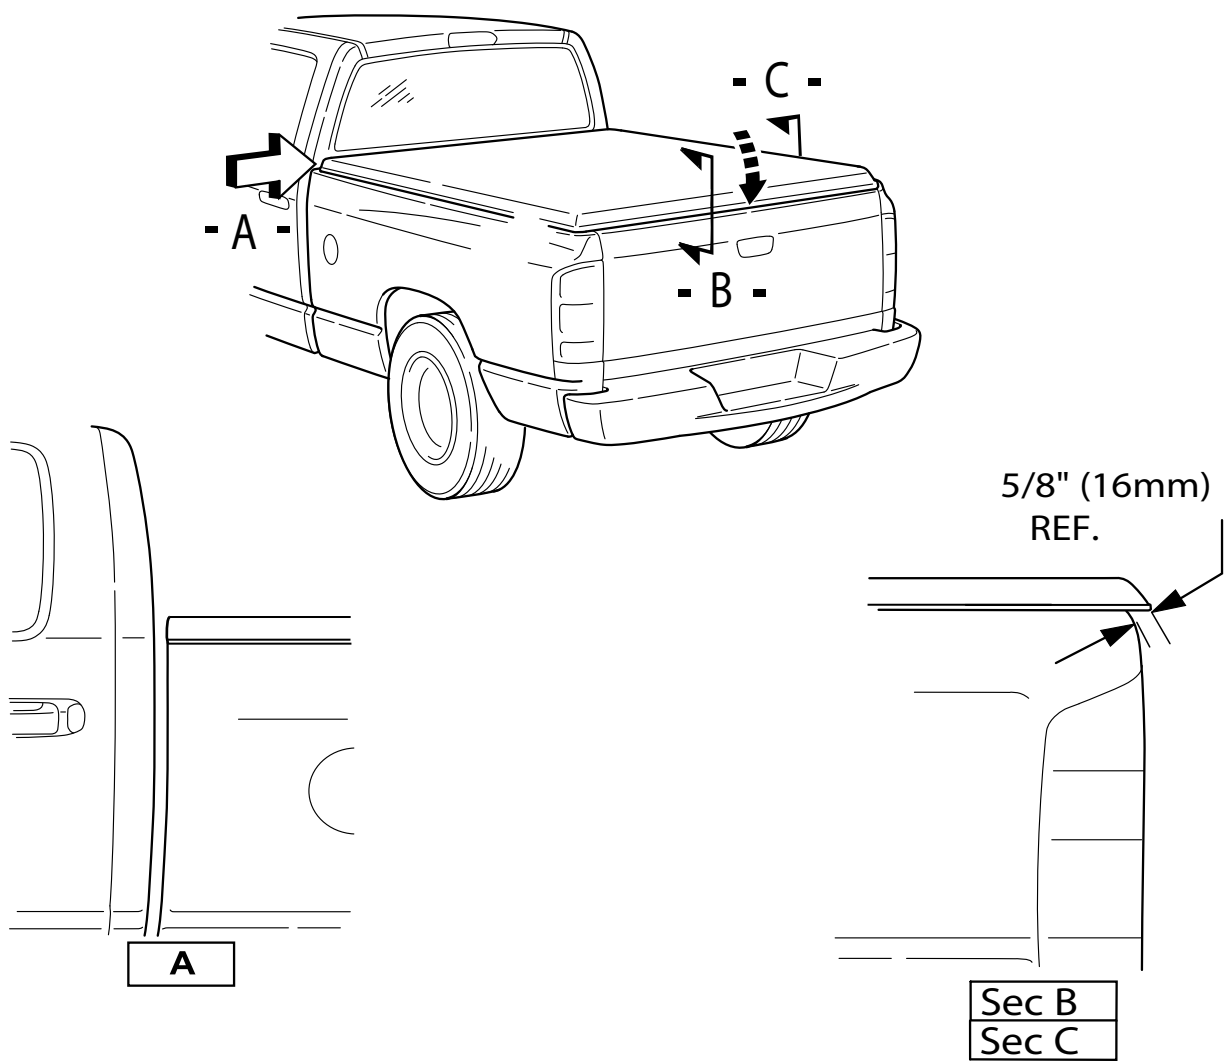


8

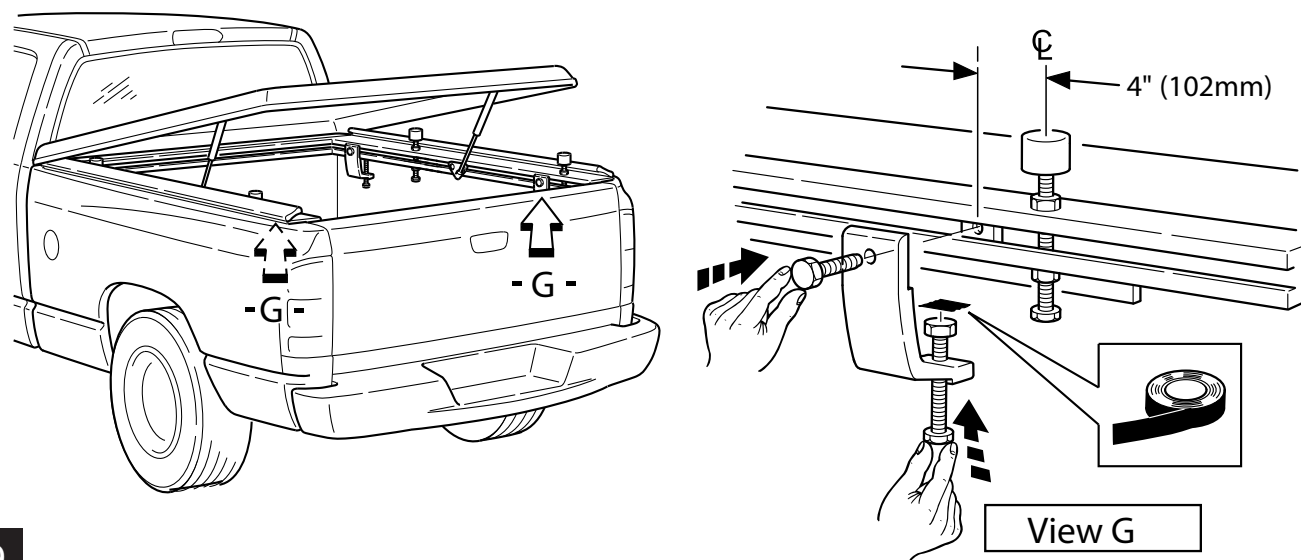


9

5/8" (16mm)
REF.


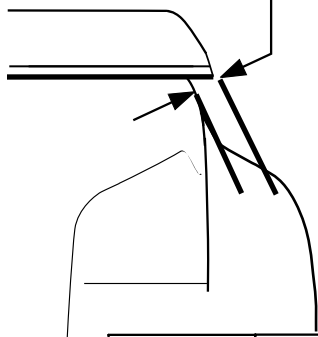


Sec B		=
Sec C		=
Sec D		=

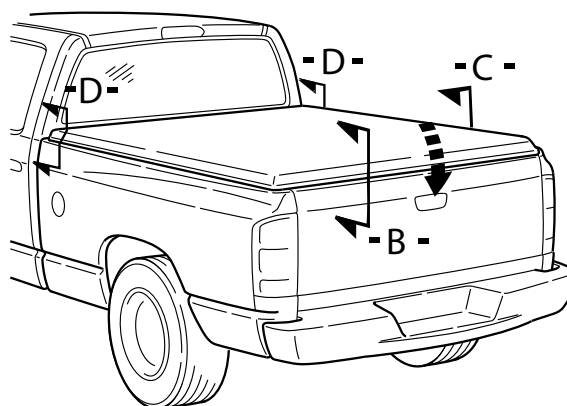



After the Rear Clamps are Hand-Tightened,
Close Cover. Verify Uniform Tonneau Body
Clearance, Especially Outside Rear Corners.

10

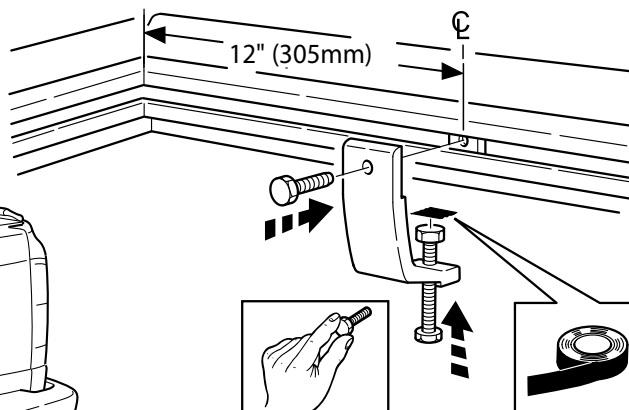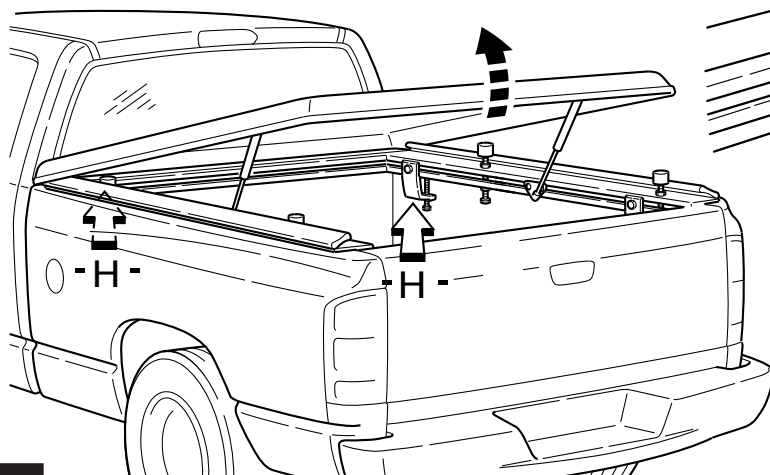

View H


11

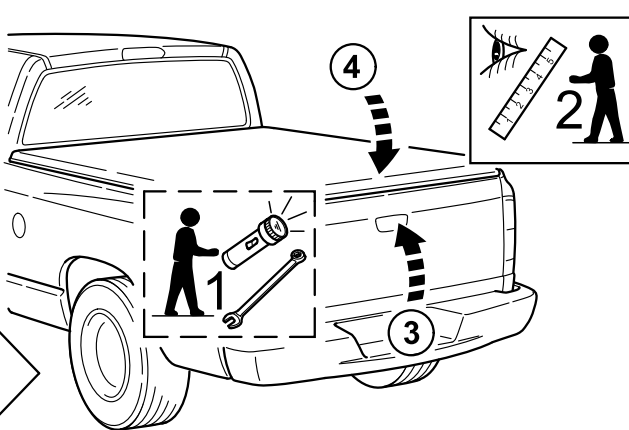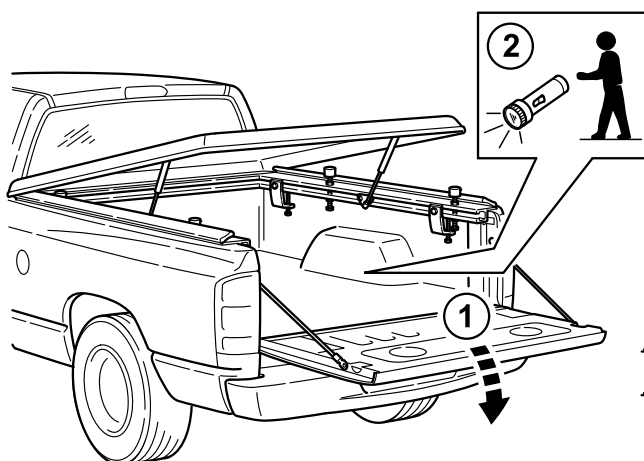

Pull down on cover to simulate closed/locked position.
Tire hacia abajo de la cubierta para simular la posici
Tirer sur la couverture pour simuler la position ferm


Ûn cerrado/bloqueado.
Ëe/verrouill Èe.

12

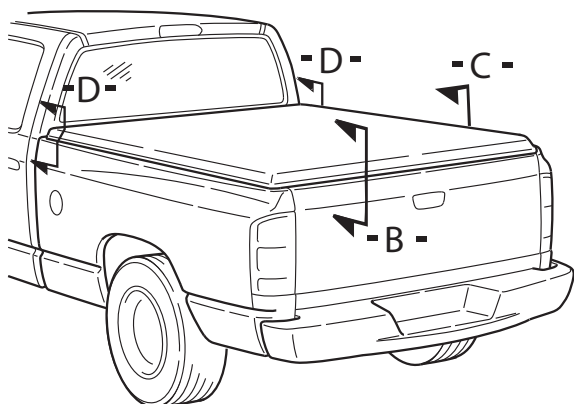


Adjust all four bumpers to attain uniform gap to the body ...
 Ajuste las cuatro defensas para lograr una separaci Òn uniforme con la carrocer ía ...
 Ajuster les quatre amortisseurs pour obtenir un espace uniforme avec la caisse ...


* 5/8" +/- 1/8" (16mm +/- 3mm)

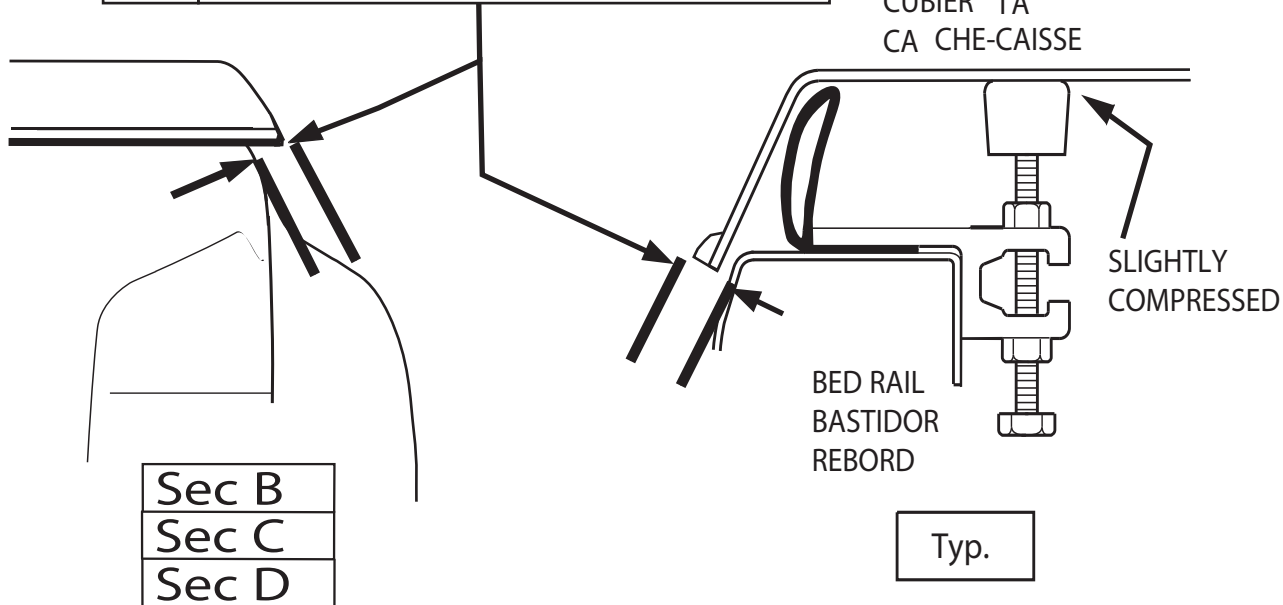


Sec B
 Sec C
 Sec D

* Note -
 The Gap will vary:
 1) Sheet metal differences
 2) w/ and w/o bedliner

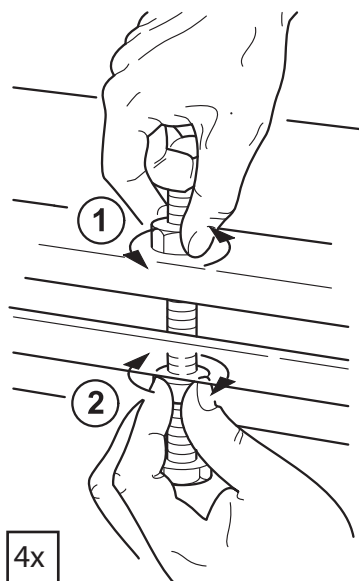

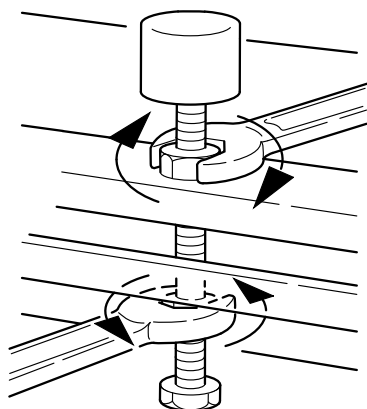


14

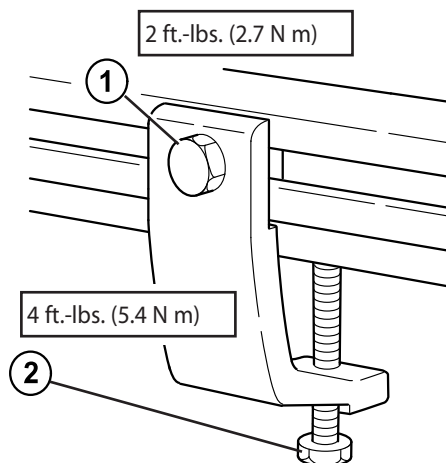


15

4x

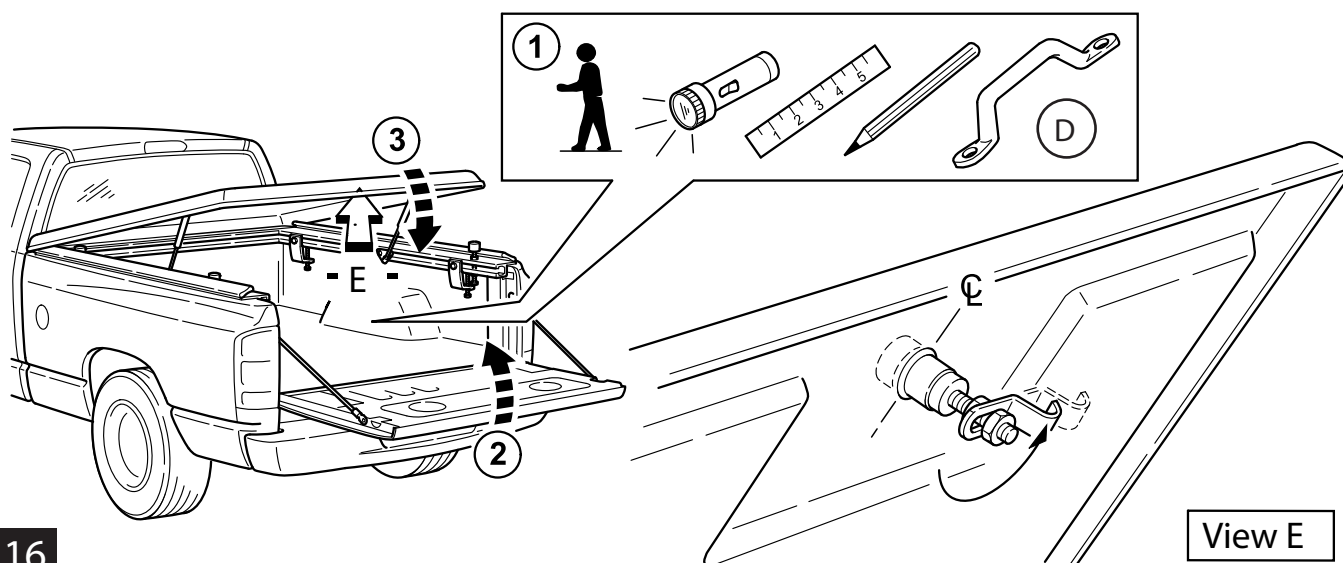


16

View E

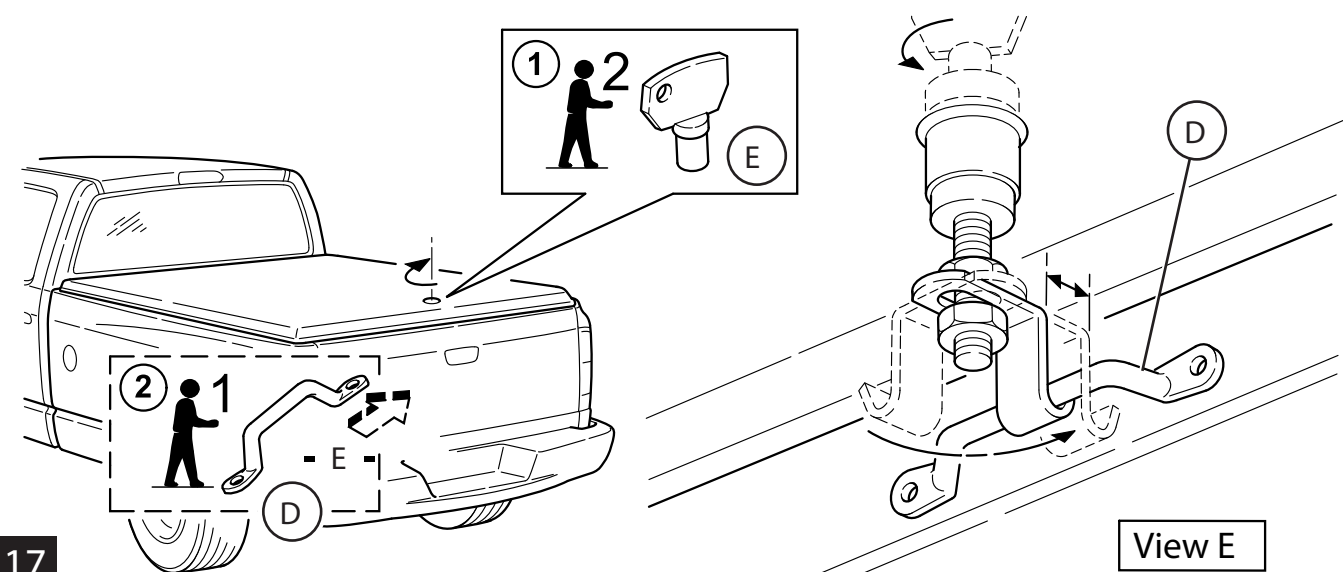


17

View E

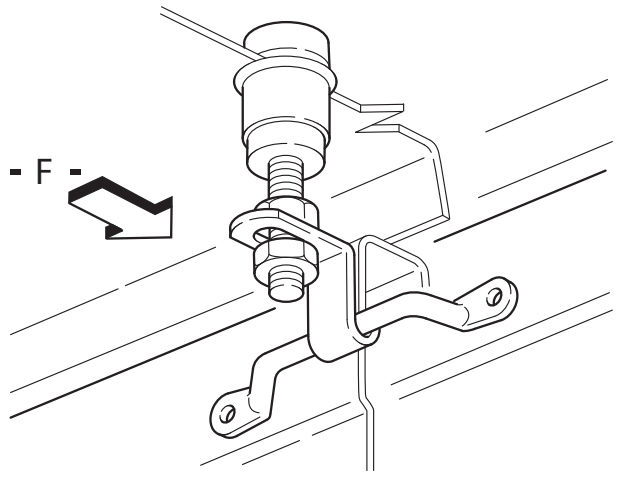

3/4" (19mm)
W/O LINER
SINCASMISA
SANS DOBLURE

7/8" (23mm)
W/LINER
CON CAMISA
AUEC DOUBLURE

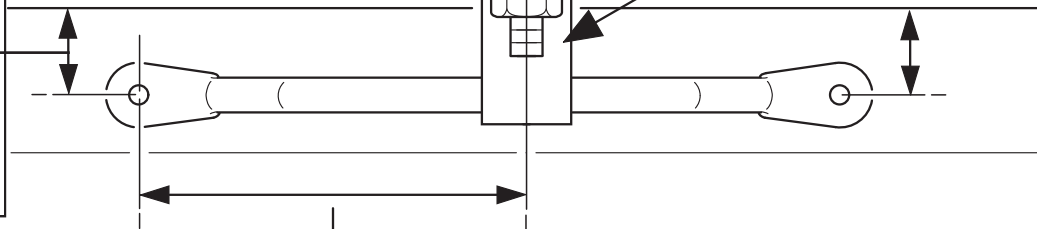


←
PASSENGER S SIDE
LADO DEL PASAJERO
C' T...PASSAGER

2-3 EXPOSED
THREADS


1-11/16" (43mm)

View F


18

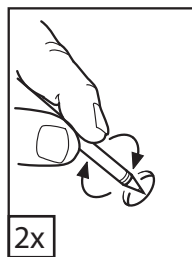

2x

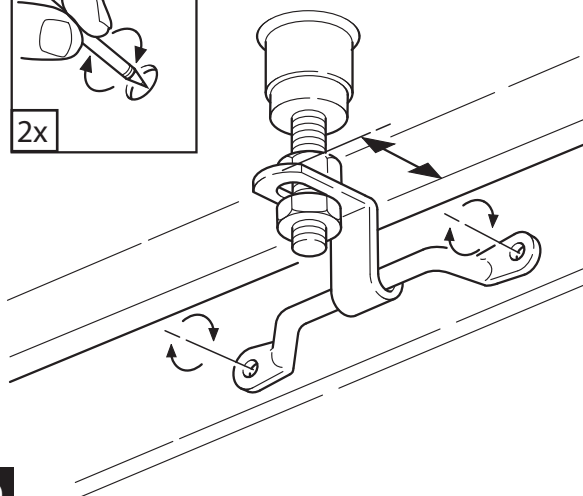


19

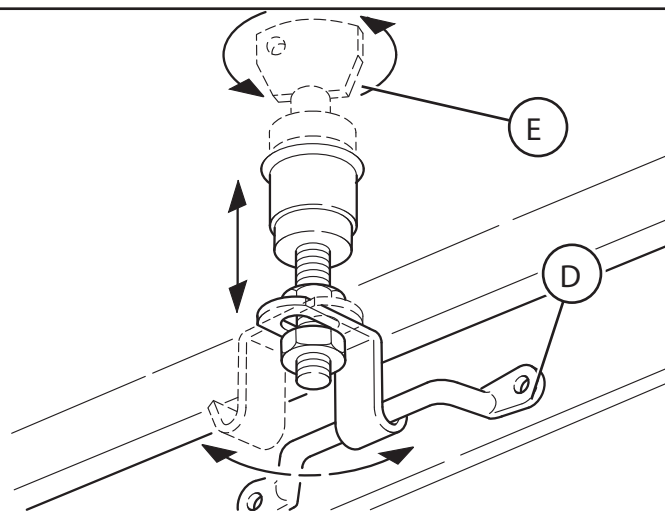


Check for interference with item D.
Verifique que no haya interferencia con el
elemento D.
S'assurer qu'il n'y a pas d'interf Èrence avec
l'article D.

20

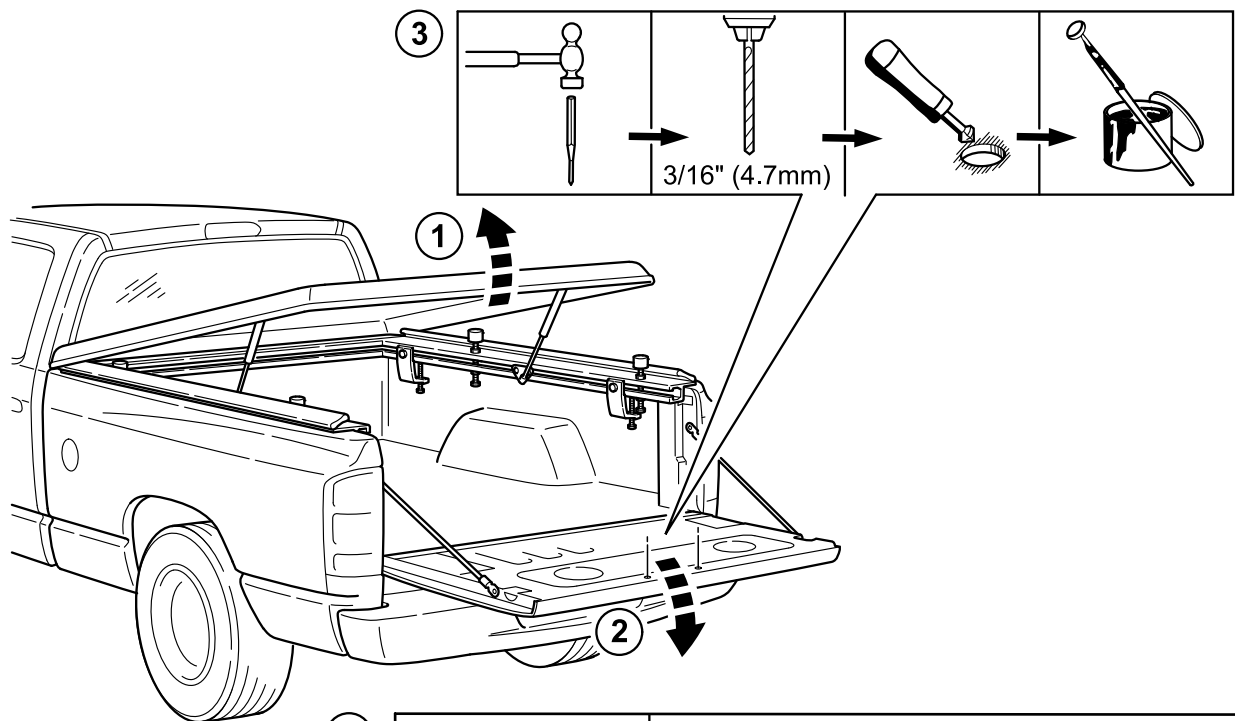

21

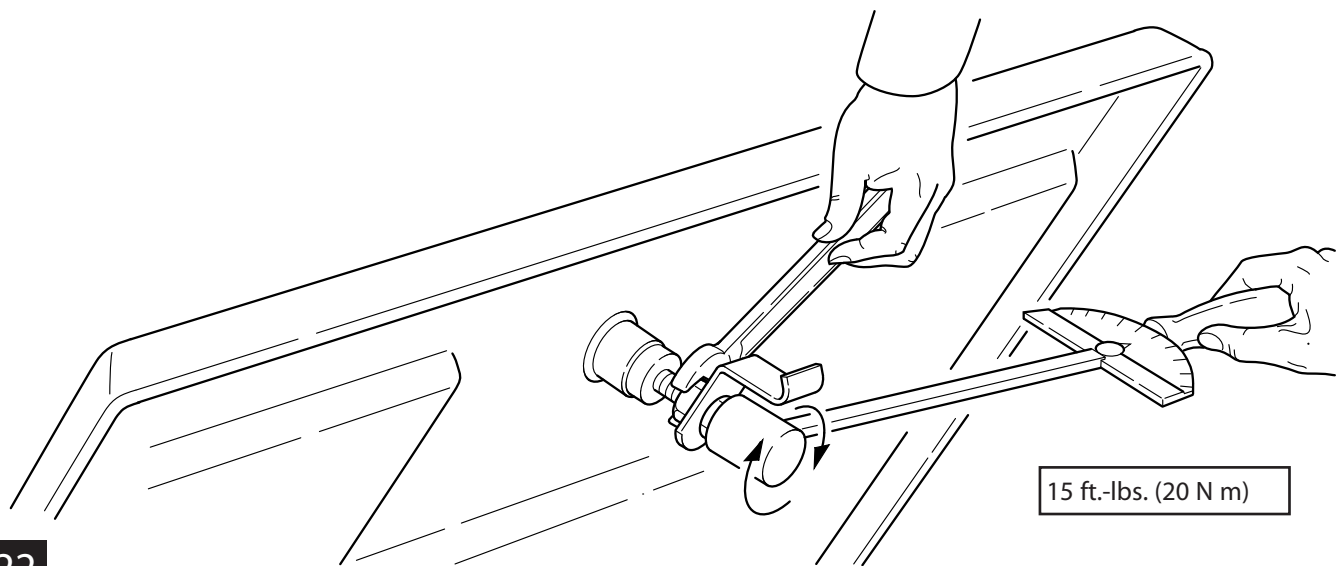

22