


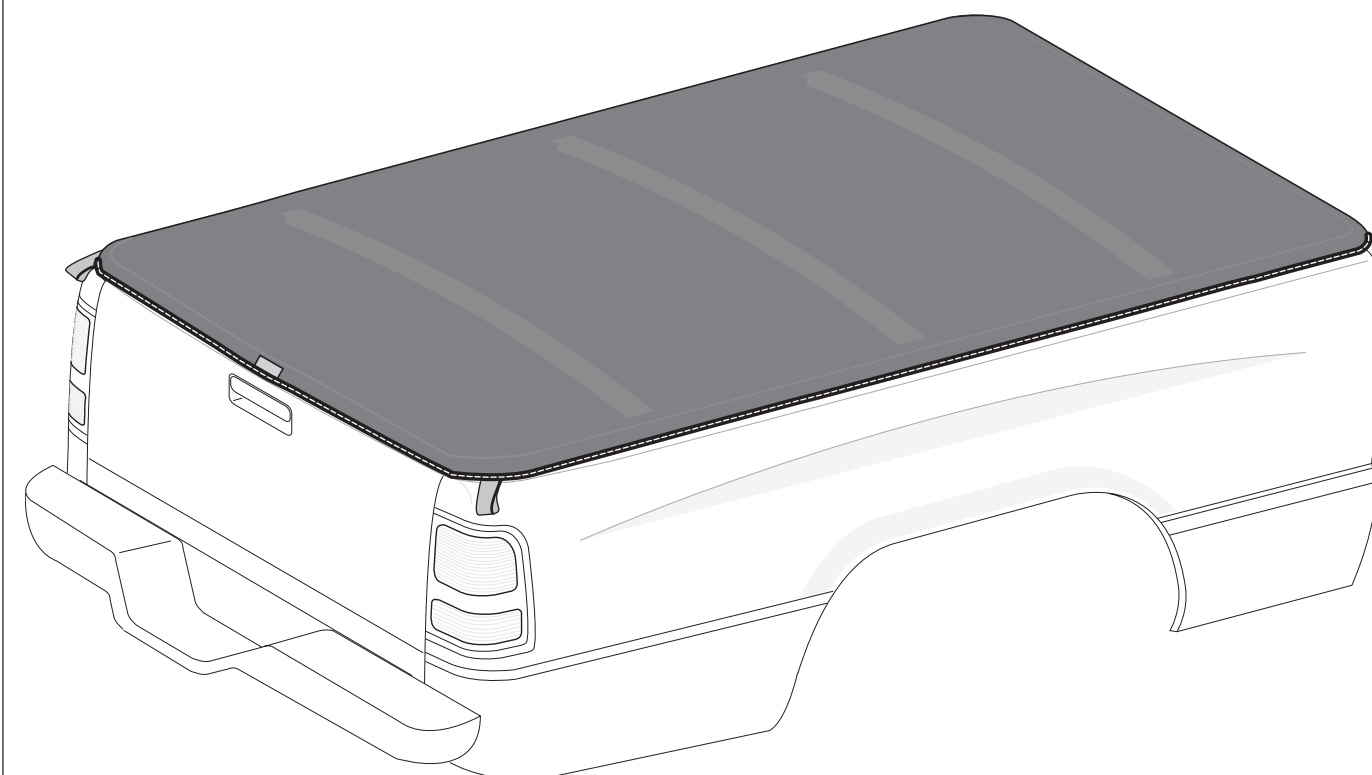
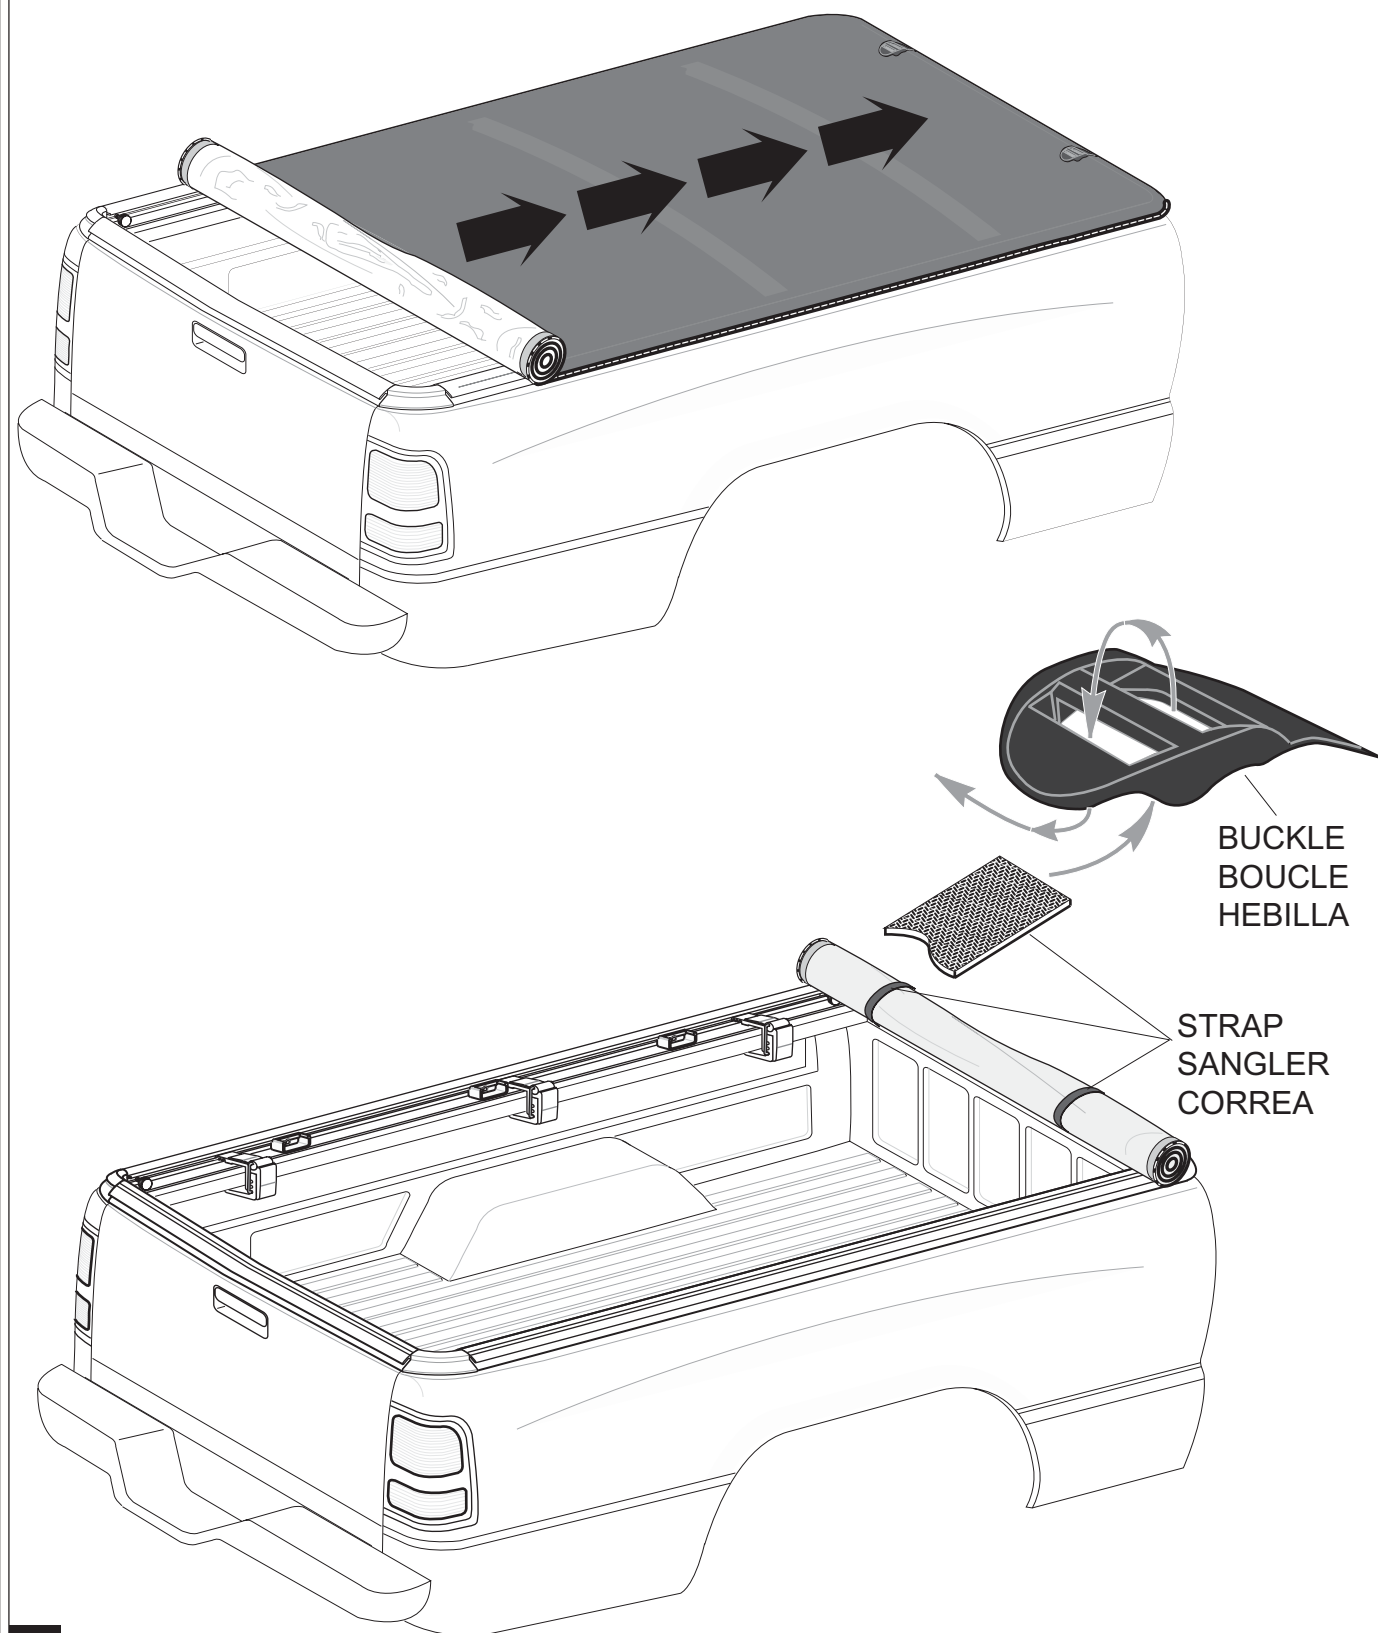


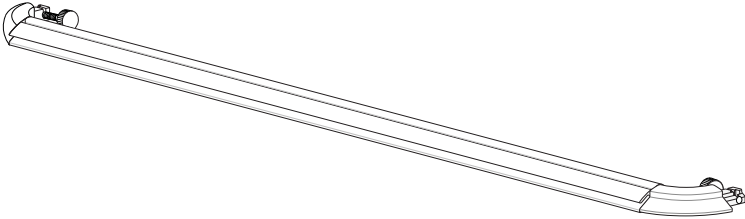
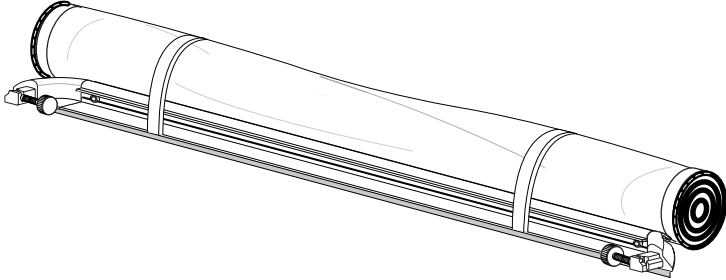
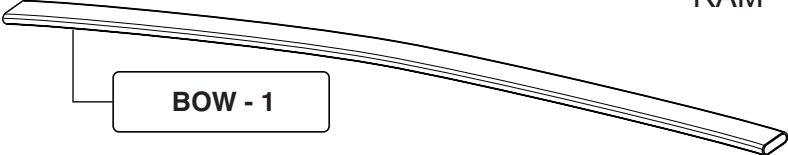
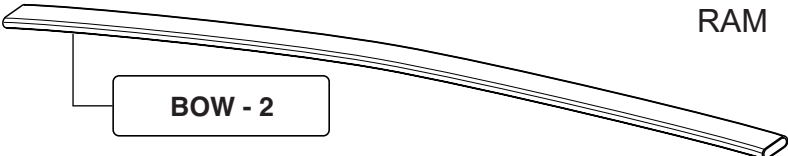
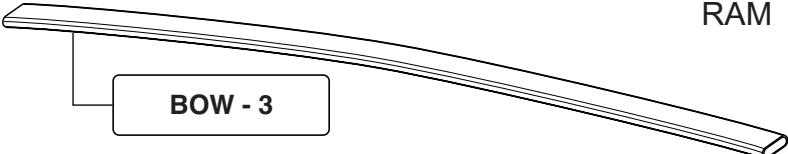
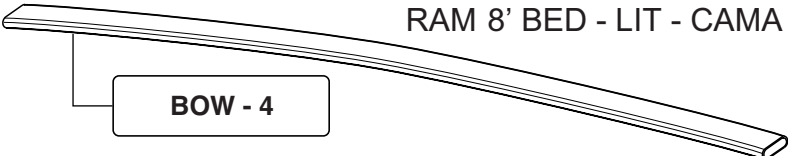


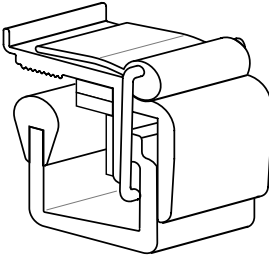


- GB** INSTALLATION INSTRUCTIONS - TONNEAU COVER
- F** INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - HOUSSE PROTECTRICE DE PLATEAU
- E** INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN - CUBIERTA TONNEAU


A		1X
B		1X
C		1X
D		1X
E		RAM 1X
F		RAM 1X
G		RAM 1X
H		RAM 8' BED - LIT - CAMA 1X
I		6X

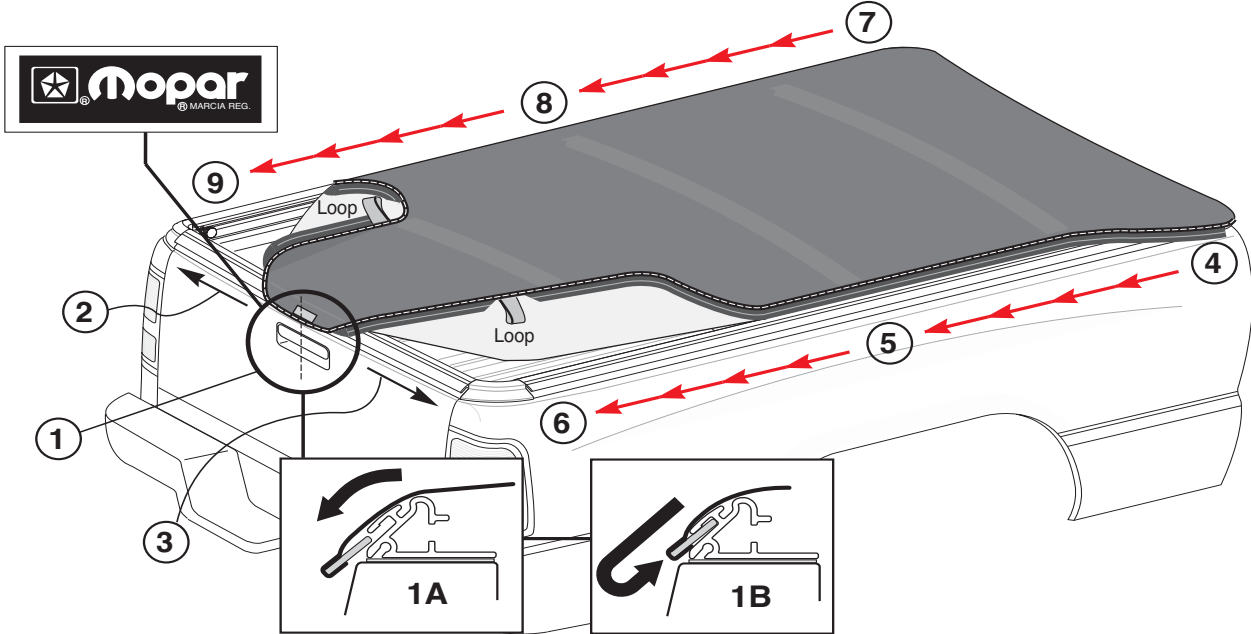


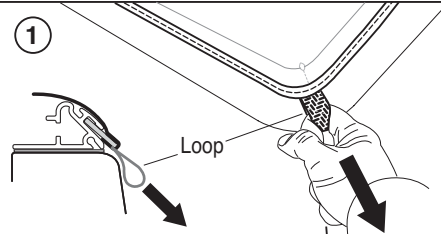

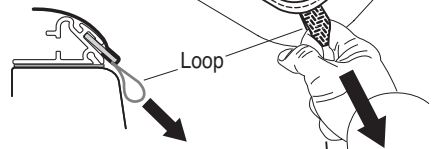
1

Loop
 Pull loop down at a 45° angle until strip exits groove. DO NOT PULL STRAIGHT UP ON LOOP.
 Abaissez la boucle à un angle 45° jusqu'à ce que la bande quitte la cannelure. NE TIREZ PAS DIRECTEMENT VERS LE HAUT SUR LA BOUCLE.
 Tire hacia abajo el bucle a un ángulo 45° hasta que la tira sale del surco. NO TIRE DERECHO PARA ARRIBA EN BUCLE.

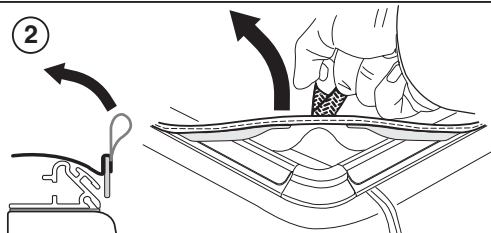Yes
Oui
Sí

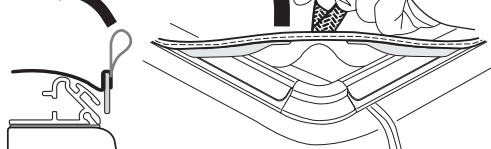

2

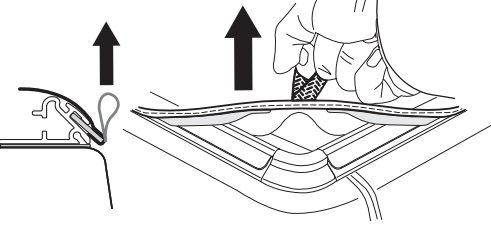Loop
 Once strip has exited groove, pull up and forward. Once the corner of the cover is released the Loop is no longer needed for cover removal.
 Une fois la bande a quitté la cannelure, tire vers le haut et l'expédie. Une fois le coin de la couverture est libéré la boucle n'est nécessaire plus pour le déplacement de couverture.
 La tira ha salido del surco, se levanta y lo remite una vez. Una vez la esquina de la cubierta release/versión el bucle es una necesaria no más largo para el retiro de cubierta.


Yes
Oui
Sí




No
Non
No

X
 DO NOT PULL STRAIGHT UP ON LOOP TO REMOVE COVER.
 NE TIREZ PAS DIRECTEMENT VERS LE HAUT SUR LA BOUCLE POUR RETIRER LA COUVERTURE.
 NO TIRE DERECHO PARA ARRIBA EN BUCLE PARA QUITAR LA CUBIERTA.


6X

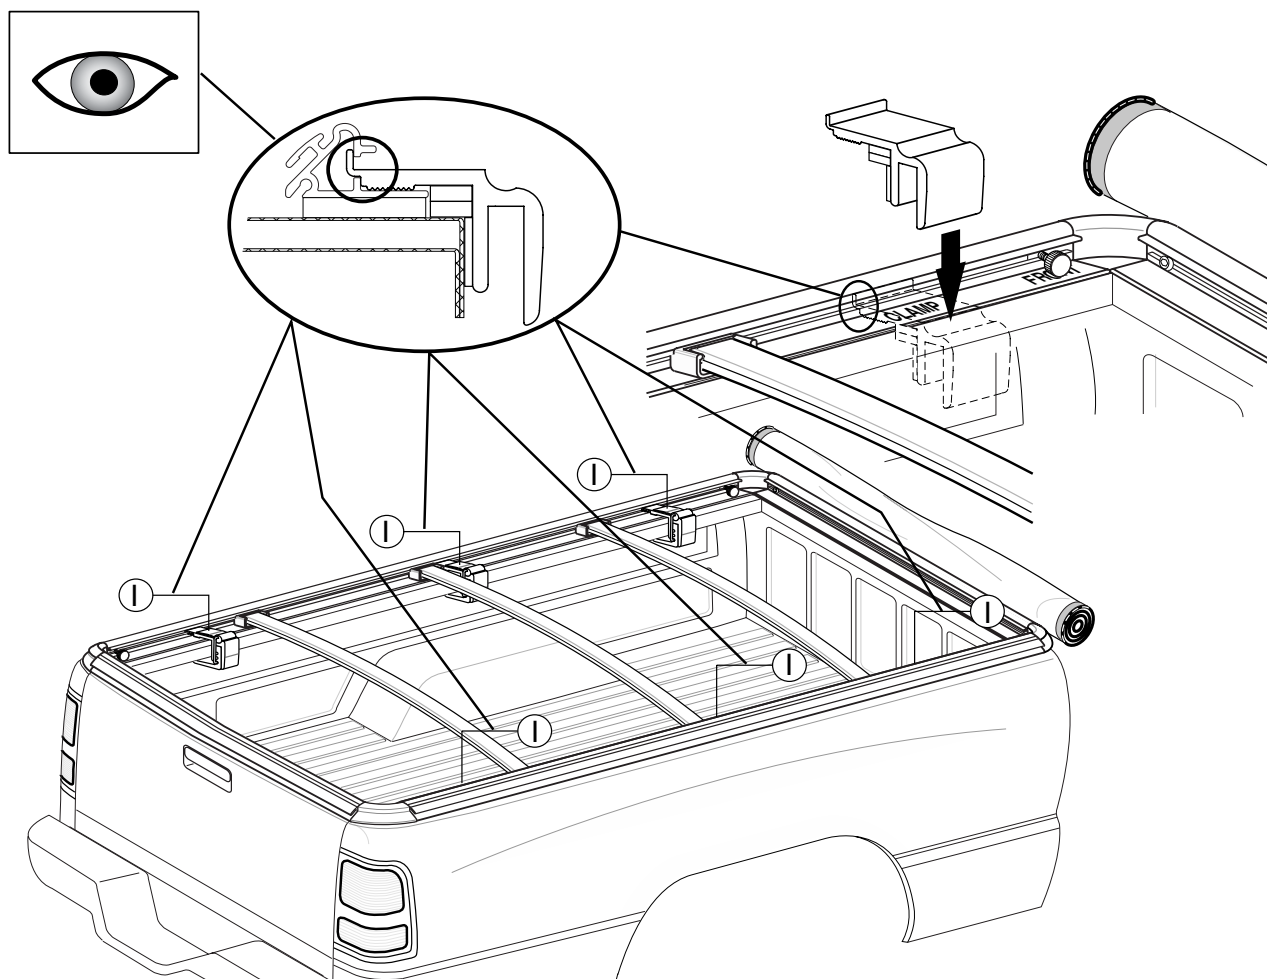

4

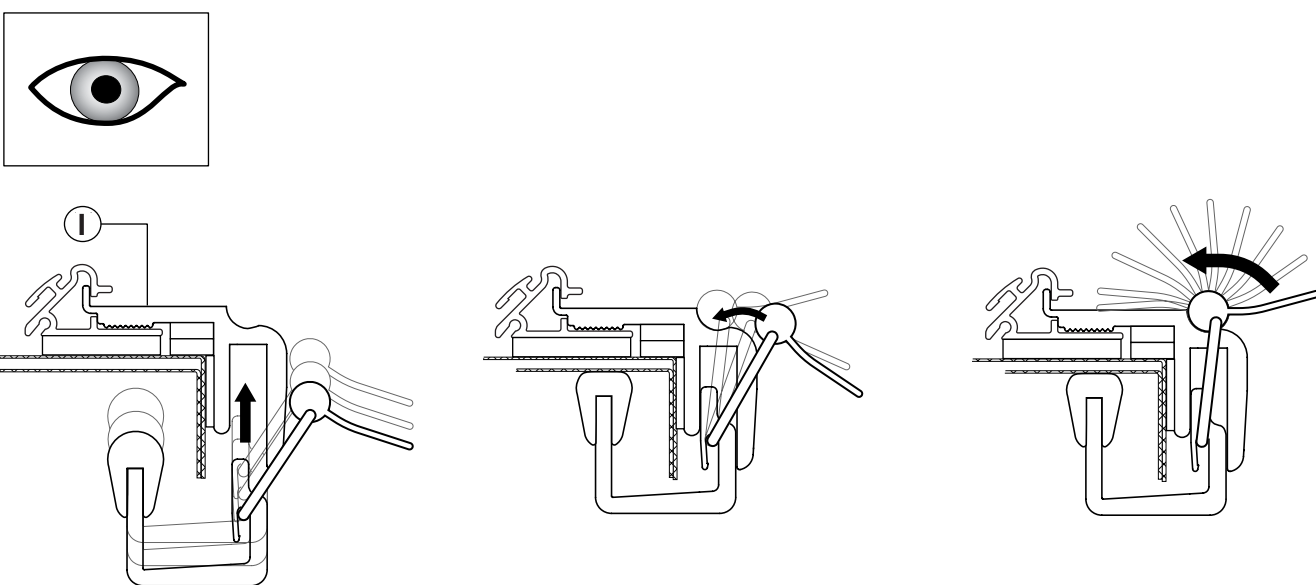

5

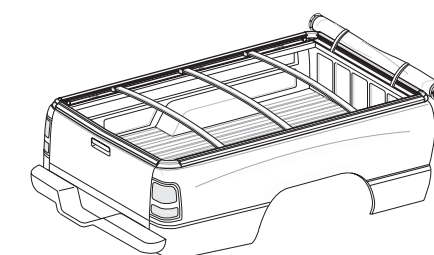


✓
**Yes
Oui
Sí**

CORRECT - Assemble on Truck Bed

CORRECT - Réunissez sur le lit de camion

CORRECTO - Ensamble en cama del carro



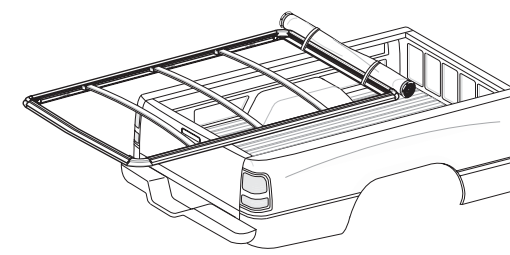


✗
**No
Non
No**

INCORRECT - Do Not Preassemble Off Truck Bed

INCORRECT - Ne prémontez pas Outre du Lit de Camion



INCORRECTO - No premonte De Cama Del Carro

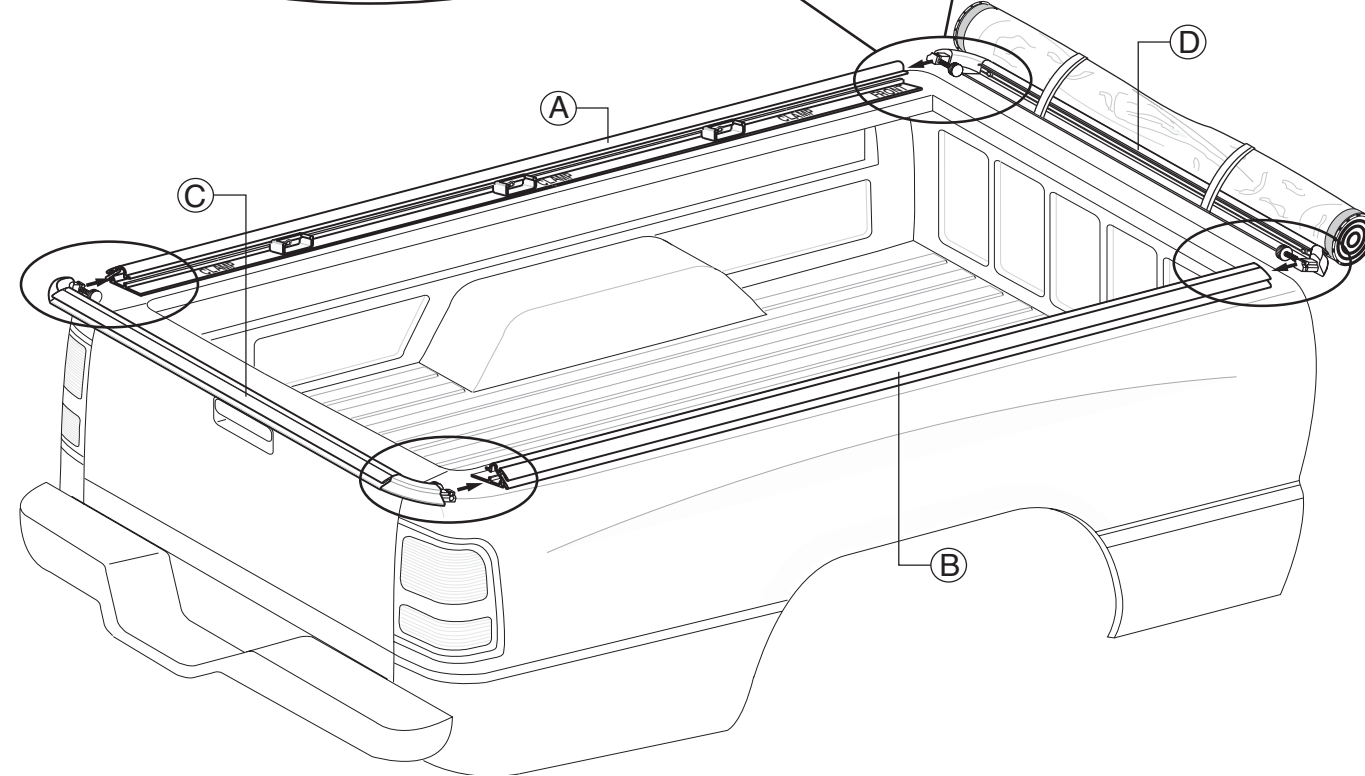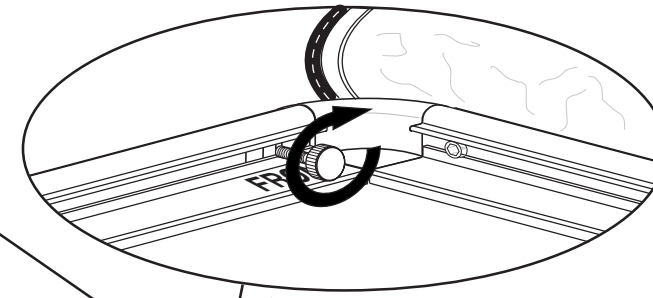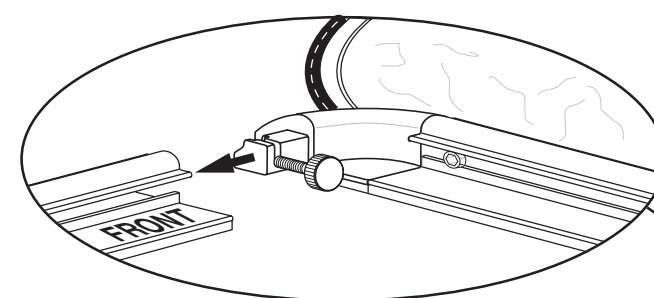



1

6.25' BED - LIT - CAMA 3X

8' BED - LIT - CAMA 4X

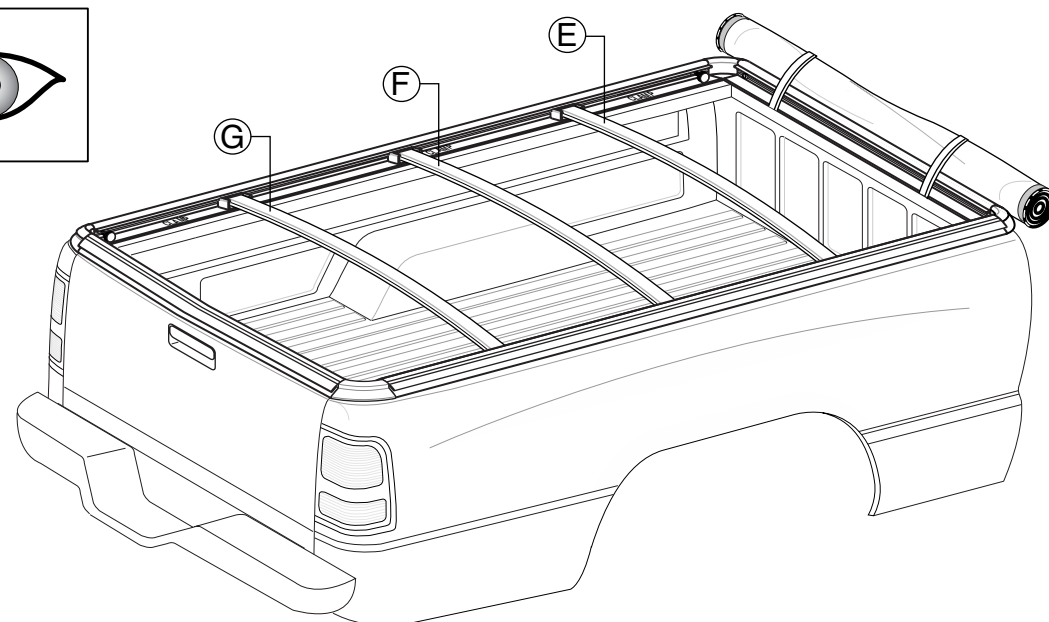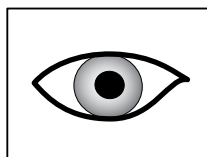


2

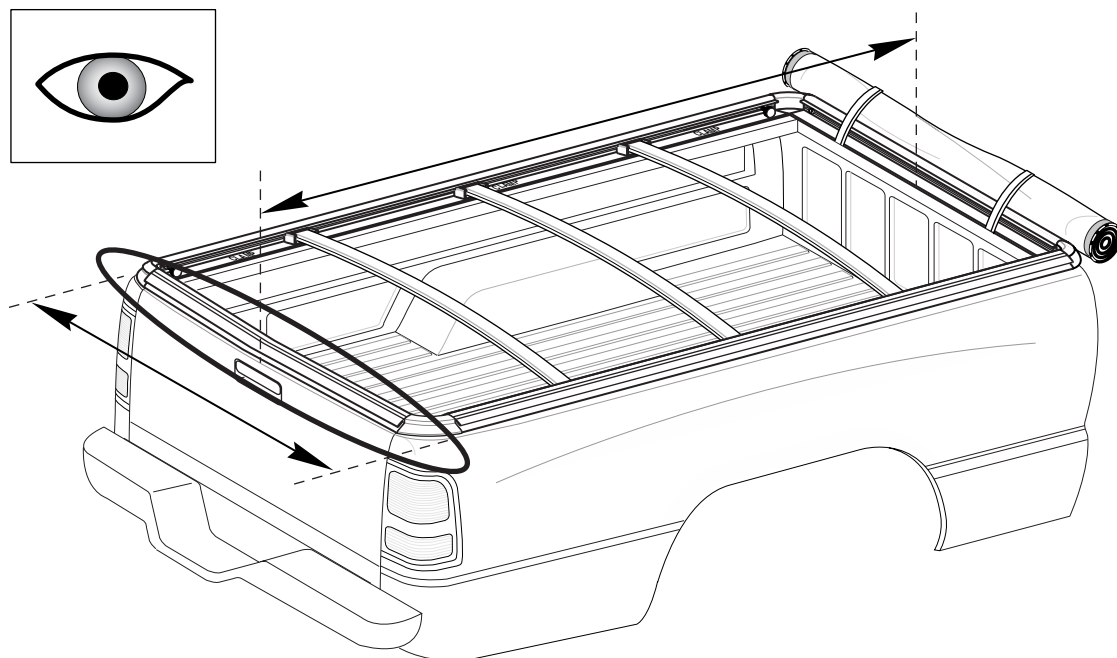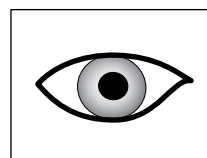


Adjust the frame assembly rearward, such that, the Inner Seal makes contact to your tailgate configuration shown on following page.

3

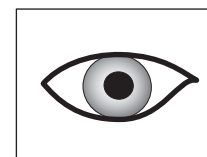

NOTE: COSMETIC TRIM STRIP IS NOT A SEAL AND IS FOR APPEARANCE ONLY..

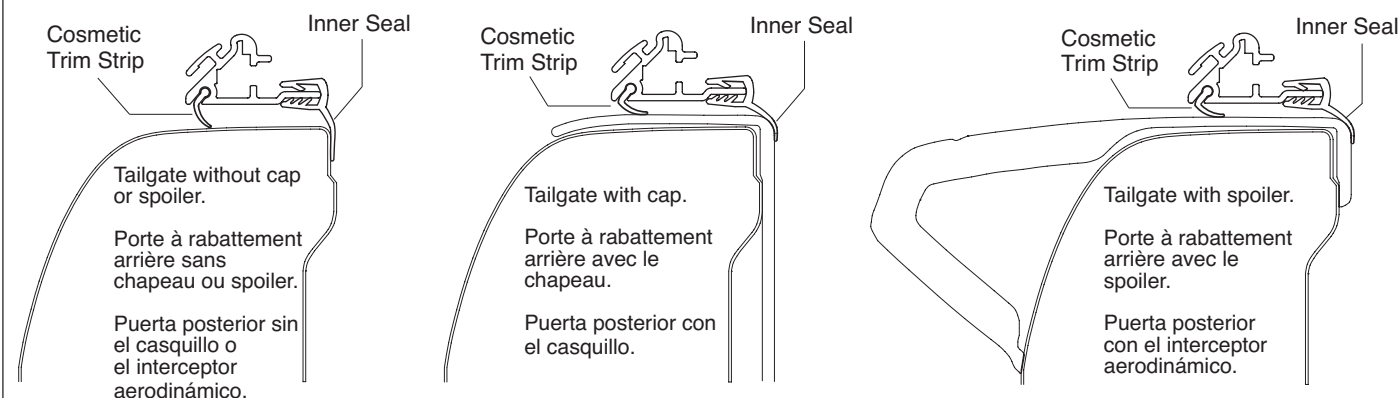

NO TONNEAU IS 100% WATERPROOF - This tonneau has been rigorously tested under various types of car wash systems with minimal water entry.

This system has been designed to fit and function with three (3) different type of Tailgate Configurations.

- Very Important to Follow the Installation Procedure to Adjust the Inner Seal to the Truck Bed Properly.

The Inner Seal is designed to direct any water entry across the top edge of tailgate down the inside vertical face of the tailgate.

- This water should then exit at the rear floor beneath the tailgate.

3a