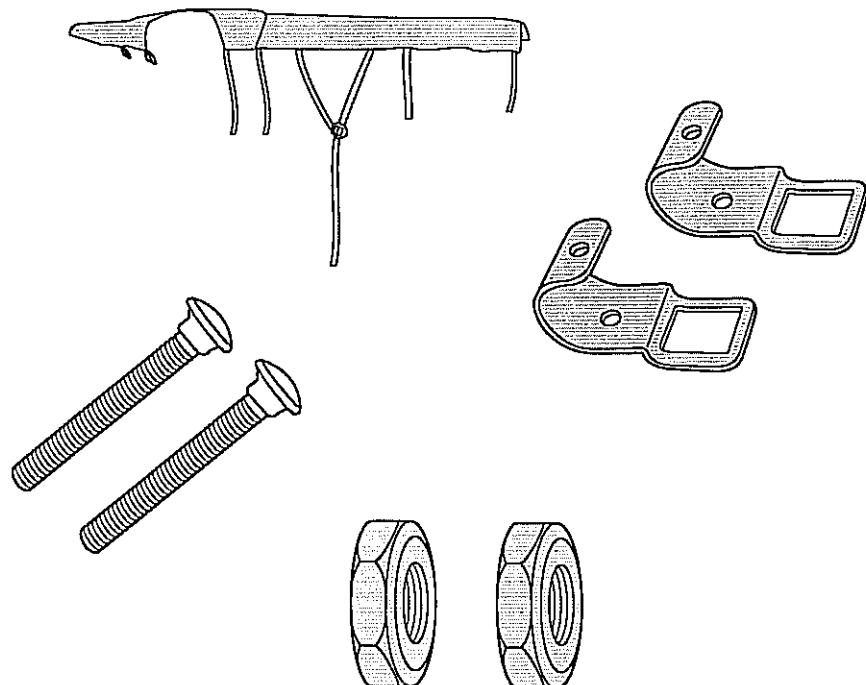


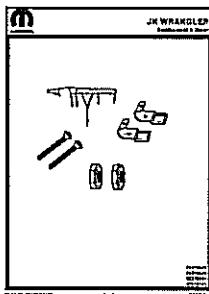


MOPAR.

JK WRANGLER
Sunbonnet 4 Door



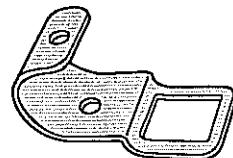
82210542
82210543
82210544
82210545



K6860046

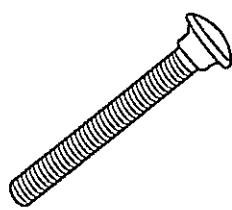
A

1X




B

2X



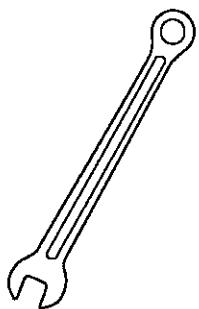
C

2X



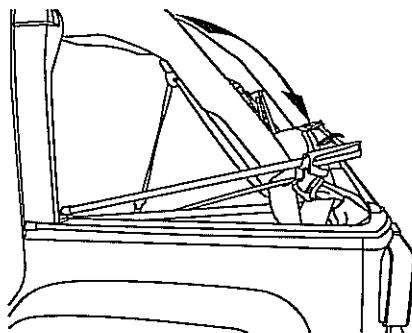
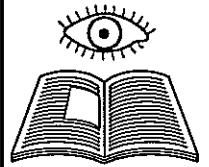
D

2X



1/2"

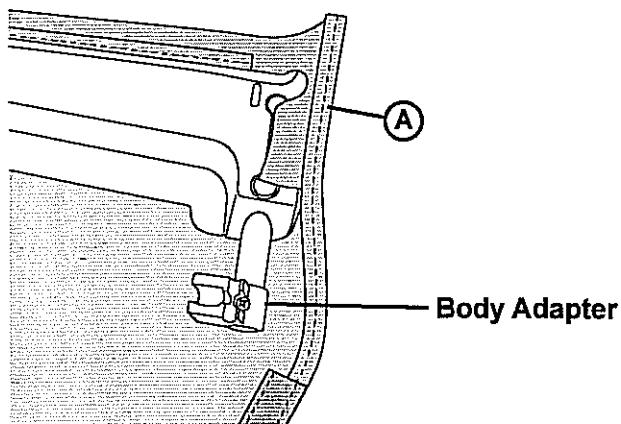
Soft Top



1

Release the front of the top from the windshield and lay the bows down. Refer to owner's manual for instructions to remove top.

Soft Top

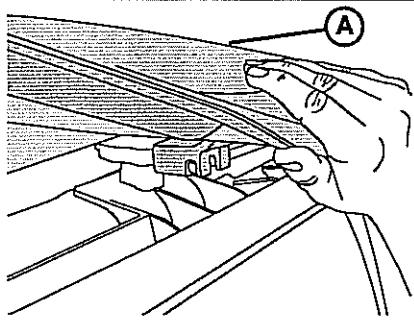


Orient the Sunbonnet with the body adapter toward the front.

2

Soft Top

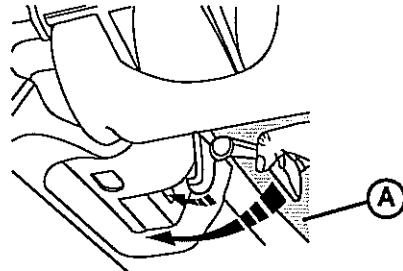
2X

3

Place the Sunbonnet on the vehicle. Hook the body adapter on each side over the ledge of the door surround.

Soft Top

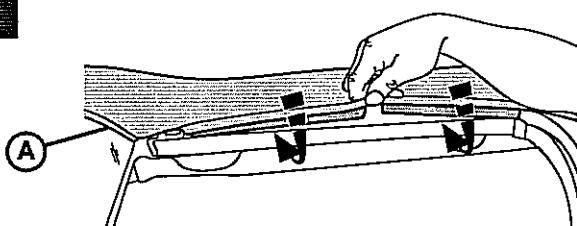
2X

4

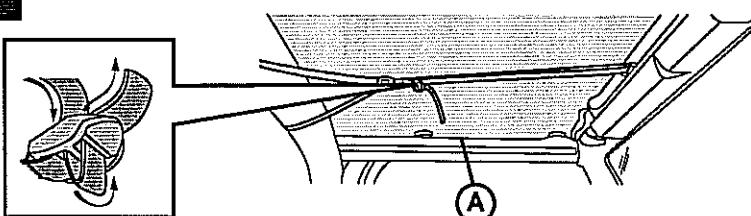
Latch the front of the Sunbonnet to the windshield.

Soft Top

2X

5

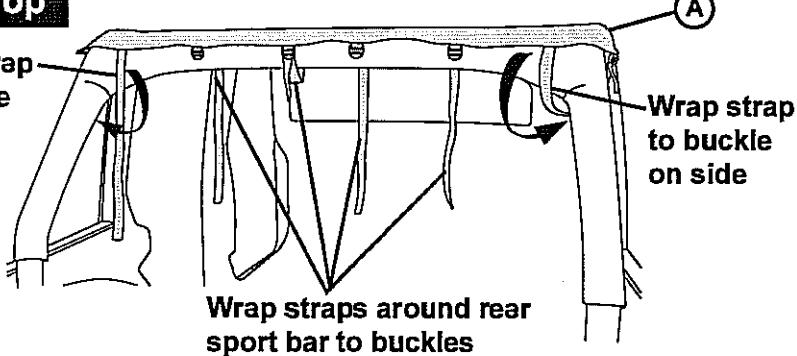
Roll the plastic strip above each door opening into the channel above the door on each side of the vehicle.

Soft Top**6**

Thread the strap through the footman loop above the windshield. Pull the end of the strap back and thread it through the buckle. Pull it tight.

Soft Top


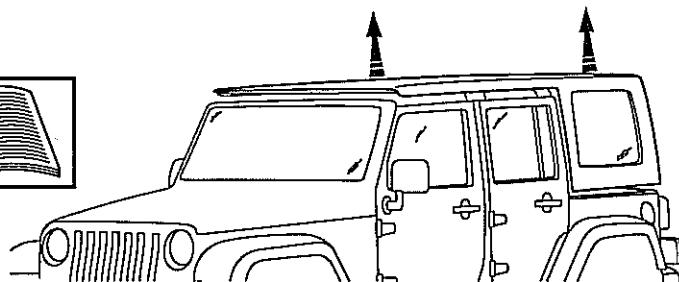
Wrap strap to buckle on side



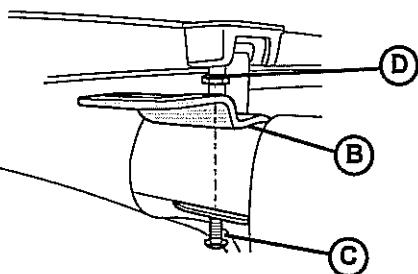
Wrap the straps on the rear of the Sunbonnet around the rear sport bar. Thread them through the buckles. Wrap the two (2) outside straps around to the buckles on the side.

Tighten all straps.

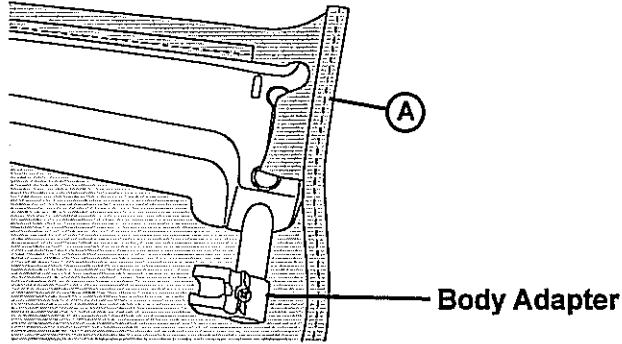
7

Hard Top**1**

Remove the hard top.
Refer to owner's manual
for instructions.

Hard Top**2**

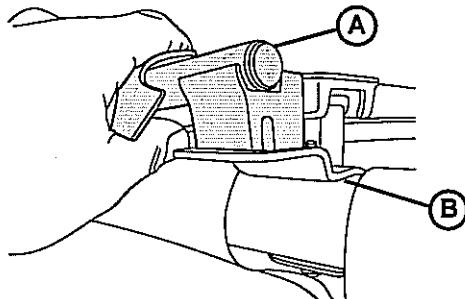
Place the bracket on the
sport bar above the door
and align the hole with
the hole in the sport bar.
Install a carriage bolt
from the bottom of the
sport bar and secure
with a nut. Repeat on
both sides of the vehicle.

Hard Top**3**

Orient the Sunbonnet
with the body adapter
toward the front.

Hard Top

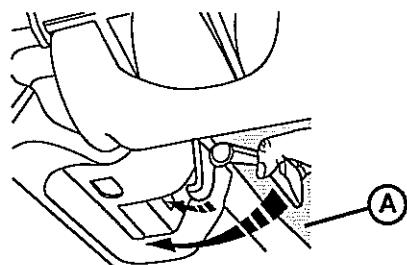
2X

**4**

Place the Sunbonnet on
the vehicle. Hook the
body adapter on each
side over the brackets
installed earlier.

Hard Top

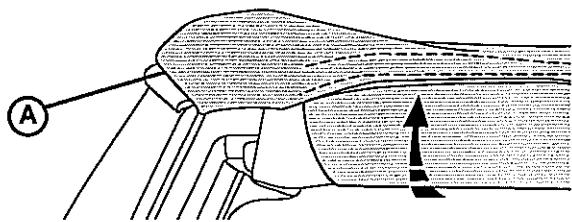
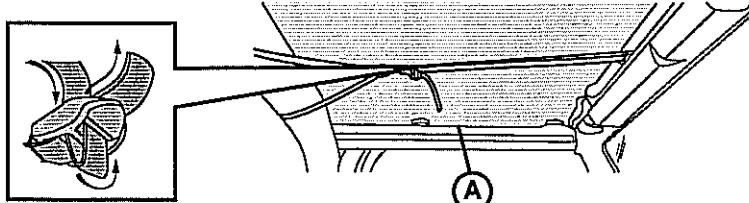
2X

**5**

Latch the front of
the Sunbonnet to the
windshield.

Hard Top

2X

**6****Hard Top****7****Hard Top****8**

Wrap the flaps above the doors around the sport bar and fasten the hook and loop strips to each other.

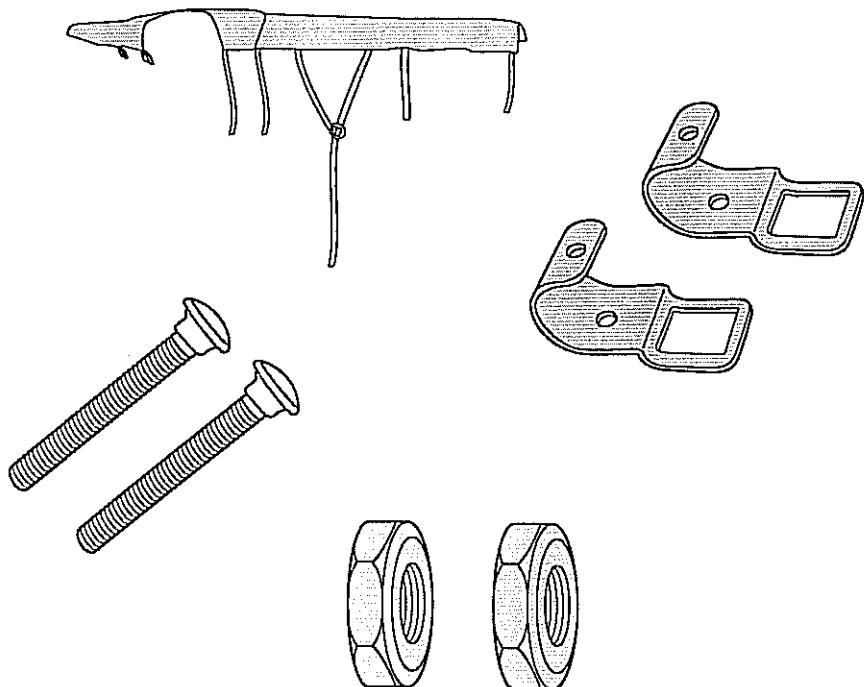
Thread the strap through the footman loop above the windshield. Pull the end of the strap back and thread it through the buckle. Pull it tight.

Wrap the straps on the rear of the Sunbonnet around the rear sport bar. Thread them through the buckles. Wrap the two (2) outside straps around to the buckles on the side.

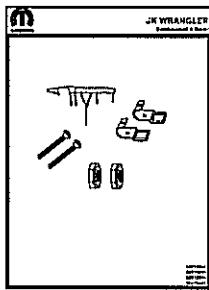
Tighten all straps.



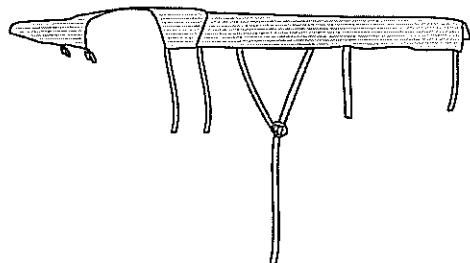
JK WRANGLER
Capot pare-soleil 4 portes



82210542
82210543
82210544
82210545

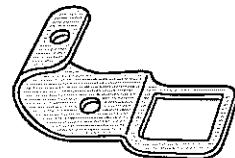


K6860046



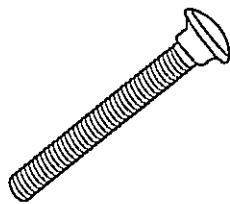
A

1X




B

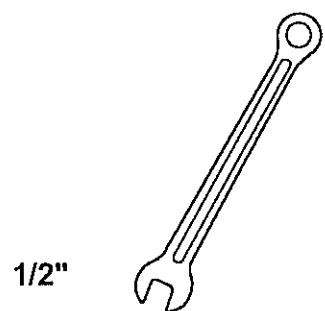
2X



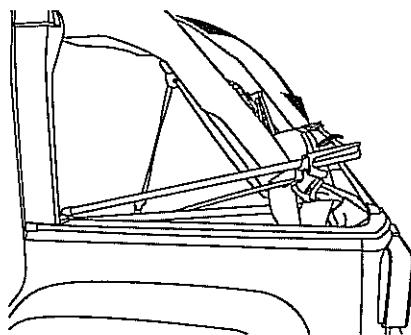
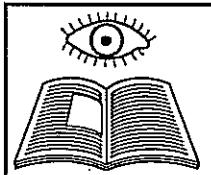
C 2X



D 2X

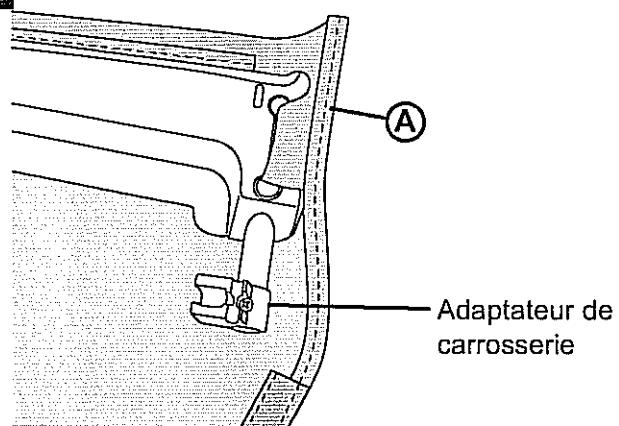


1/2"

Toit de cabriolet

1

Dégager l'avant du toit du pare-brise et étendre les arceaux à plat.
Vous référer au manuel de l'utilisateur pour le mode d'emploi de retrait du toit.

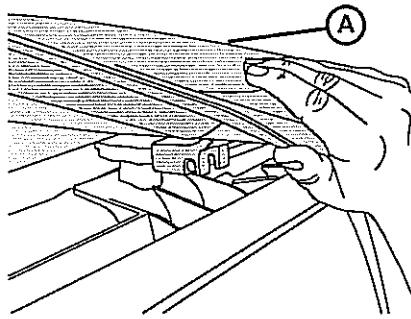
Toit de cabriolet

Orienter le capot pare-soleil avec l'adaptateur de carrosserie en direction de l'avant.

2

Toit de cabriolet

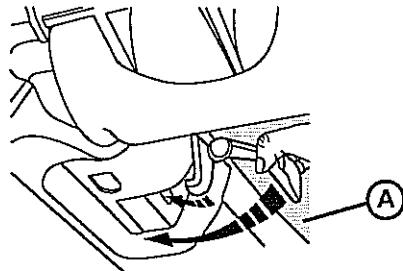
2X

3

Installer le capot pare-soleil sur le véhicule. Accrocher l'adaptateur de carrosserie sur chaque côté par-dessus la traverse du cadre de portière.

Toit de cabriolet

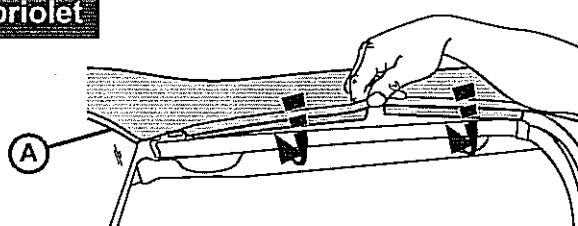
2X

4

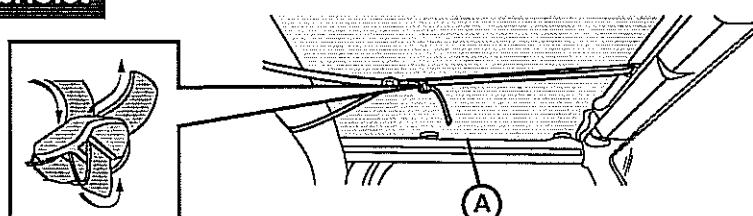
Attacher l'avant du capot pare-soleil au pare-brise.

Toit de cabriolet

2X

5

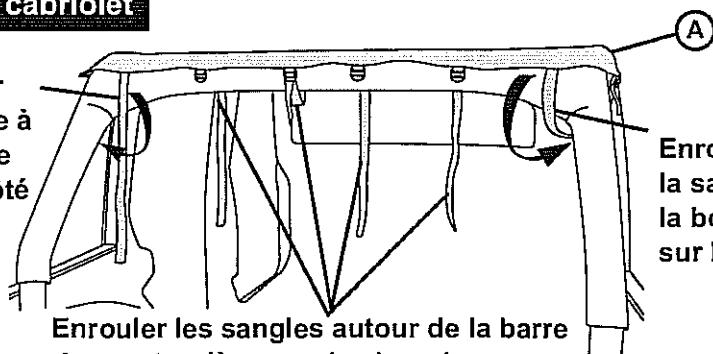
Rouler la bande de plastique au-dessus de chaque ouverture de portière dans le montant par-dessus la portière de chaque côté du véhicule.

Toit de cabriolet**6**

Passer la sangle par la boucle du pied de valet au-dessus du pare-brise. Tirer le bout de la sangle vers l'arrière et la passer par la boucle. La tirer fermement.

Toit de cabriolet

Enrouler la sangle à la boucle sur le côté




Enrouler les sangles autour de la barre de sport arrière vers les boucles

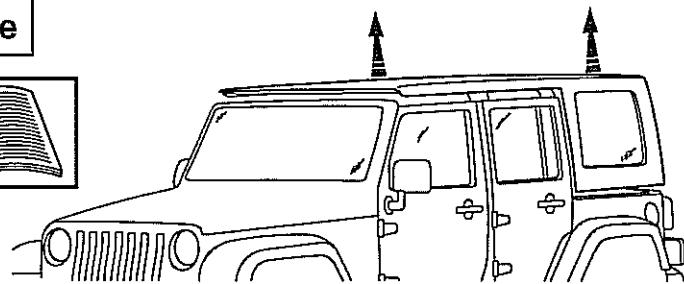
Enrouler la sangle à la boucle sur le côté

Enrouler les sangles sur l'arrière du capot pare-soleil autour de la barre de sport arrière. Les passer par les boucles. Enrouler les deux (2) sangles extérieures autour des boucles sur le côté.

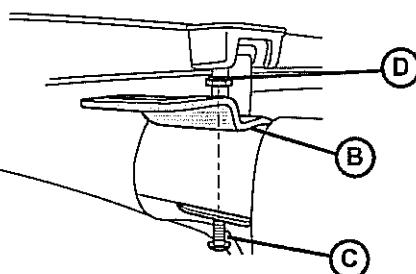
Serrer toutes les sangles.

Toit amovible

1

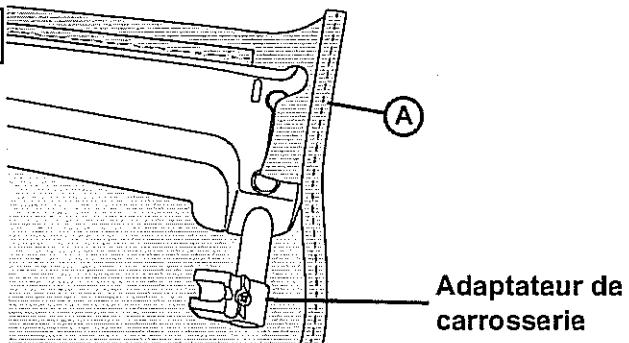


Retirer le toit amovible.
Vous référer au manuel
de l'utilisateur pour le
mode d'emploi.

Toit amovible

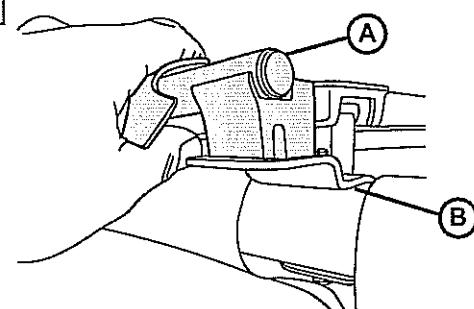
2

Installer la fixation sur la
barre de sport au-dessus
de la portière et réaligner
le trou avec le trou dans
la barre de sport. Installer
un boulon de carrosserie
à partir du bas de la barre
de sport et serrer avec un
écrou. Répéter sur les
deux côtés du véhicule.

Toit amovible

3

Orienter le capot
pare-soleil avec
l'adaptateur de
carrosserie en direction
de l'avant.

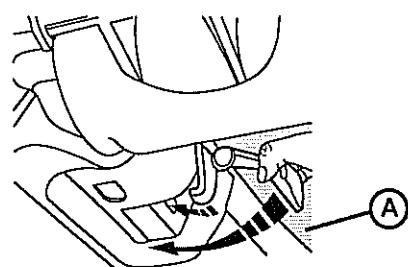
Toit amovible

4

Installer le capot
pare-soleil sur le véhicule.
Accrocher l'adaptateur de
carrosserie de chaque
côté des fixations
installées plus tôt.

Toit amovible

2X

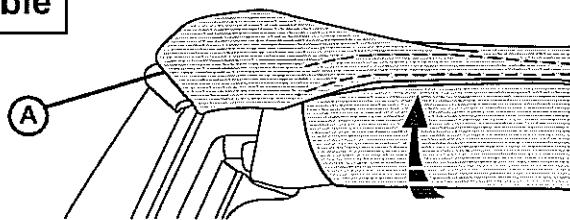


5

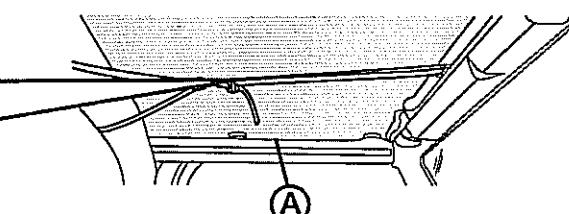
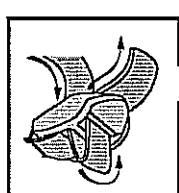
Attacher l'avant du capot
pare-soleil au pare-brise.

Toit amovible

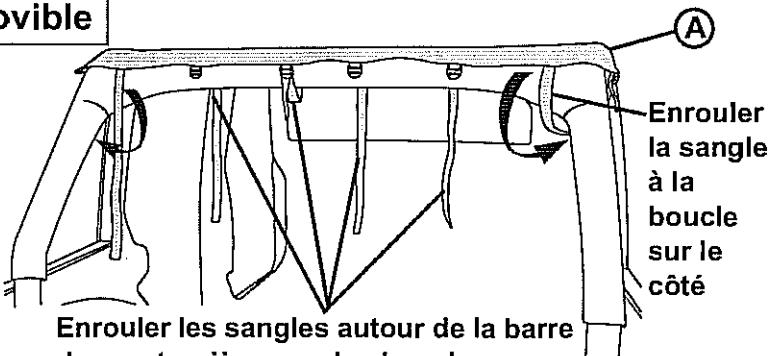
2X

**6**

Enrouler les battants au-dessus des portières autour de la barre de sport et attacher les bandes de Velcro l'une à l'autre.

Toit amovible**7**

Passer la sangle par la boucle du pied de valet au-dessus du pare-brise. Tirer le bout de la sangle vers l'arrière et la passer par la boucle. La tirer fermement.

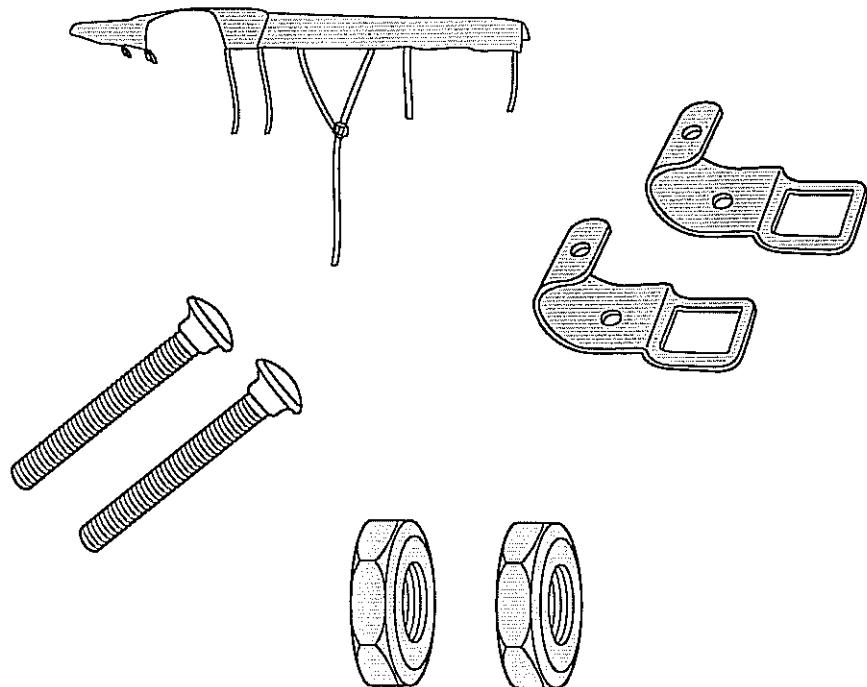
Toit amovible**8**

Enrouler les sangles autour de la barre de sport arrière vers les boucles

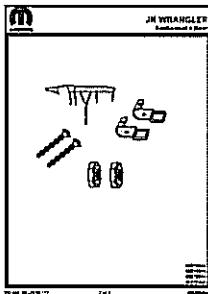
Enrouler les sangles sur l'arrière du capot pare-soleil autour de la barre de sport arrière. Les passer par les boucles. Enrouler les deux (2) sangles extérieures autour des boucles sur le côté.
Serrer toutes les sangles.



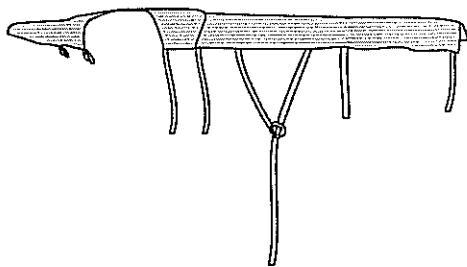
JK WRANGLER
Techo Plegable para 4 puertas



82210542
82210543
82210544
82210545

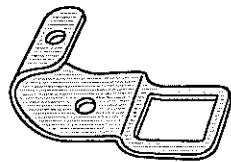


K6860046



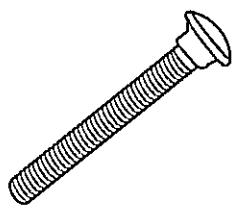
A

1X




B

2X



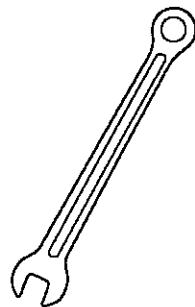
C

2X

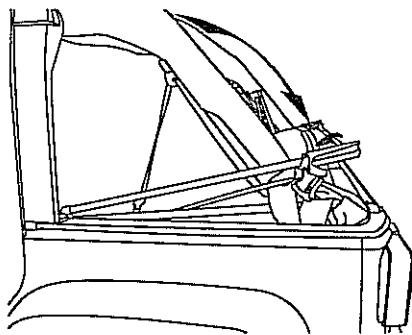
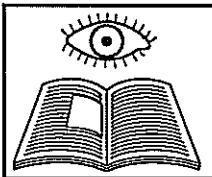


D

2X

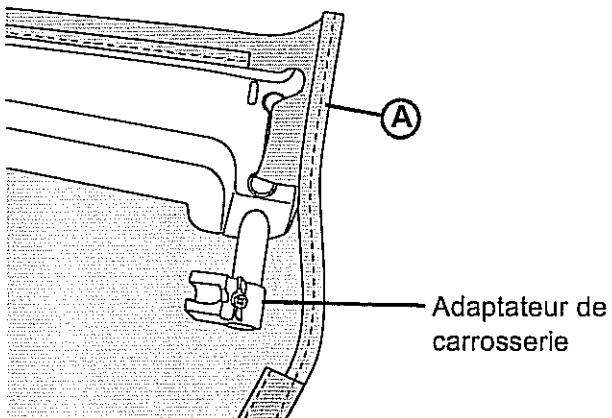


1/2"

Techo de Lona

1

Retire el frontal del topé del parabrisas y pliegue el armazón hacia la parte de atrás. Remítase al manual del propietario para instrucciones de cómo retirar el techo.

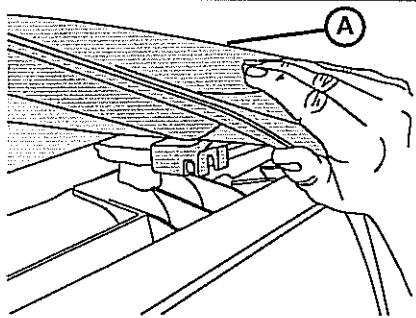
Techo de Lona

Dirija el Techo Plegable con el adaptador del cuerpo del vehículo, orientado hacia el frente.

2

Techo de Lona

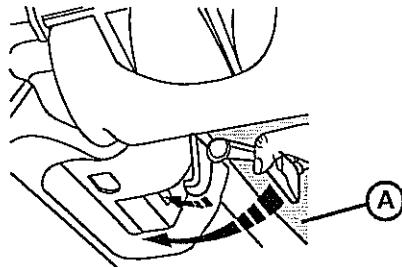
2X

3

Coloque el Techo Plegable sobre el vehículo. Enganche el adaptador del cuerpo del vehículo a cada lado sobre el reborde que circunda a la puerta.

Techo de Lona

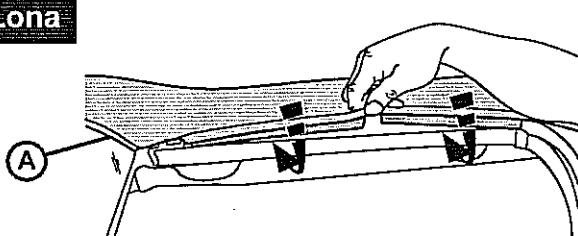
2X

4

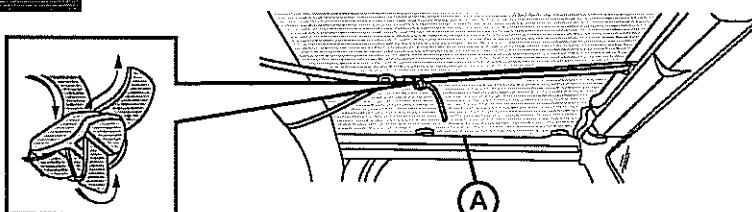
Enganche el frontal del Techo Plegable al parabrisas.

Techo de Lona

2X

5

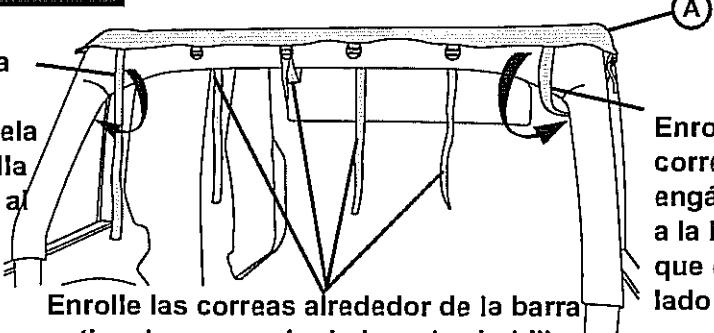
Enrolle la tira plástica por sobre la abertura de cada puerta dentro del canal, encima de la puerta de cada lado del vehículo.

Techo de Lona**6**

Enlace la correa a través de la abrazadera que está sobre el parabrisas. Jale el extremo de la correa hacia atrás y hágalo pasar por la hebilla. Jale y tense firmemente.

Techo de Lona

Enrolle la correa y engáñchela a la hebilla que está al lado



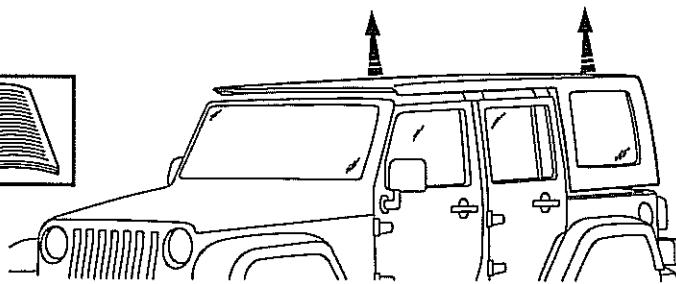

Enrolle las correas alrededor de la barra antivuelcos y engáñchelas a las hebillas

Enrolle la correa y engáñchela a la hebilla que está al lado

Enrolle las correas por la parte trasera del Techo Plegable y alrededor de la barra antivuelcos trasera. Enlácelas a través de las hebillas. Enrolle las dos (2) correas externas y engáñchelas a las hebillas que están a los lados.

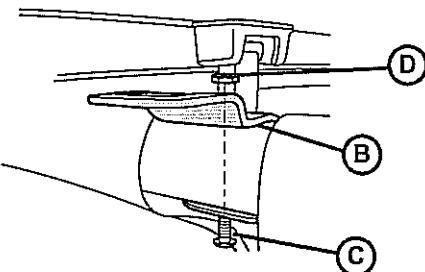
Tense las correas firmemente.

7

Techo Duro

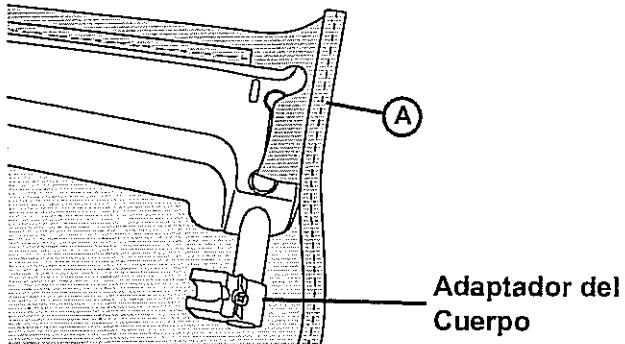
1

Retire el techo duro.
Remítase al manual del
propietario para las
instrucciones.

Techo Duro

2

Coloque la bisagra sobre
la barra antivuelcos encima
de la puerta, debe alinear el
orificio con el que está en
la barra antivuelcos. Instale
el pemo con cabeza de hongo
desde la parte inferior y luego
ajústelo con una tuerca.
Repita esto en ambos lados
del vehículo.

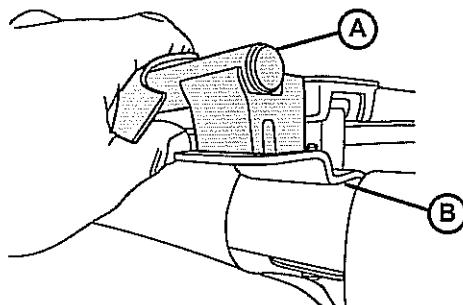
Techo Duro

3

Posicione el Techo
Plegable con el
adaptador del cuerpo
hacia el frente.

Techo Duro

2X

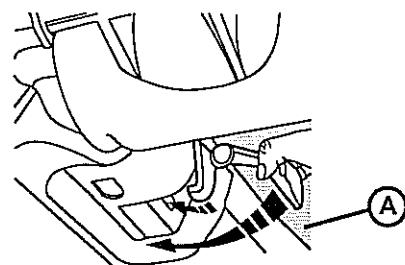


4

Coloque el Techo
Plegable sobre el
vehículo. Enganche el
adaptador del cuerpo del
vehículo encima de las
bisagras de sujeción
colocadas anteriormente.

Techo Duro

2X

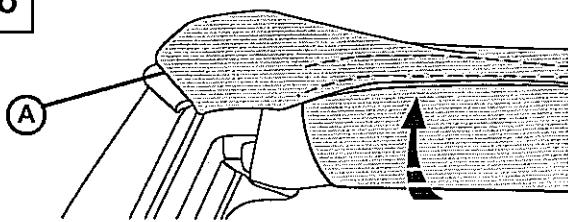


5

Enganche el frontal del
Techo Plegable al
parabrisas.

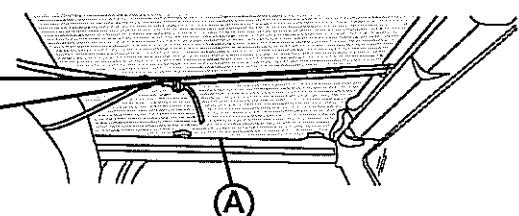
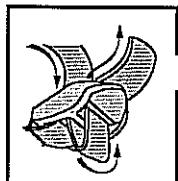
Techo Duro

2X



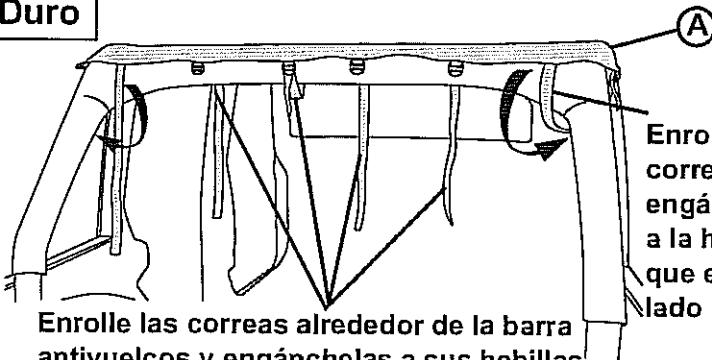
6

Techo Duro



7

Techo Duro



8

Enrolle las correas alrededor de la barra antivuelcos y engáñchelas a sus hebillas

Enrolle la correa y engáñchela a la hebilla que está al lado

Enrolle los alerones por encima de las puertas y alrededor de la barra antivuelcos, proceda a enganchar y enlazar los ganchos con las orejeras de las tiras.

Enlace la correa a través de la abrazadera que está sobre el parabrisas. Jale el extremo de la correa hacia atrás y hágalo pasar por la hebilla. Jale y tense firmemente.

Enrouler les sangles sur l'arrière du capot pare-soleil autour de la barre de sport arrière. Les passer par les boucles. Enrouler les deux (2) sangles extérieures autour des boucles sur le côté. Tensez les sangles fermement.