




DODGE DART CHROME MIRROR COVERS

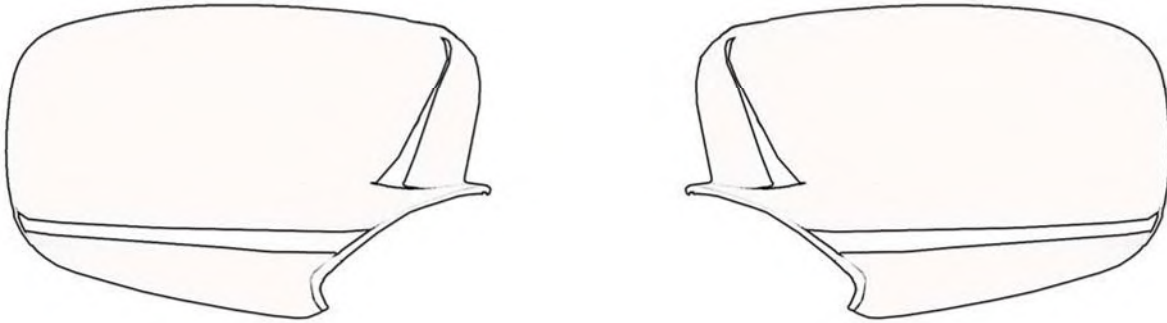

A KIT CONTENTS



ALCOHOL WIPES X2

TAMPONS D'ALCOOL X2

LIMPIADOR CON ALCOHOL X2



BUCKET AND WASH CLOTH

SCEAU A LAVER

CUBETA PARA LAVAR

B PREP KIT



97°F
35°C
68°F
20°C



APPLICATION:
APPLICATION:
INSTALACIÓN:

IMPORTANT NOTICE
AVIS IMPORTANT
NOTA IMPORTANTE

PRIOR TO INSTALLATION, CHECK THE ENTIRE KIT FOR POSSIBLE DAMAGE OR DEFECTS.

AVANT L'INSTALLATION VÉRIFIER LE DOSSIER COMPLET SUR D'EVENTUELS DOMMAGES OU DE DÉFAUTS

ANTES DE INSTALAR, VERIFIQUE QUE TODAS LAS PARTES ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES

IF PARTS ARE DAMAGED OR CONTAIN DEFECTS DO NOT INSTALL

YOU MUST RETURN THE COMPLETE KIT IF YOU WISH TO MAKE A WARRANTY CLAIM.

*SI LES PIECES SONT ENDOMMAGEES OU CONTIENNENT DES DÉFAUTS DE NE PAS INSTALLERS
VOUS DEVES RENVoyer UN KIT COMPLET SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DEMANDE DE GARANTIE*

**SI HAY PARTES DAÑADAS O DEFECTUOSAS NO PROCEDA CON LA INSTALACIÓN
PARA HACER UN RECLAMO BAJO GARANTÍA, TODAS LAS PARTES DEBEN SER RETORNADAS**



DODGE DART CHROME MIRROR COVERS



WASH AND DRY MIRROR HOUSING.

LAVEZ ET SECHEZ MIROIR.
LAVE Y SEQUE ESPEJO.



(B)




CLEAN MIRROR SURFACE WITH ALCOHOL WIPE
NETTOYER LES MIROIRS AVEC DE L'ALCOOL
LIMPIA LOS ESPEJOS CON ALCOHOL

1

DRY FIT PART TO ENSURE PROPER POSITIONING

AJUSTEZ A SEC UNE PARTIE POUR ASSURER UN BON POSITIONNEMENT

SOBREPONGA LAS PARTES SIMULANDO INSTALACION PARA FAMILIARIZARSE CON EL PROCESO Y VERIFICAR POSICION CORRECTA DE LA PARTE

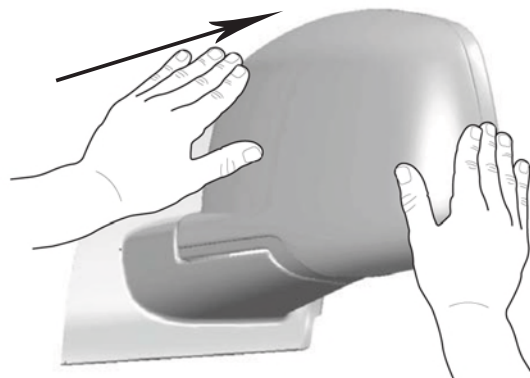

HINT: SLIDE COVER ALONG UPPER INSIDE CORNER INTO THE FINAL POSITION (COVER REAR EDGE PARALLEL TO MIRROR HOUSING REAR EDGE).

CONSEIL: FAITES GLISSER LE COUVERCLE LONG DE COIN SUPÉRIEUR À L'INTÉRIEUR DANS LA POSITION FINALE. COUVERTURE EN PARALLÈLE AU BORD ARRIÈRE MIROIR EDGE ARRIÈRE DU BOÎTER.


SUGERENCIA: DESLICE LA CUBIERTA LO LARGO DE LA ESQUINA INTERIOR SUPERIOR EN LA POSICIÓN FINAL. CUBIERTA EN PARALELO AL BORDE POSTERIOR ESPEJO EDGE CARCASA TRASERA.

2

**PLACE PART INTO FINAL POSITION
SLIDE COVER ALONG UPPER INSIDE CORNER INTO FINAL POSITION AND APPLY FIRM EVEN PRESSURE (15 lbs. FOR 30 SECONDS.)**

PLACEZ LA PIECE DANS LA POSITION FINALE ET APPLIQUEZ DU PRESSION 30 SECONDES A 15 LBS, POUR ASSURER UNE BONNE ADHERANCE.

COLOQUE LA PARTE EN POSICION FINAL, APLIQUE PRESION 15 LBS. PARA ASEGURAR EL ADHERIMIENTO APROPIADO. POR 30 SEGUNDOS CON UNA PRESION APROXIMADA DE

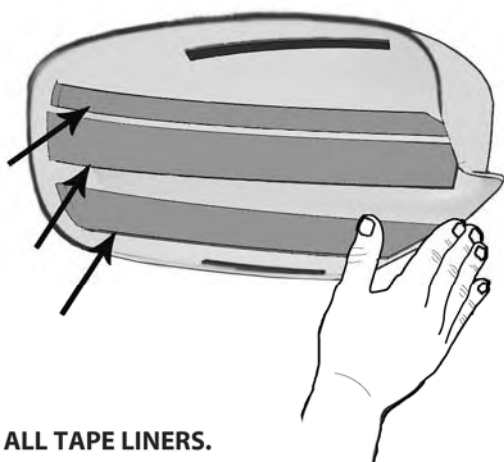

REMOVE ALL TAPE LINERS.

RETIRER TOUS LINERS TAPE

REMUEVA TODAS LAS PELICULA PROTETTORA DEL ADHESIVO

3



4