




JEEP CHEROKEE TRAILER HITCH BEZEL



JEEP CHEROKEE ATTELAGE DE REMORQUE LUNETTE

JEEP CHEROKEE ENGANCHE DE REMOLQUE BISEL


www.mopar.com

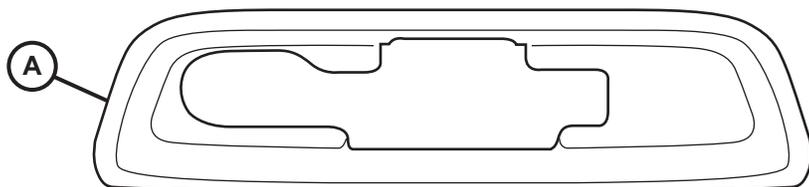




INNER TEMPLATE A
INNER MODÈLE A
INTERIOR PLANTILLA A

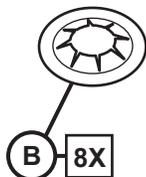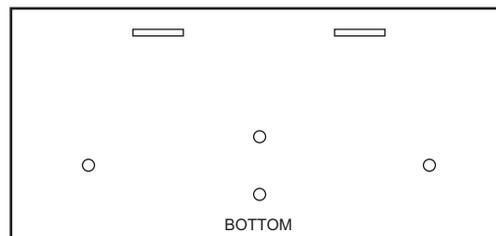

LEFT OUTER TEMPLATE B
GAUCHE EXTÉRIEUR MODÈLE B
LEFT EXTERIOR TEMPLATE B

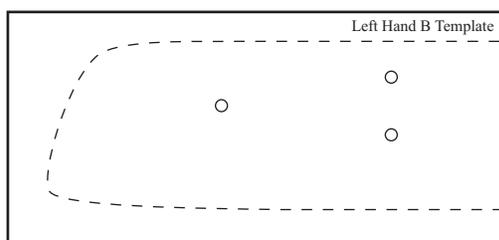

RIGHT OUTER TEMPLATE B
DROITE EXTÉRIEUR MODÈLE B
DERECHA EXTERIOR PLANTILLA B

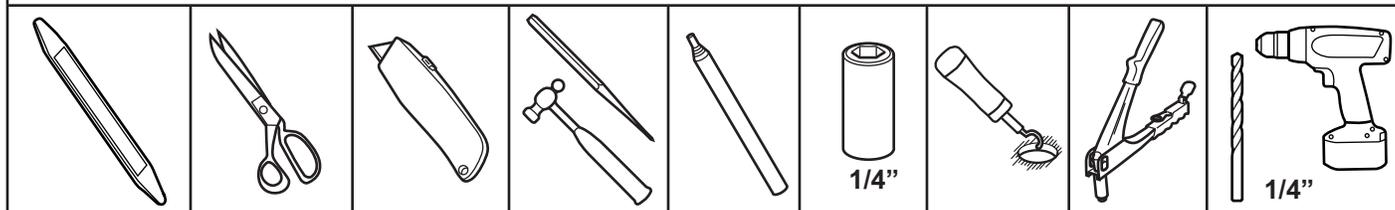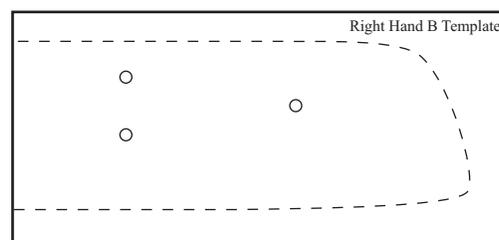


**REMOVE REAR FASCIA
ACCORDING TO SERVICE PROCEDURE
FOUND ON DEALERCONNECT**

**RETIRER ARRIÈRE FASCIA
SELON SERVICE PROCÉDURE
TROUVE SUR DEALERCONNECT**


**RETIRE TRASERO PARACHOQUES
ACUERDO A SERVICIO PROCEDIMIENTO
ENCONTRADO EN DEALERCONNECT**

1

2

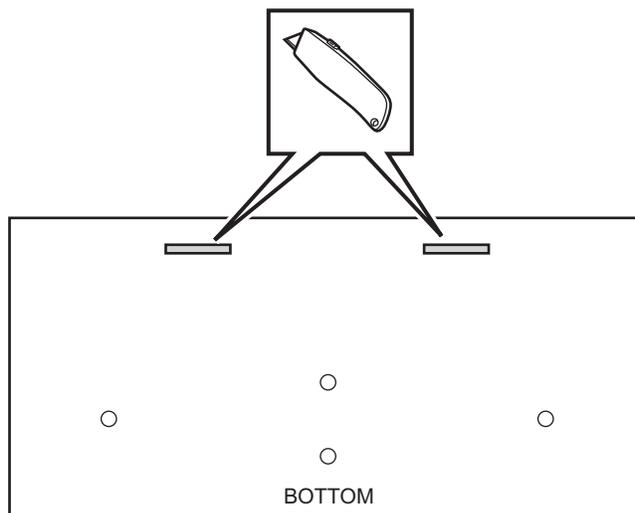


INNER TEMPLATE A
INNER MODÈLE A
INTERIOR PLANTILLA A

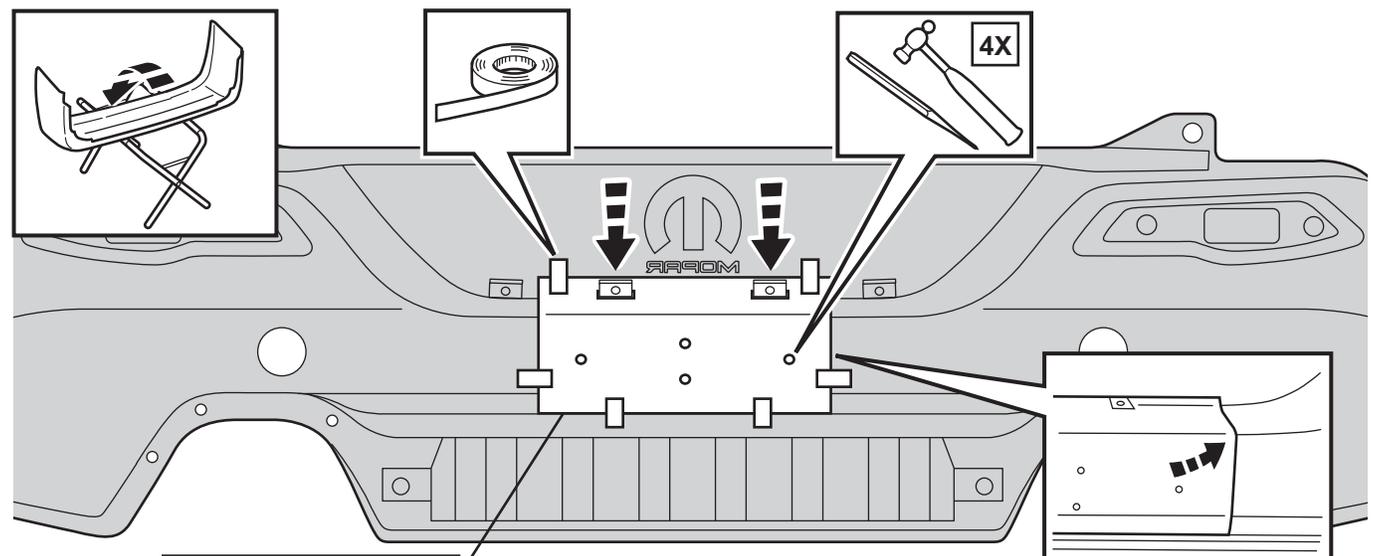

INNER TEMPLATE A
INNER MODÈLE A
INTERIOR PLANTILLA A


NOTE: BE SURE TEMPLATE IS FLUSH WITH INNER SURFACE
REMARQUE: ASSUREZ MODÈLE AFFLEURE AVEC SURFACE INTERIEURE
NOTA: ESTÉ SEGURO PLANTILLA ESTÉ AL RAS CON SUPERFICIE INTERIOR

3

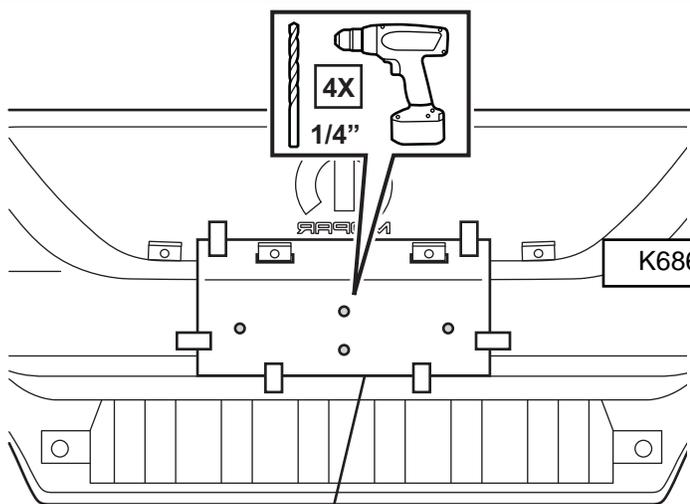


INNER TEMPLATE A
INNER MODÈLE A
INTERIOR PLANTILLA A

4

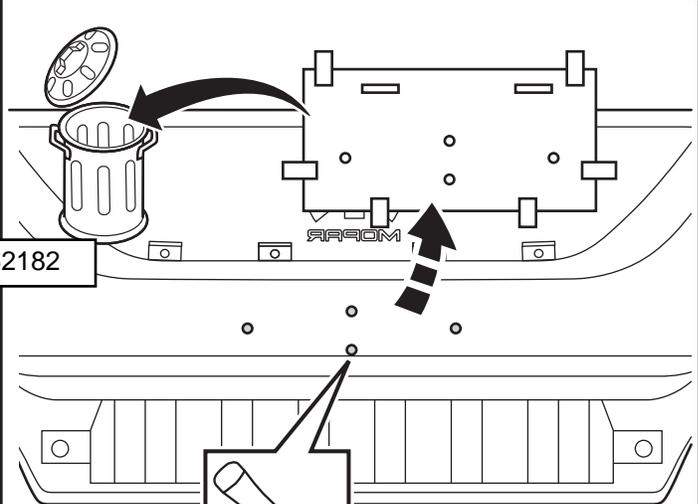


DE-BURR HOLES
NETTOYER LES TROUS
LIMPIE LOS ORIFICIOS

5

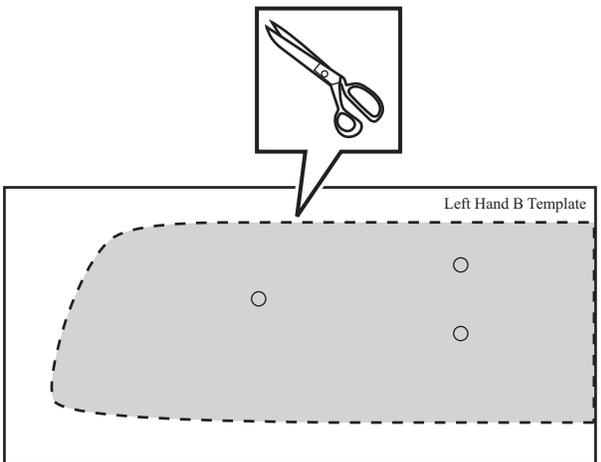

LEFT OUTER TEMPLATE B
GAUCHE EXTERIEUR MODÈLE B
LEFT EXTERIOR TEMPLATE B

6

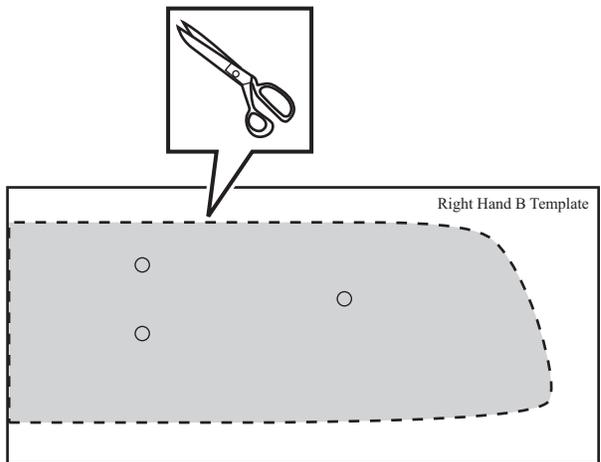


RIGHT OUTER TEMPLATE B
DROITE EXTERIEUR MODÈLE B
DERECHA EXTERIOR PLANTILLA B

ALIGNEZ LES TROUS ET LA BANDE MODÈLE EN POSITION. TRACE DE CONTOUR MODÈLE. UTILISER LES RIVETS (C) POUR AIDER LOCALISER TROUS.

ALIGN HOLES AND TAPE TEMPLATE INTO POSITION. TRACE OUTLINE OF TEMPLATE. USE RIVET (C) TO HELP LOCATE HOLES.

ALINEE LOS AGUJEROS Y CINTA PLANTILLA EN POSICIÓN. RASTOR PERFIL DE LOS PLANTILLA. USO REMACHE (C) PARA AYUDAR LOCALIZAR AGUJEROS.

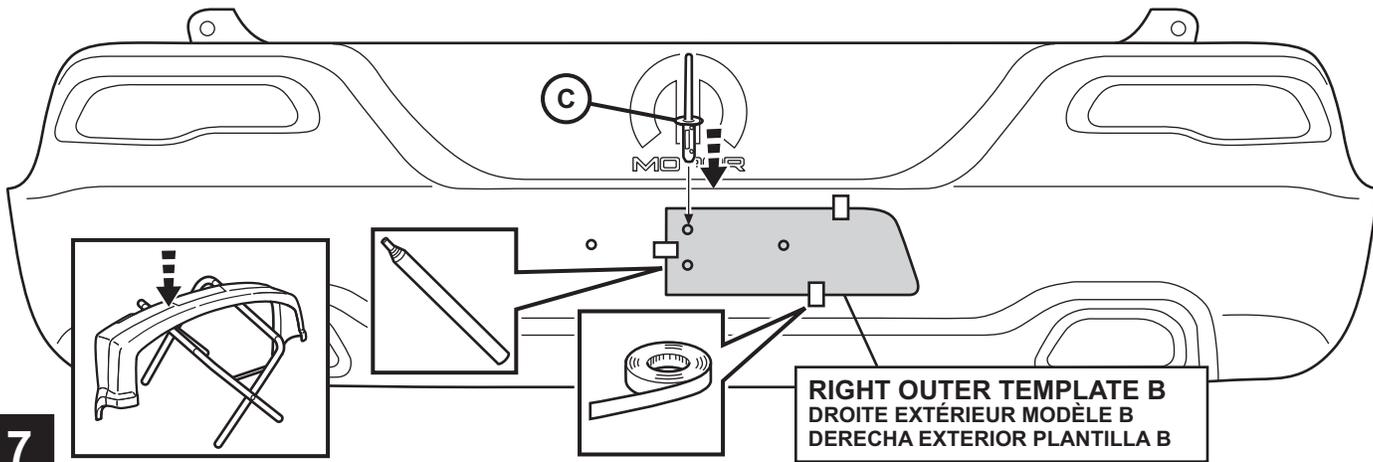


RIGHT OUTER TEMPLATE B
DROITE EXTÉRIEUR MODÈLE B
DERECHA EXTERIOR PLANTILLA B

7

ALIGNEZ LES TROUS ET LA BANDE MODÈLE EN POSITION. TRACE DE CONTOUR MODÈLE. UTILISER LES RIVETS (C) POUR AIDER LOCALISER TROUS.

ALIGN HOLES AND TAPE TEMPLATE INTO POSITION. TRACE OUTLINE OF TEMPLATE. USE RIVET (C) TO HELP LOCATE HOLES.

ALINEE LOS AGUJEROS Y CINTA PLANTILLA EN POSICIÓN. RASTOR PERFIL DE LOS PLANTILLA. USO REMACHE (C) PARA AYUDAR LOCALIZAR AGUJEROS.

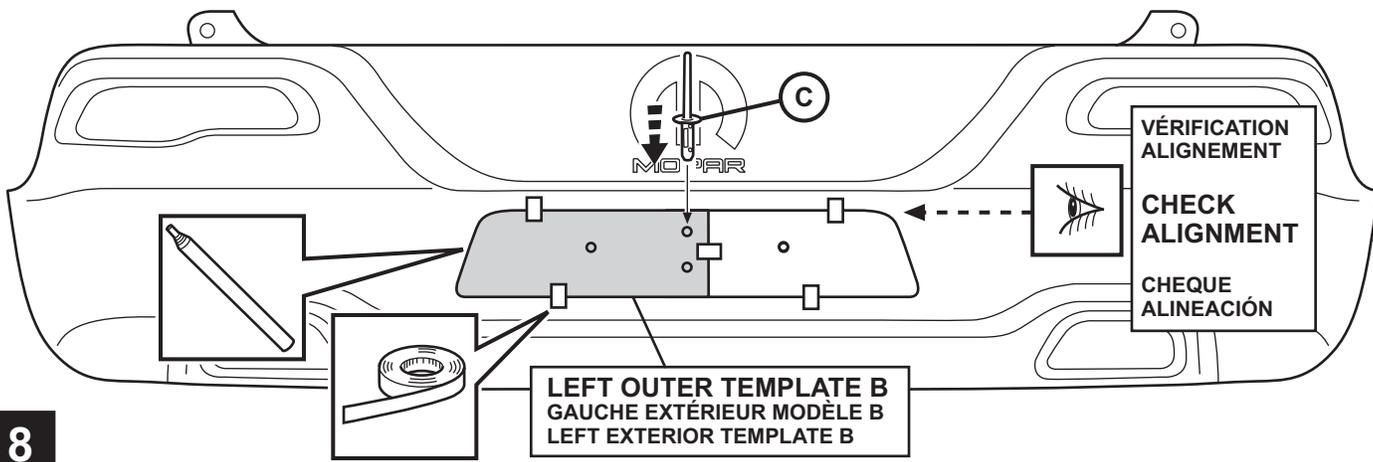

VÉRIFICATION ALIGNEMENT
CHECK ALIGNMENT
CHEQUE ALINEACIÓN


LEFT OUTER TEMPLATE B
GAUCHE EXTÉRIEUR MODÈLE B
LEFT EXTERIOR TEMPLATE B

8

UTILISEZ UNE SCIE OU DREMEL OUTIL POUR DÉCOUPER LA ZONE MARQUÉE. JETER REBUTS.

USE A SAW OR DREMEL TOOL TO CUT OUT THE MARKED AREA. DISCARD SCRAP MATERIAL.

USE UNA SIERRA HERRAMIENTA O DREMEL PARA CORTAR EL AREA MARCADA. MATERIAL DE DESECHO DE DESCARTES.

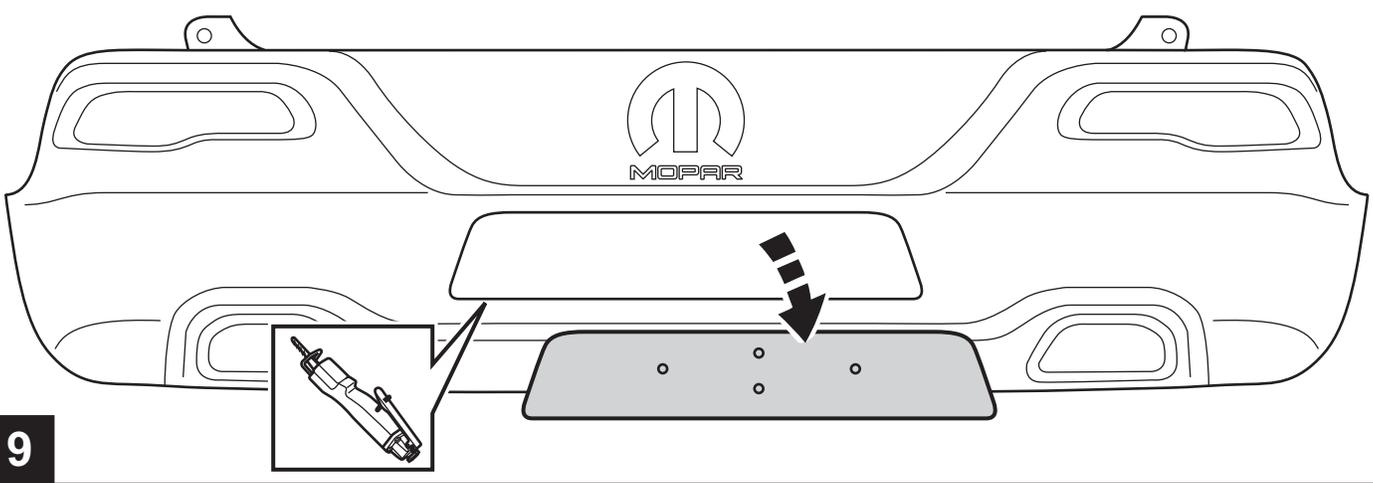


9

POSITION BEZEL IN
OPENING. MARK LOCATION
OF EACH STUD.

POSITION EN OUVERTURE
LUNETTE. MARQUER L'EMPLACEMENT
DE CHAQUE PLOT.

POSICIÓN BISEL EN APERTURA.
MARCAR LA UBICACIÓN
DE CADA POSTE.

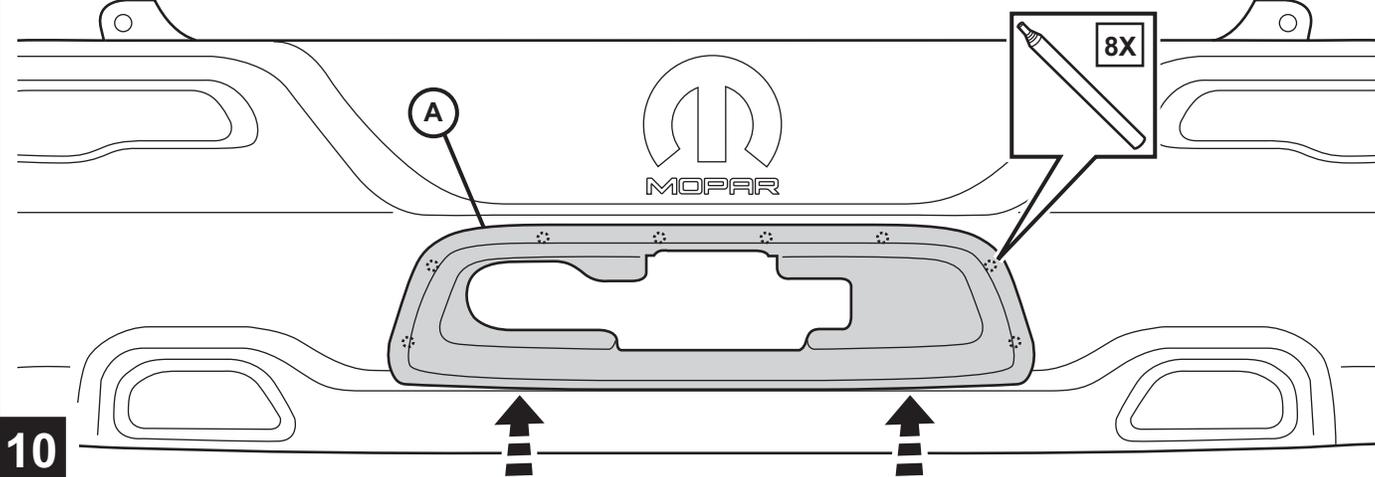


10

REMOVE BEZEL AND DRILL
EIGHT (8) LOCATIONS
WITH 1/4" DRILL.

RETIRER LUNETTE ET LE
FORAGE DE HUIT (8)
ENDROITS 1/4" PERÇEUSE.

RETIRE BISEL Y TALADRO
OCHO (8) LUGARES 1/4"
TALADRO.

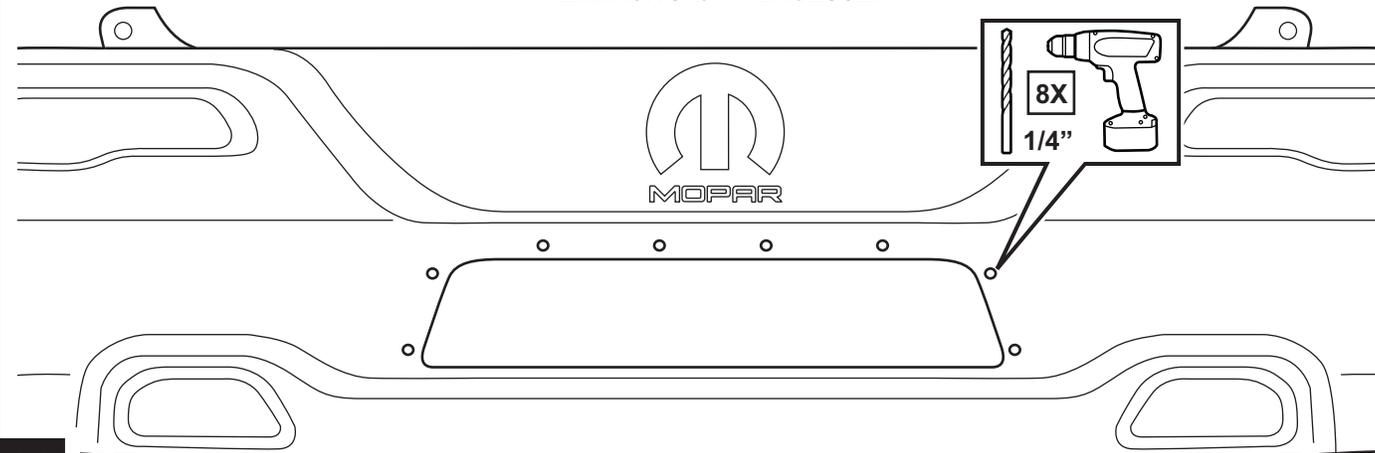


11



REPOSITION BEZEL (A) IN OPENING. USE A 1/4" DEEP WELL SOCKET TO INSTALL PUSH NUTS (B) ONTO STUDS. BE CERTAIN TO FULLY SEAT ALL EIGHT LOCATIONS.

REPOSITIONNER LUNETTE (A) EN OUVERTURE. UTILISER UN 1/4" PUIITS PROFOND DOUILLE POUR INSTALLER NUTS PUSH (B) SUR LES GOUJONS. ASSUREZ-VOUS SIÈGE ENTIÈREMENT TOUS HUIT ENDROITS.


REPOSICIÓN BISEL (A) EN APERTURA. USE UN 1/4" BIEN PROFUNDO ENCHUFE PARA INSTALAR LAS TUERCAS EMPUJE (B) EN LAS ESPIGAS. SER CIERTO PARA ASENTAR COMPLETAMENTE LAS OCHO LOCALIDADES.

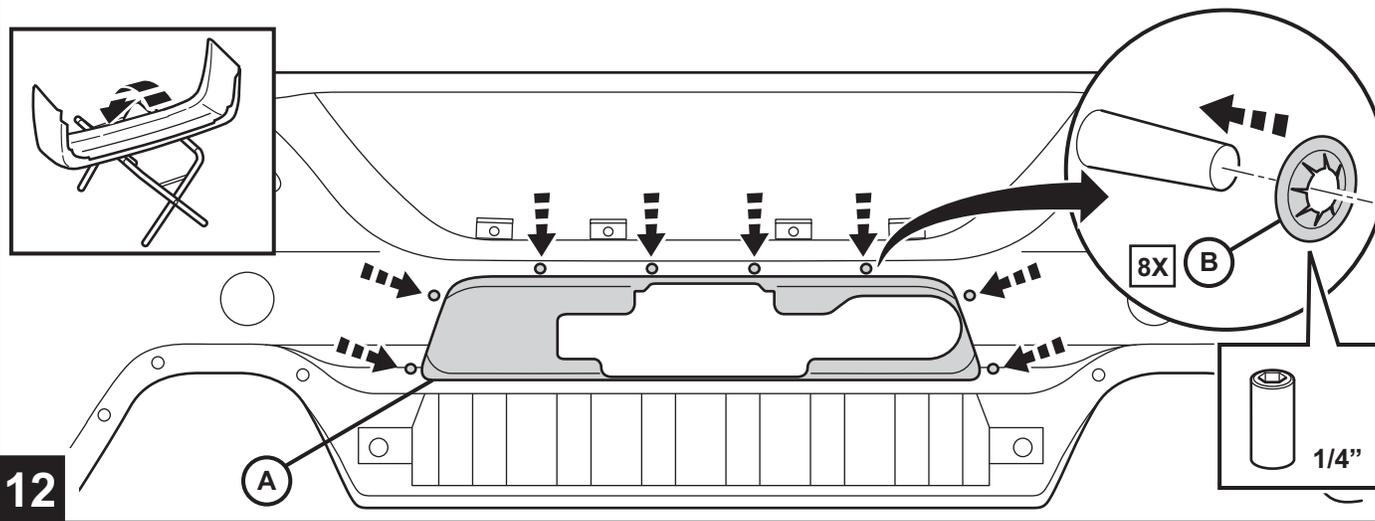

12

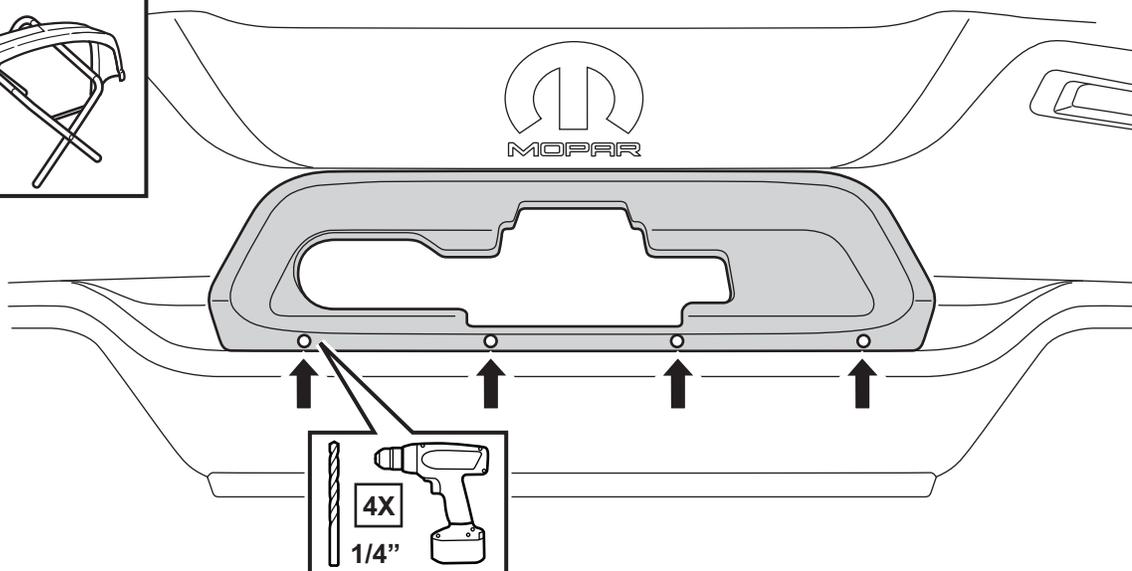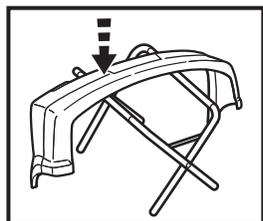

13

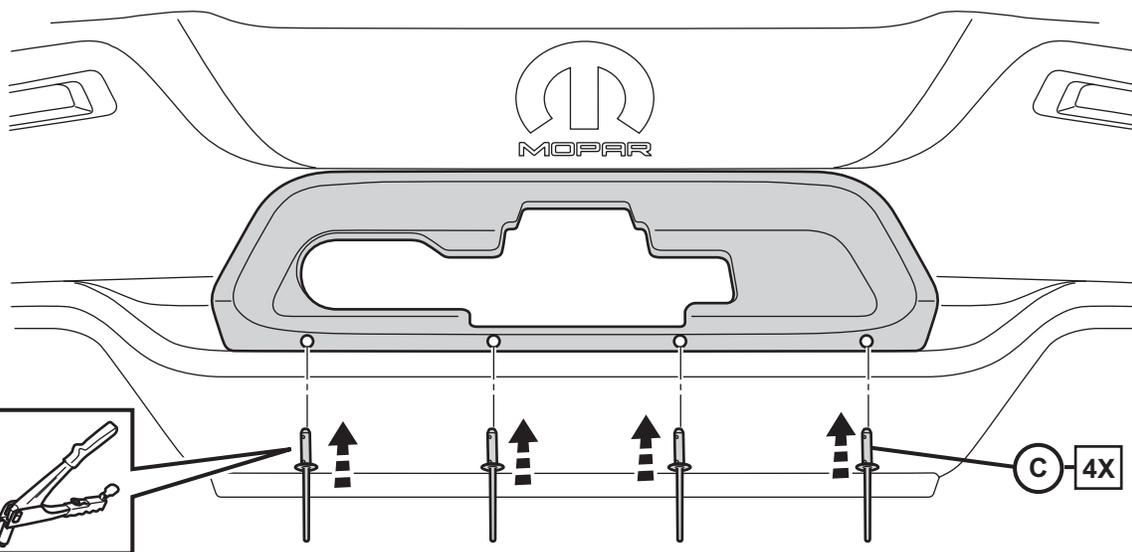

14

REMOVE REAR FASCIA ACCORDING TO SERVICE PROCEDURE
FOUND ON DEALERCONNECT

REINSTALL ARRIÈRE FASCIA SELON SERVICE PROCÉDURE
TROUVE SUR DEALERCONNECT

REINSTALL TRASERO PARACHOQUES ACUERDO A SERVICIO
PROCEDIMIENTO ENCONTRADO EN DEALERCONNECT

15