



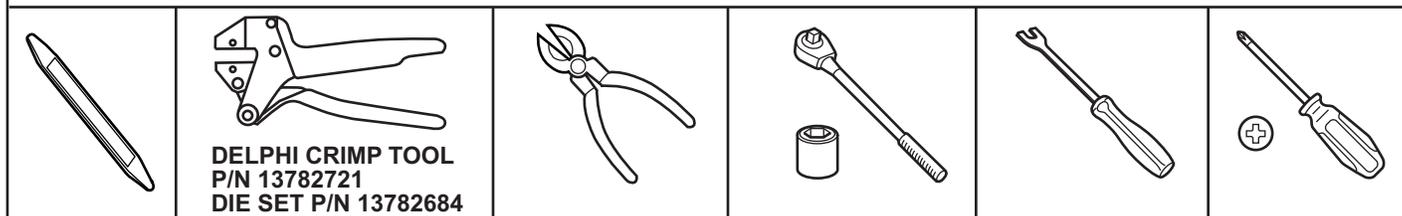


CHARGER PURSUIT FRONT HARNESS


www.mopar.com

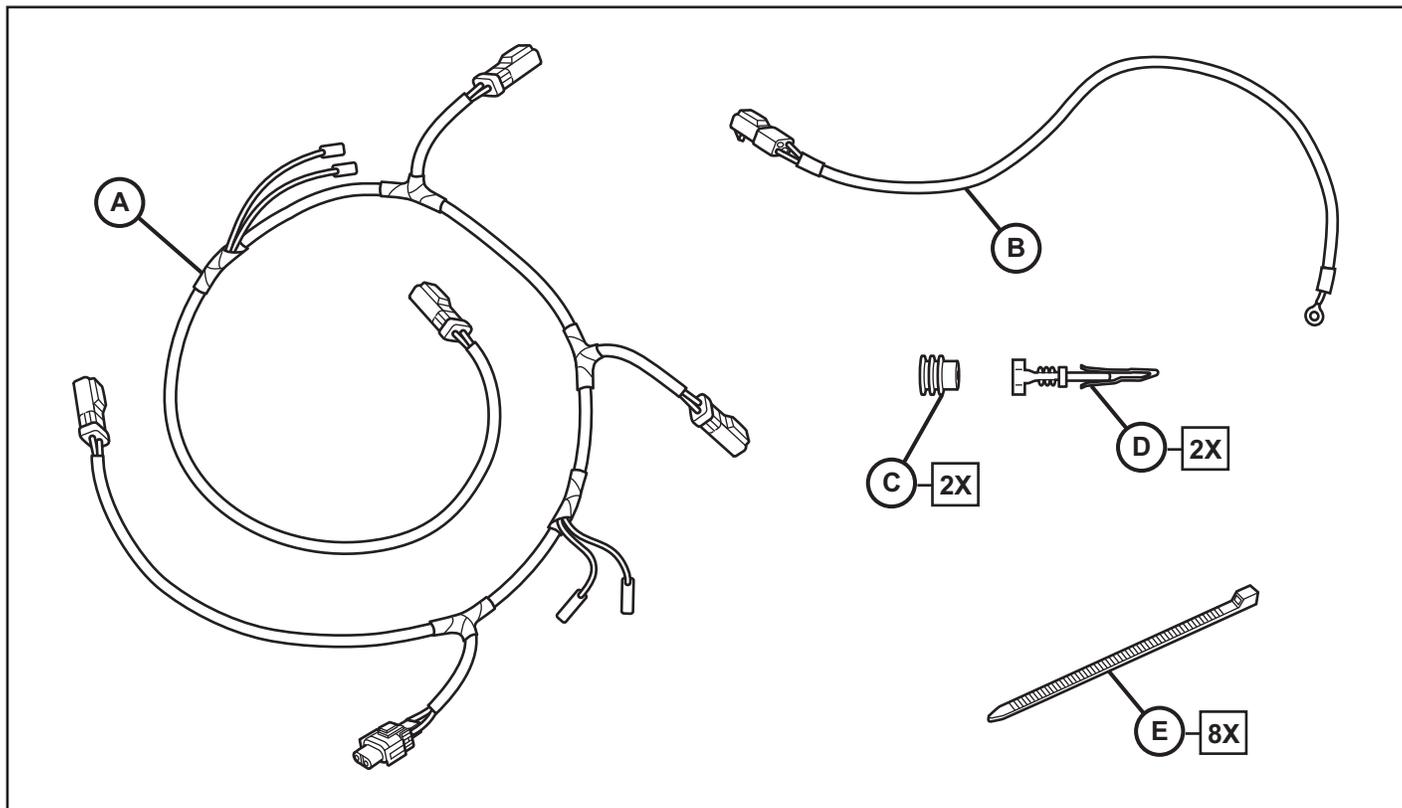






RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION

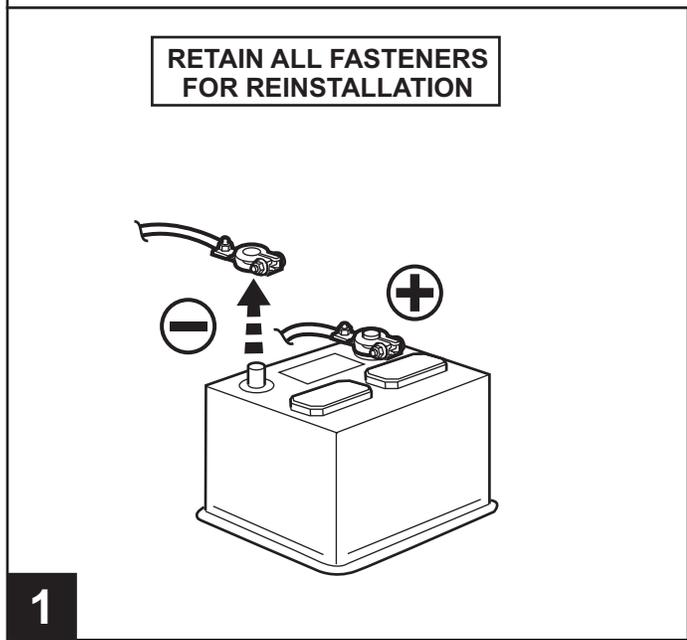


1

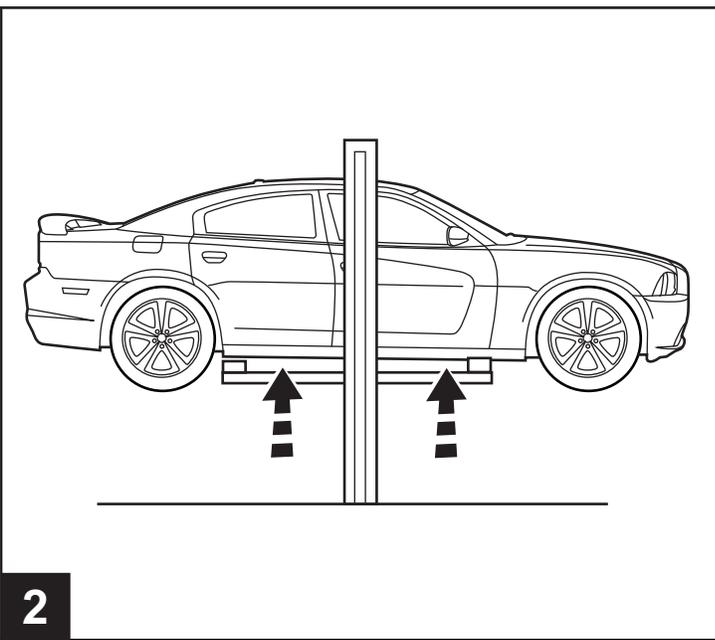


2

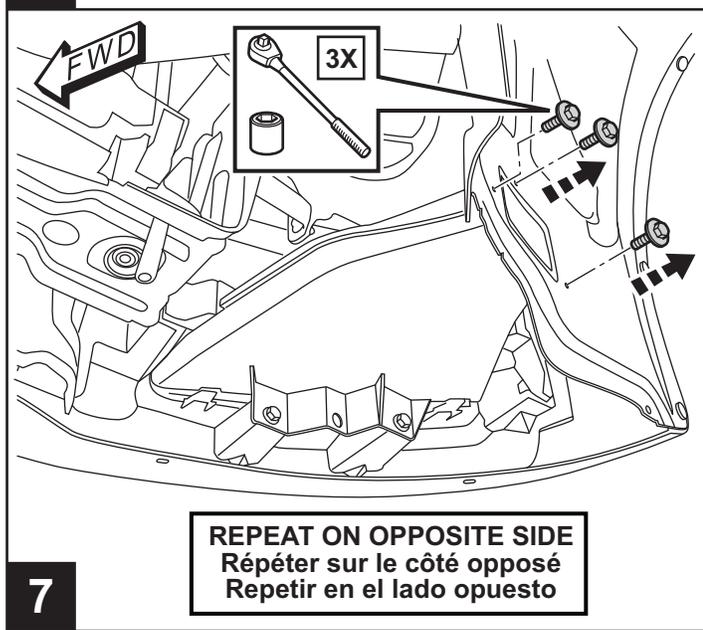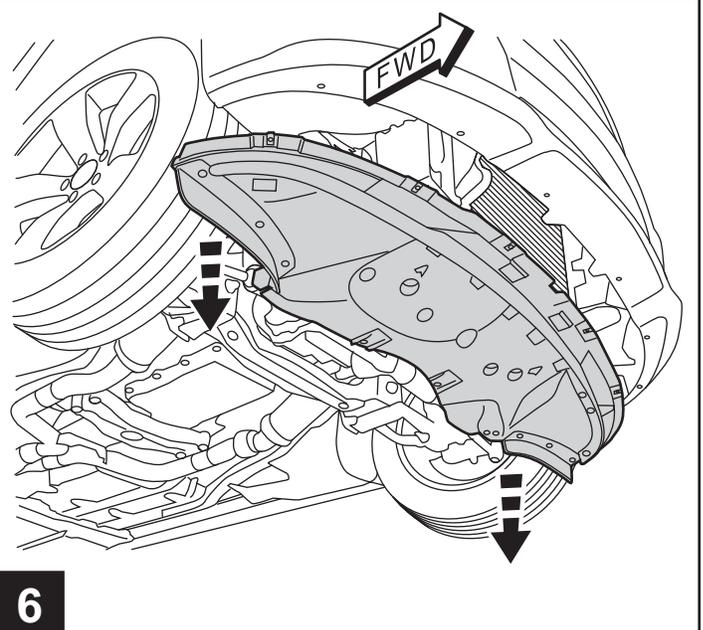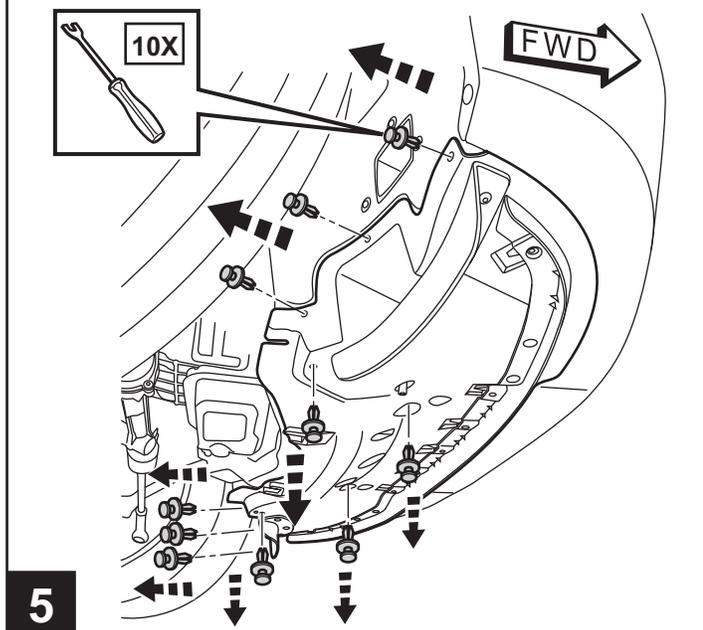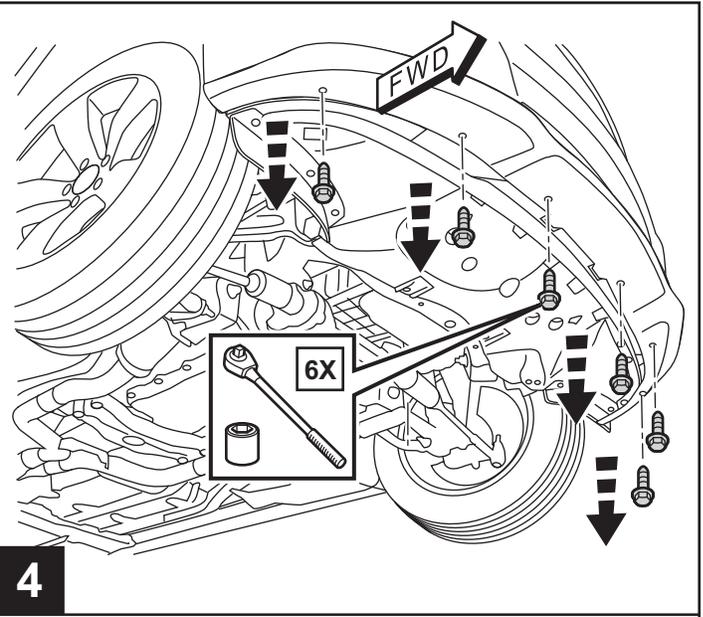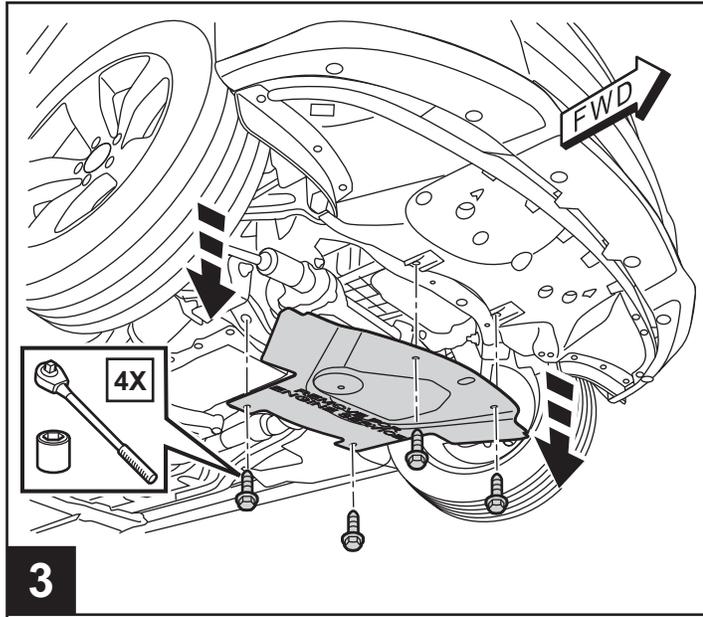


REPEAT ON OPPOSITE SIDE
Répéter sur le côté opposé
Repetir en el lado opuesto

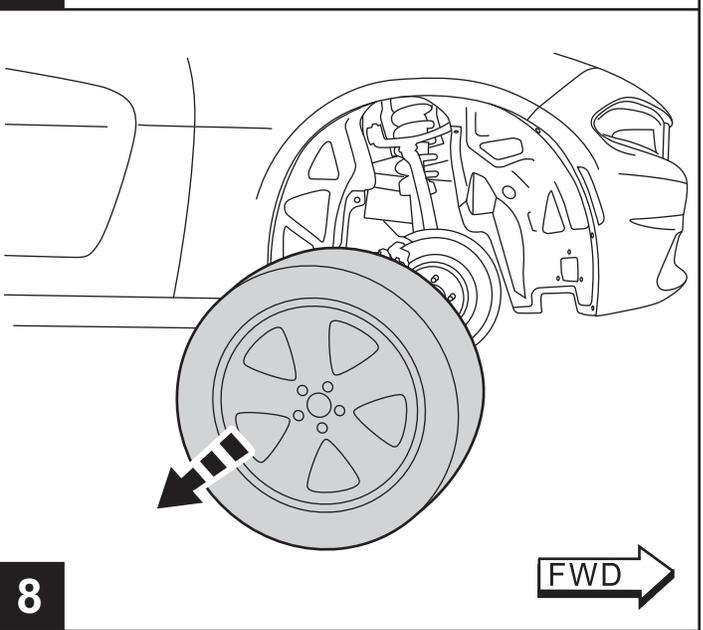

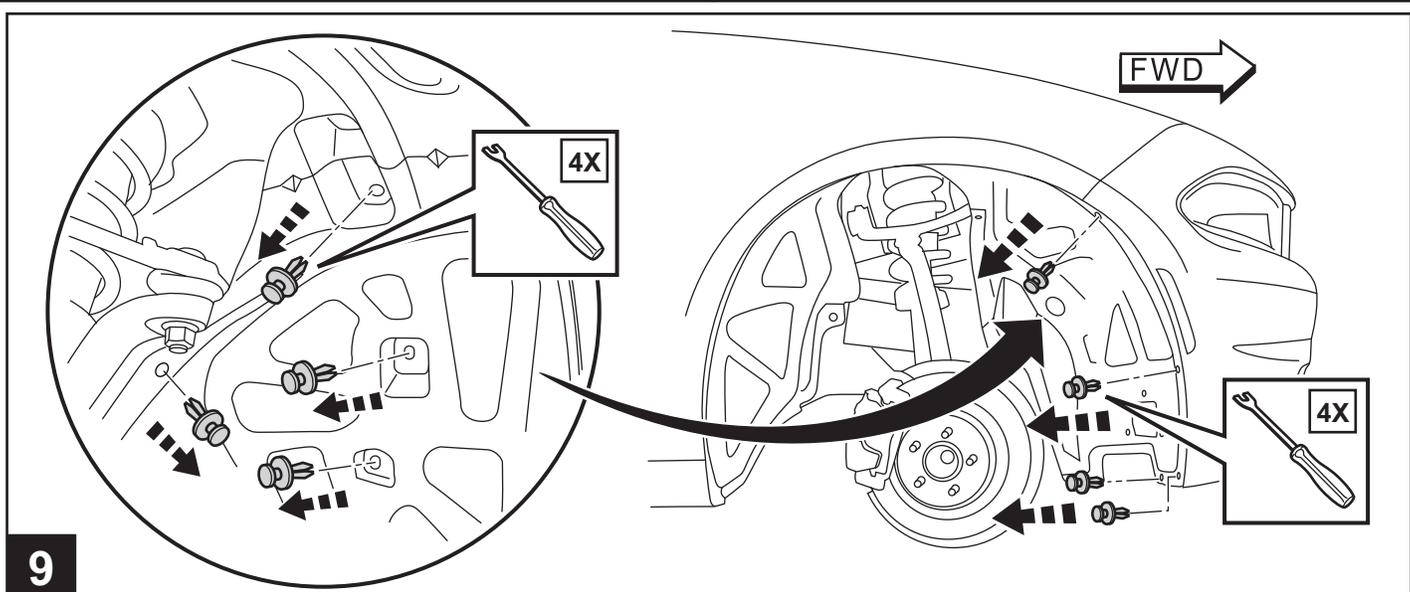


9

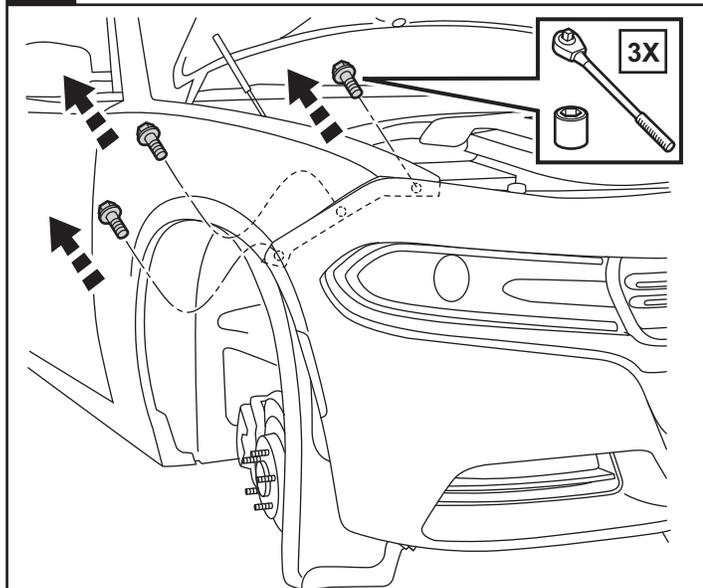


10


**REPEAT STEPS 27 THROUGH 30
ON OPPOSITE SIDE**
 Répétez les étapes 27 à 30 sur le côté opposé
 Repita los pasos del 27 al 30 en el lado opuesto

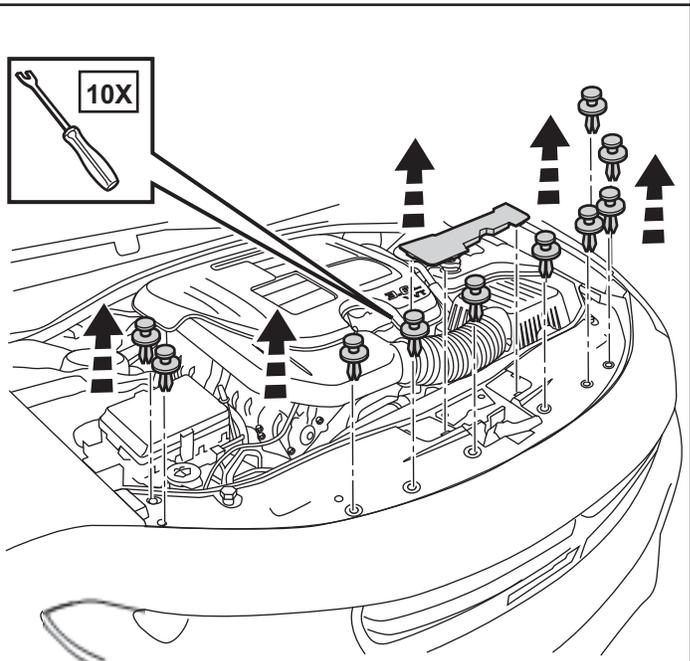


11

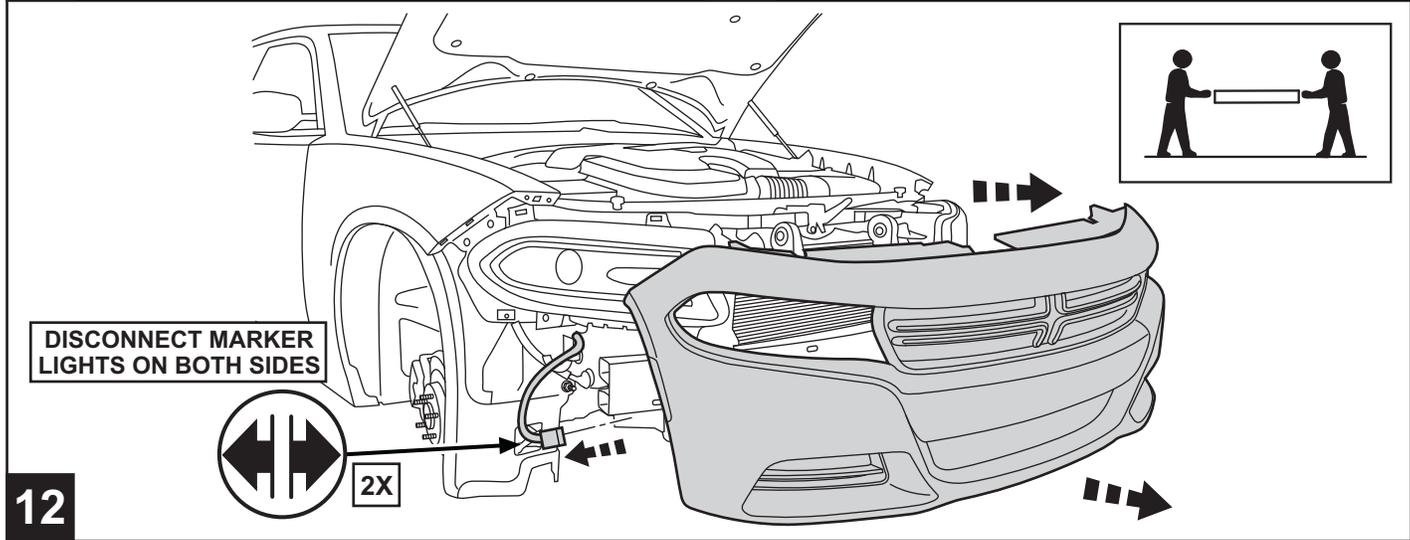

12



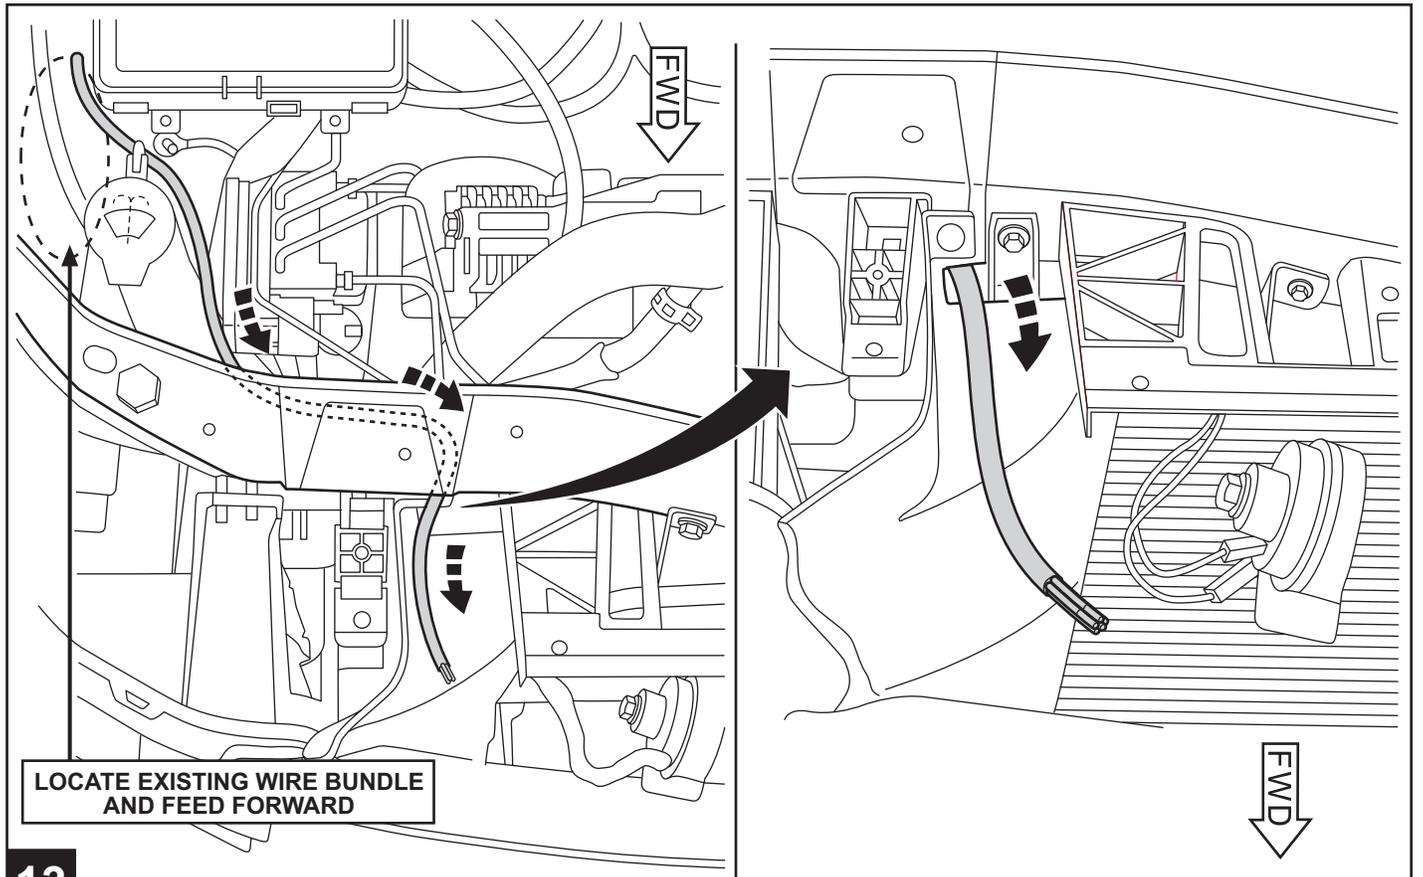


13

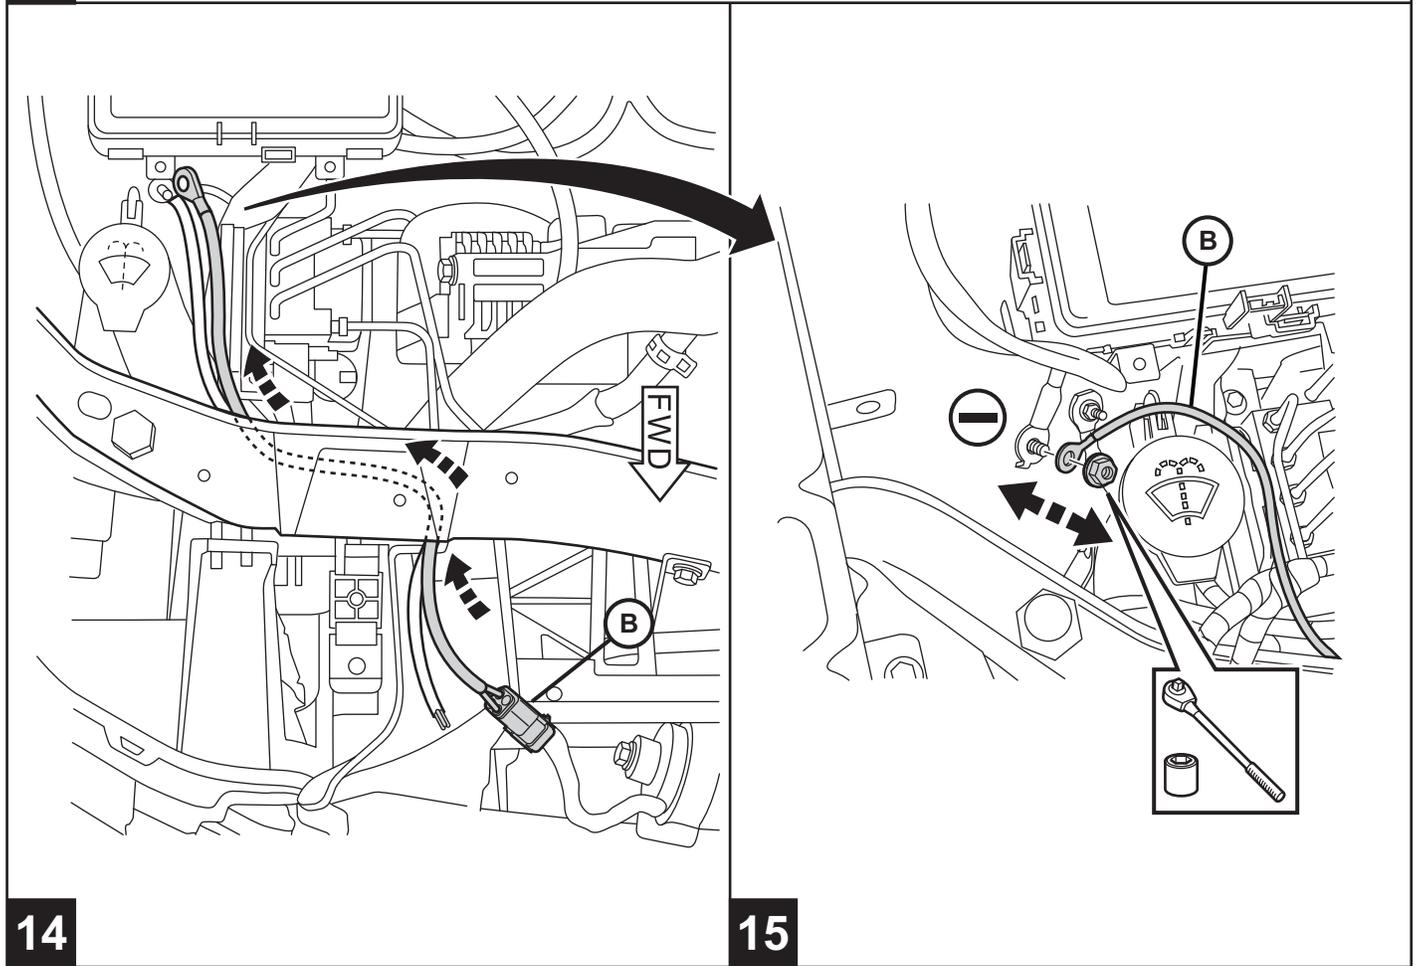



14


15

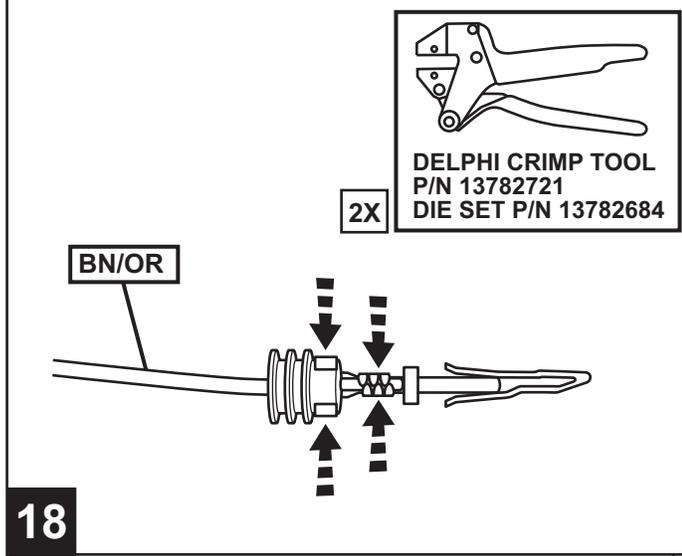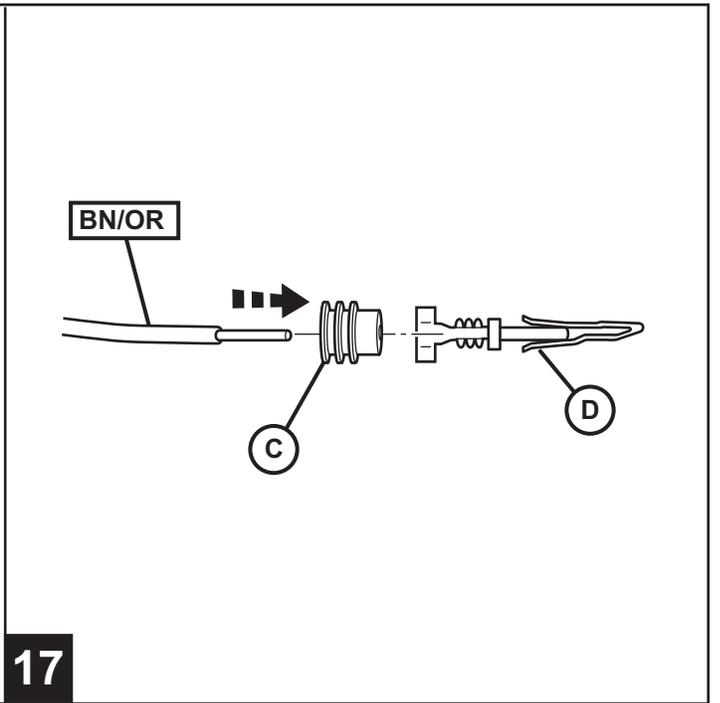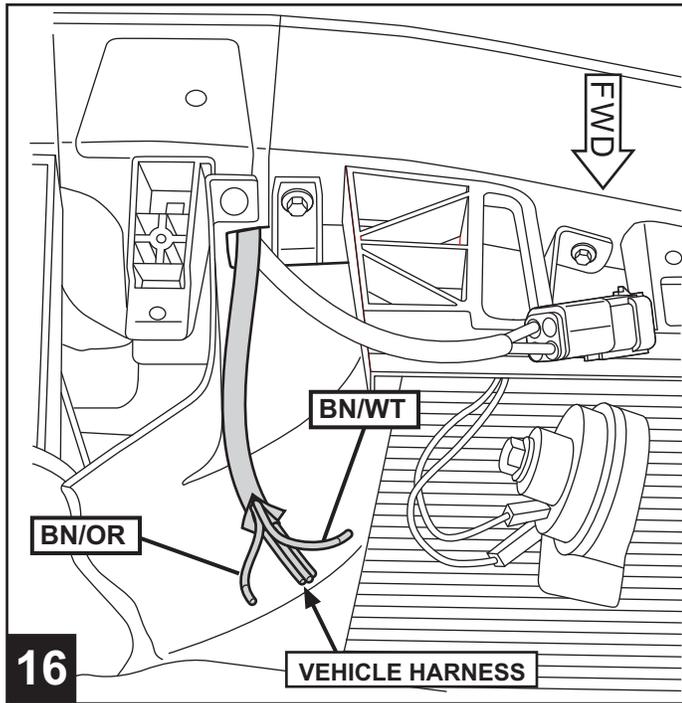


19

REPEAT STEPS 17 AND 18
FOR BN/WT WIRE

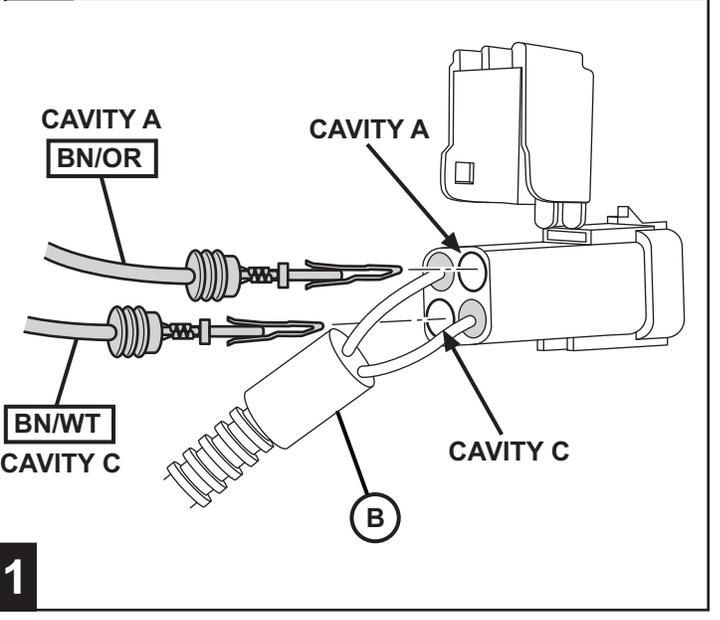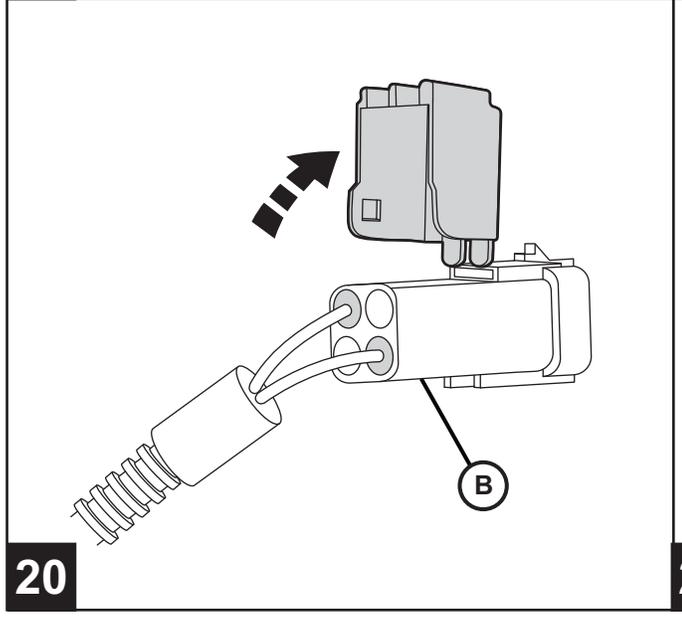


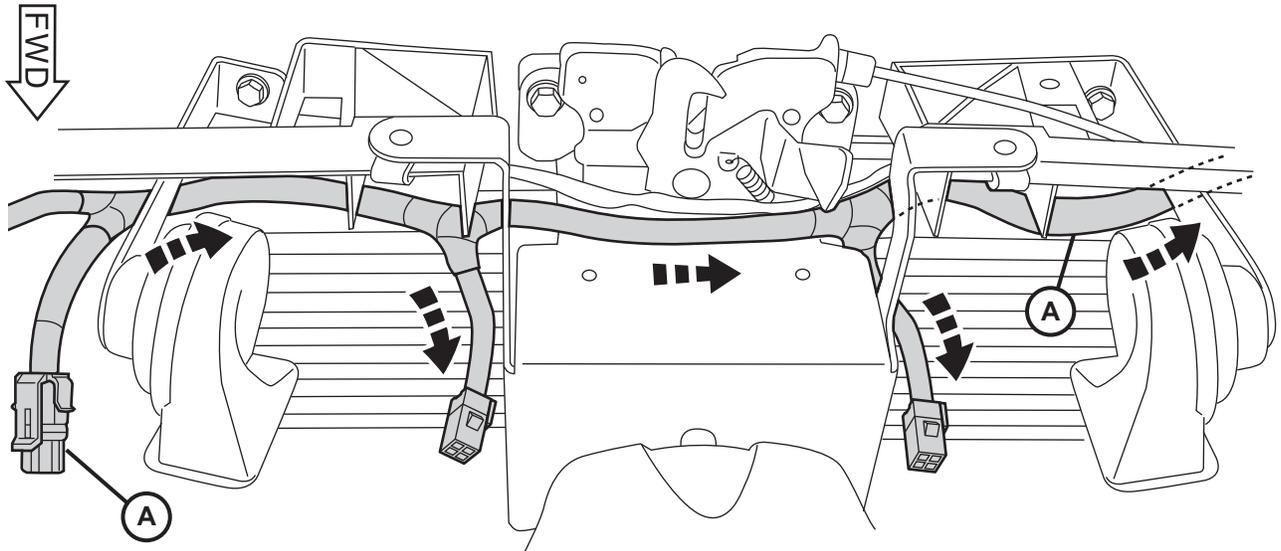

22

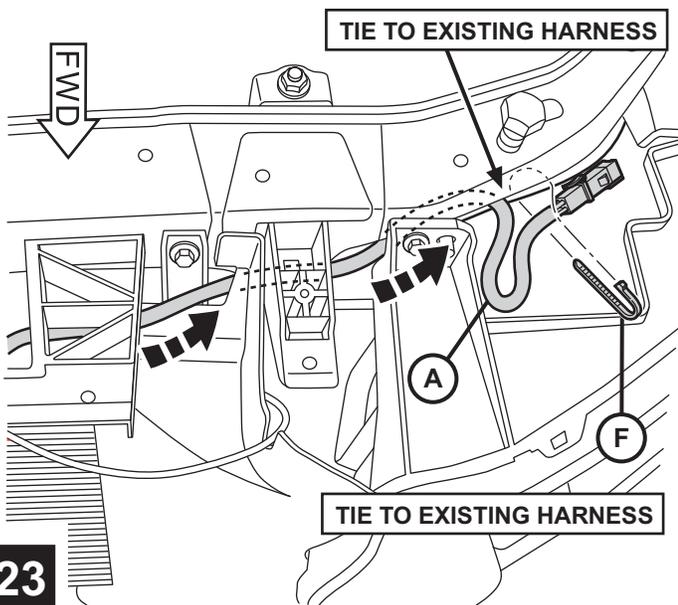


23

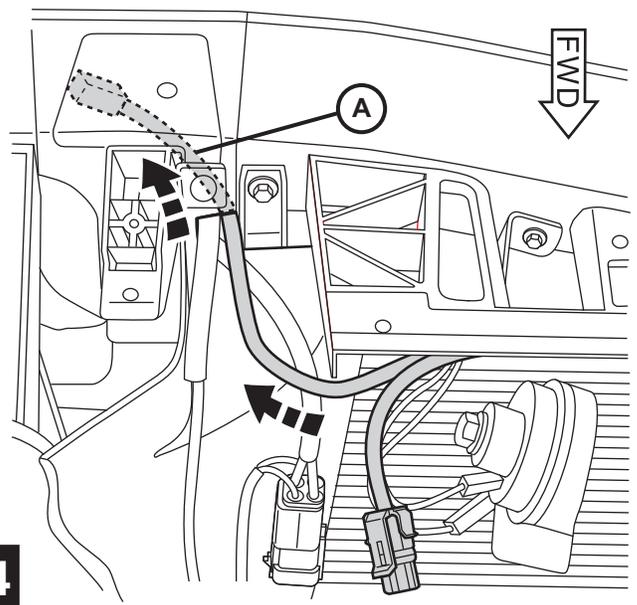


24




NOTE: PROTECT OPEN CONNECTORS ON HARNESS (D) WITH END CAPS (NOT INCLUDED IN KIT)

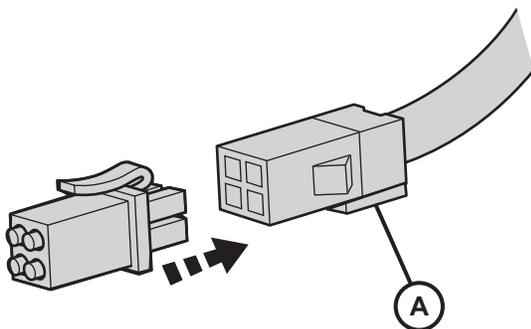

25

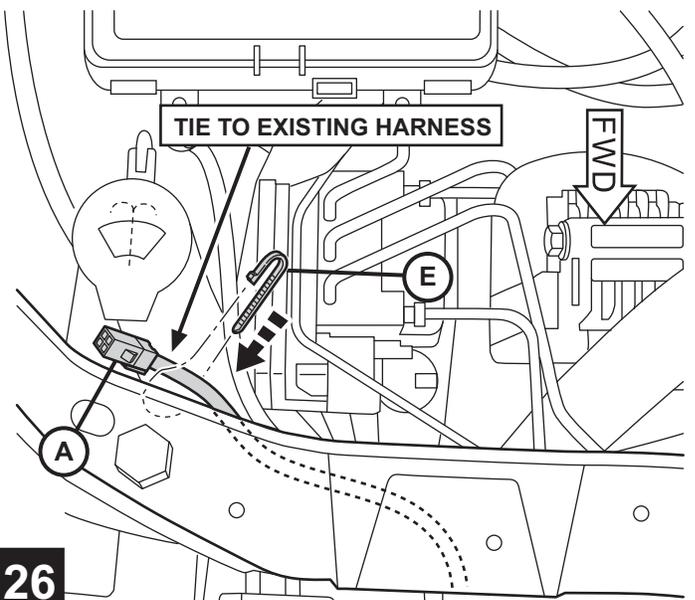

26

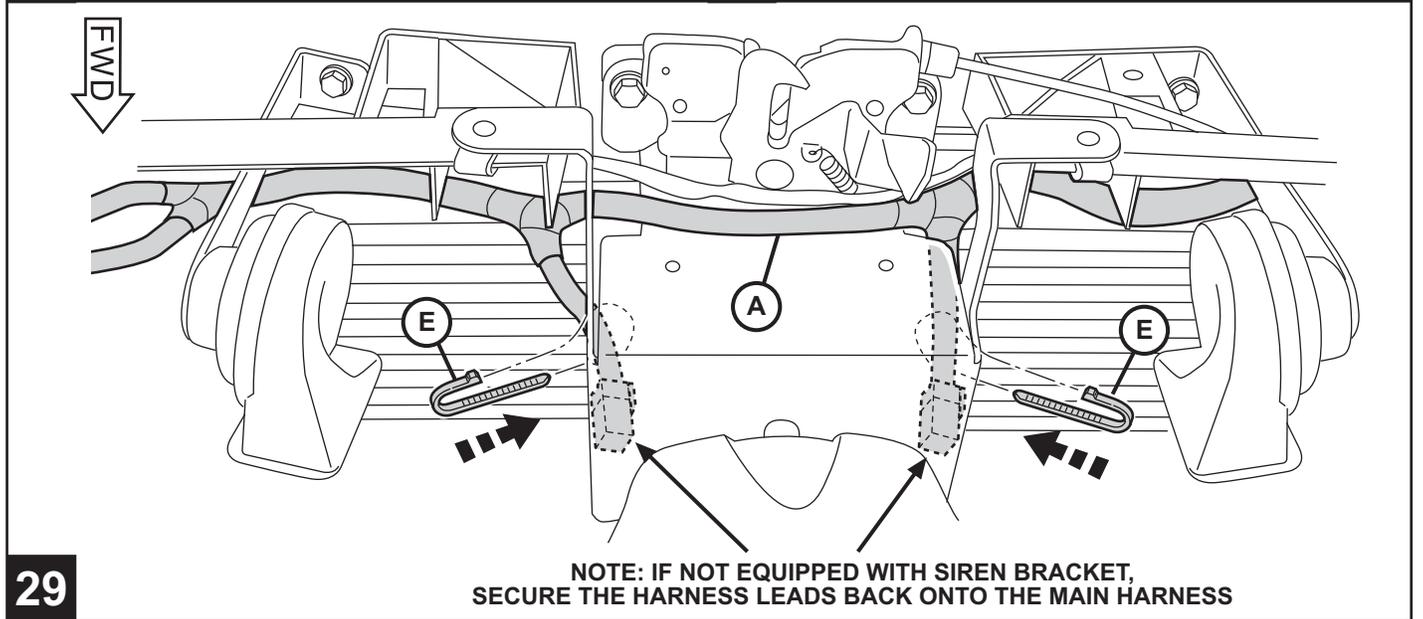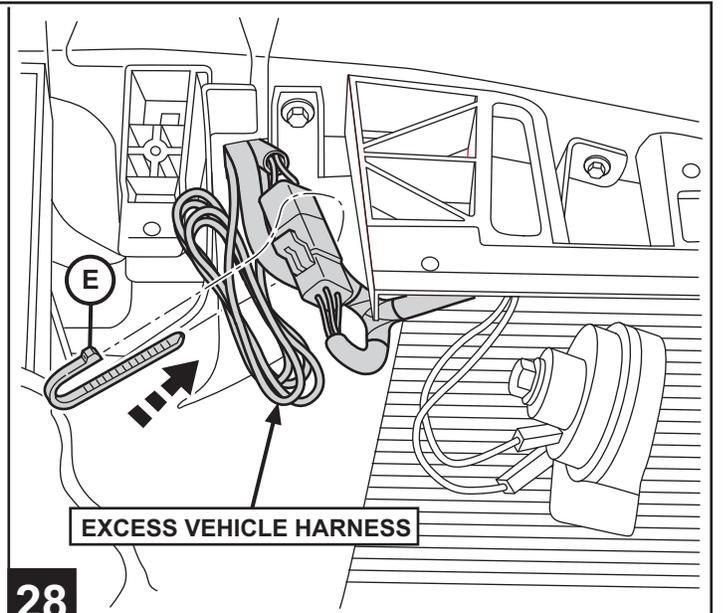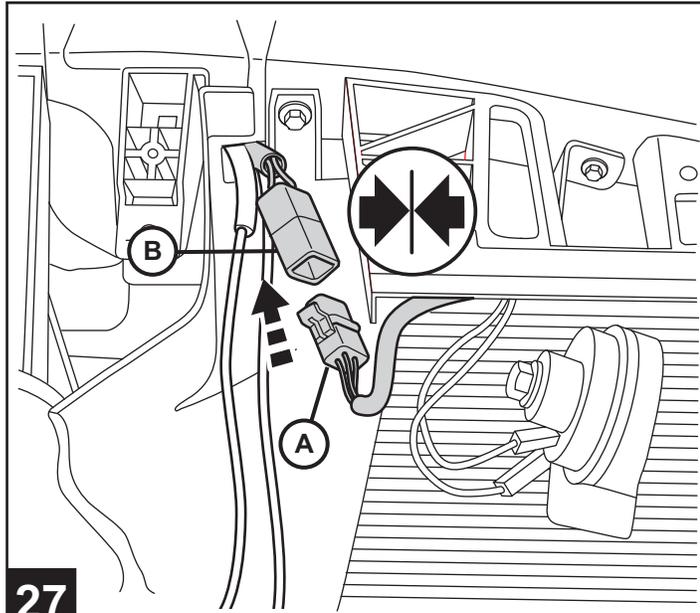

REVERSE STEPS 1 THROUGH 12 TO REASSEMBLE
ALL VEHICLE PANELS AND COMPONENTS

30