

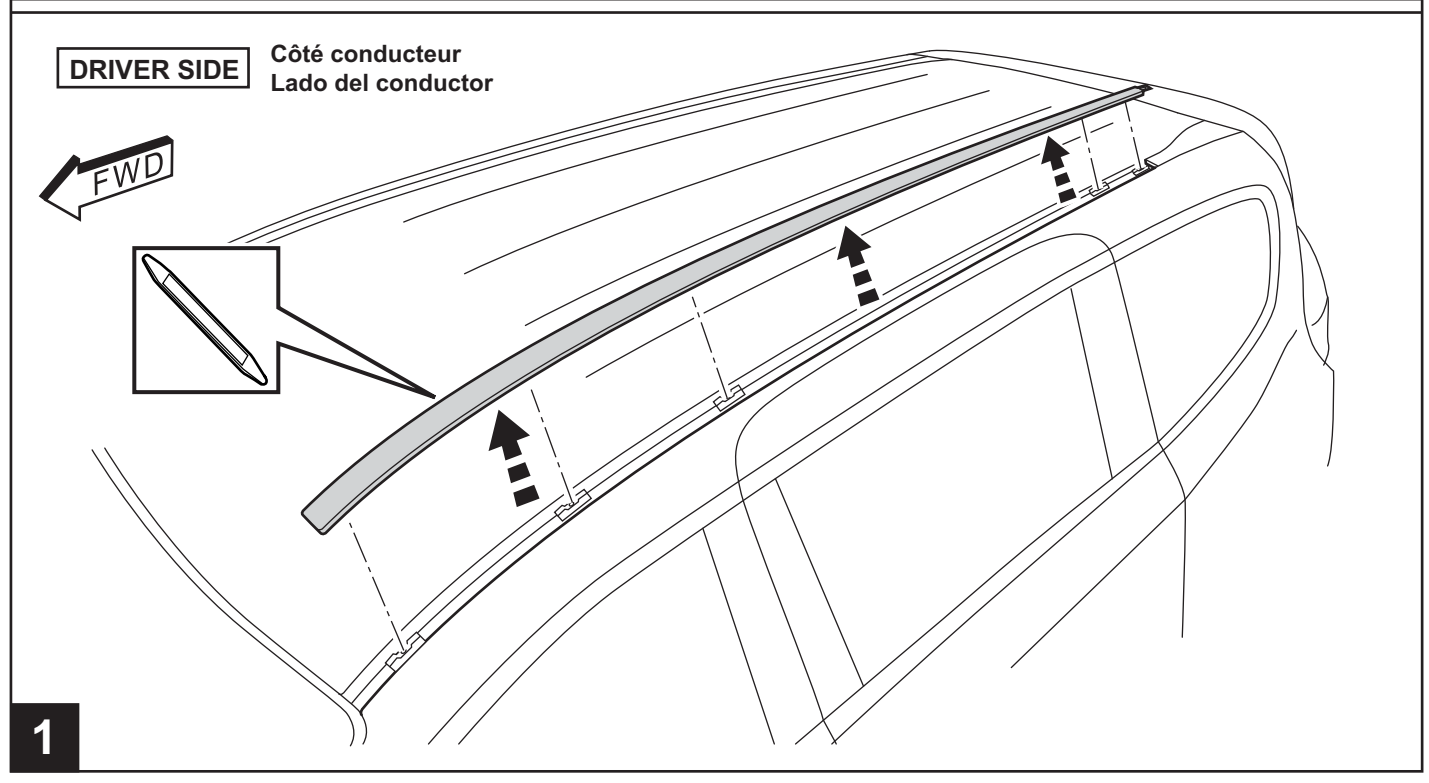
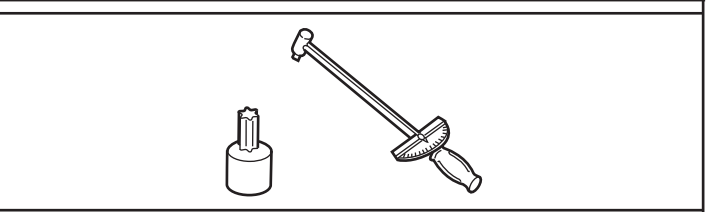


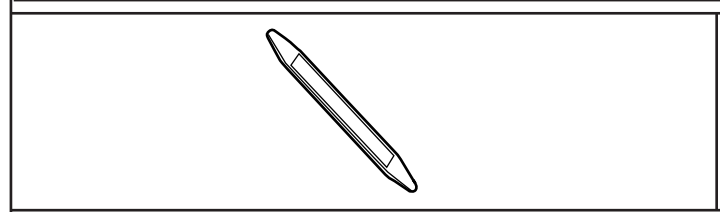


# PACIFICA ROOF RAILS

Pacifica Rails de toit  
Pacifica Barras en el techo

www.mopar.com

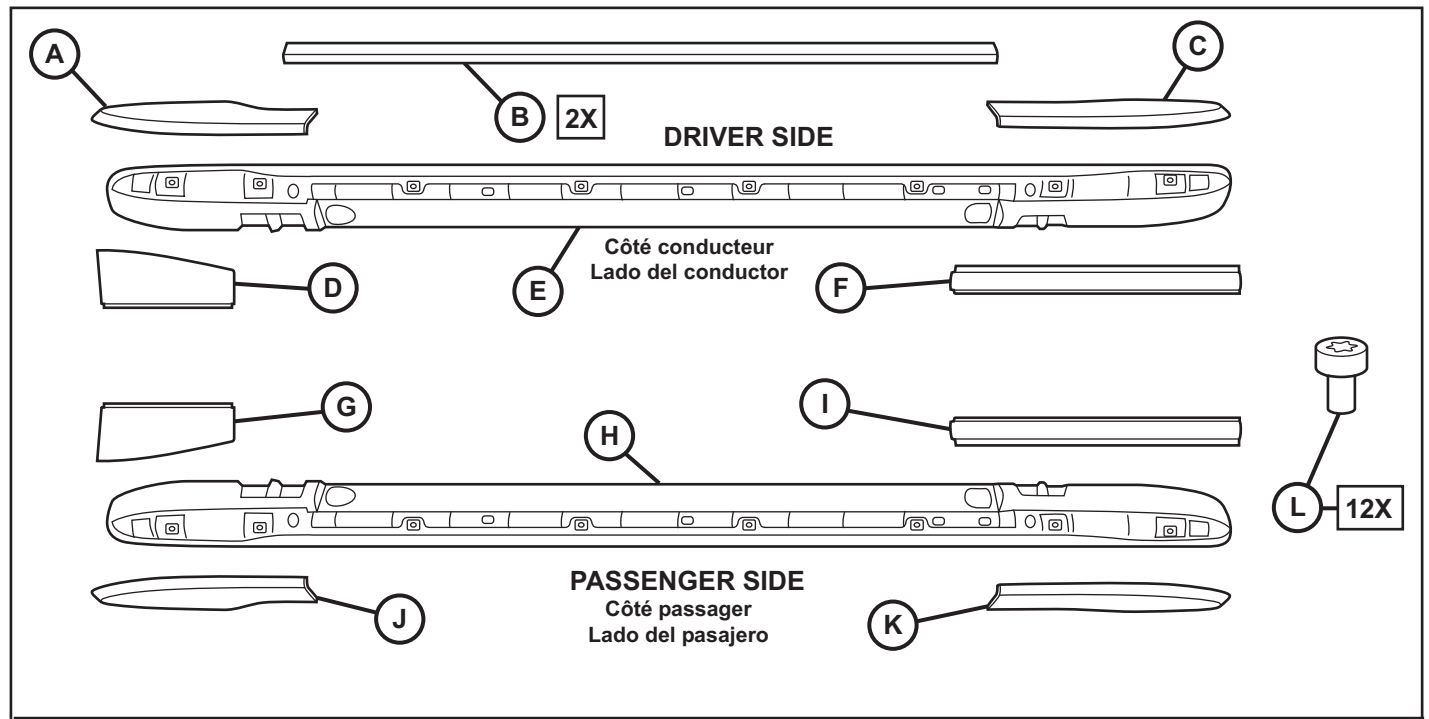

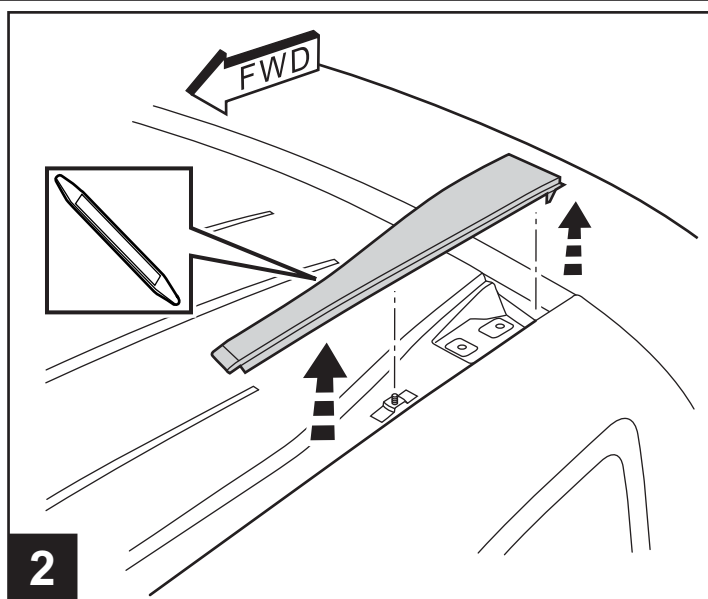

2




**CLEAN ALL MOUNTING SURFACES  
AND REMOVE REMAINING PLASTIC CLIPS**

Nettoyez toutes les surfaces de montage  
et retirez tous les clips restants


Limpiar todas las superficies de montaje  
y retire todos los clips restantes

3

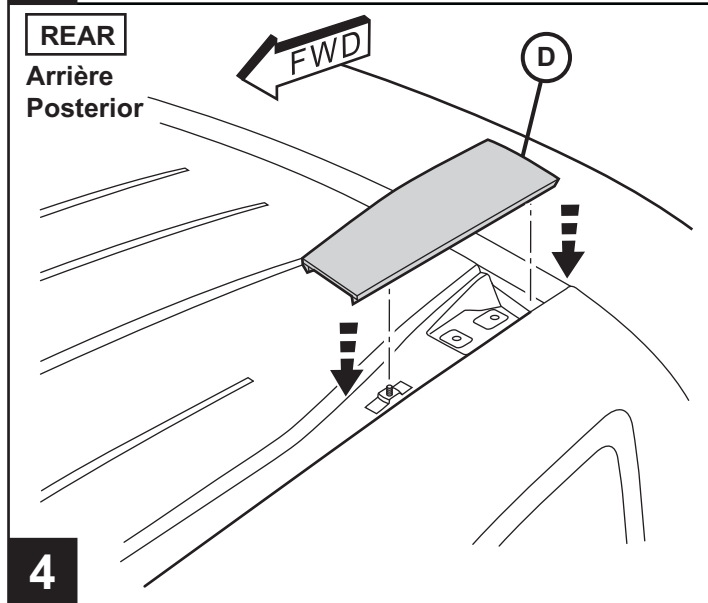


**REAR**  
Arrière  
Posterior

4

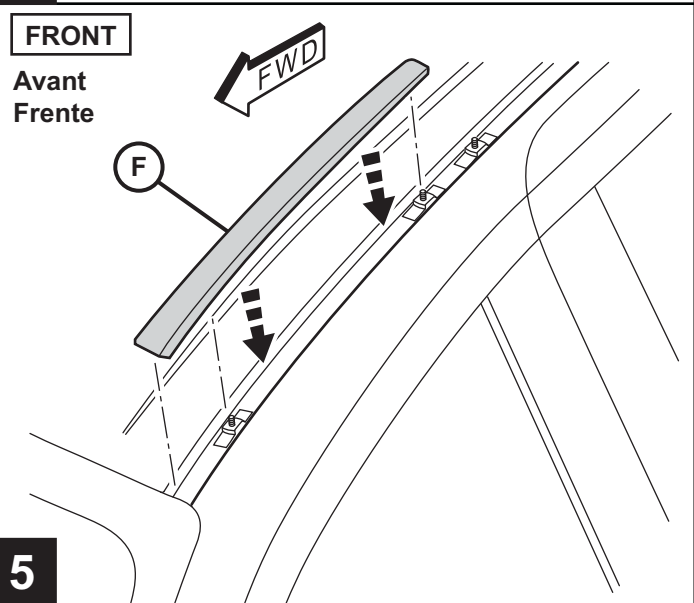

**FRONT**  
Avant  
Frente

5

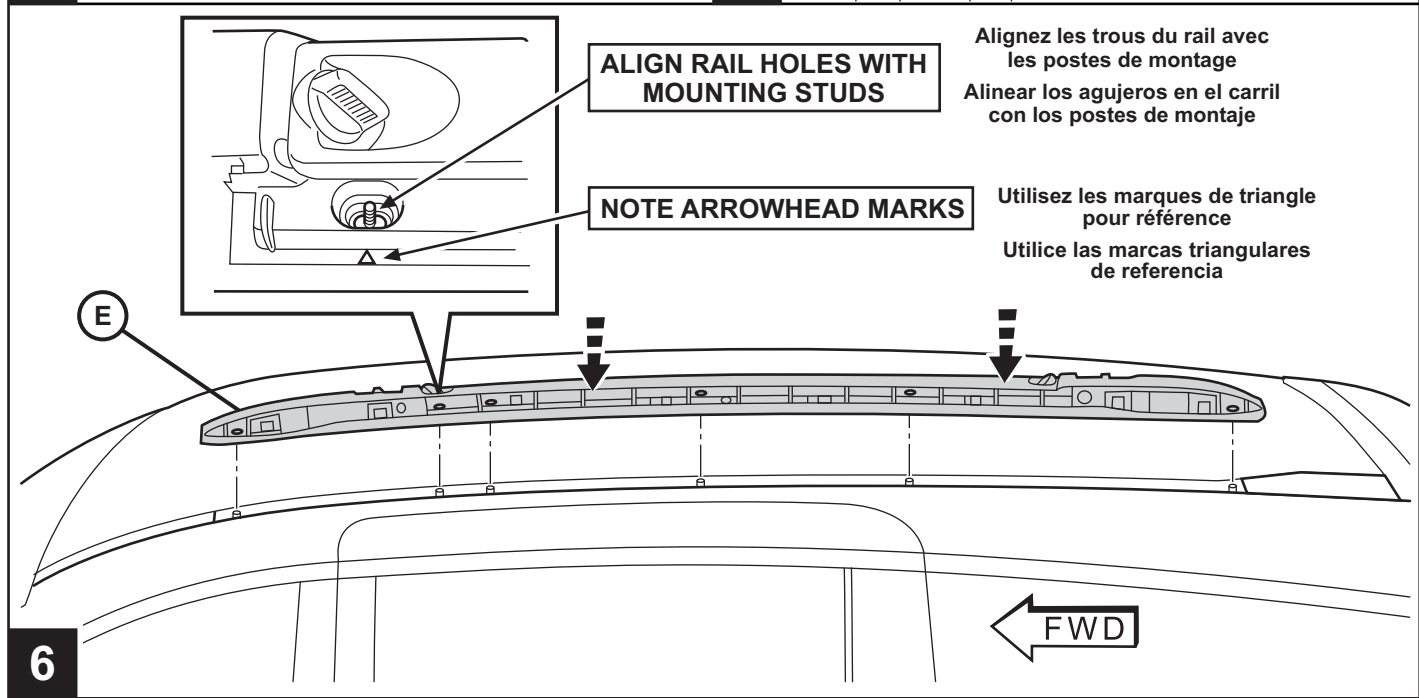





6

**ALIGN RAIL HOLES WITH  
MOUNTING STUDS**

Alignez les trous du rail avec  
les postes de montage  
Alinear los agujeros en el carril  
con los postes de montaje

**NOTE ARROWHEAD MARKS**

Utilisez les marques de triangle  
pour référence  
Utilice las marcas triangulares  
de referencia

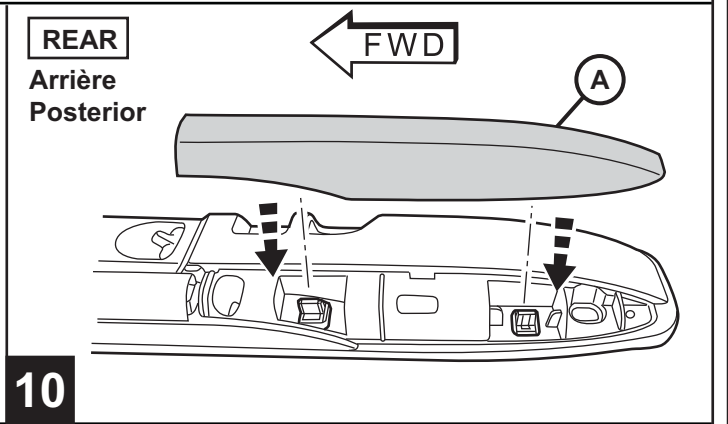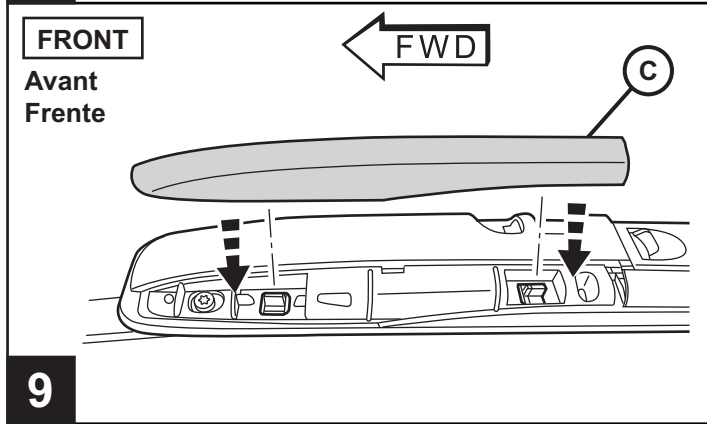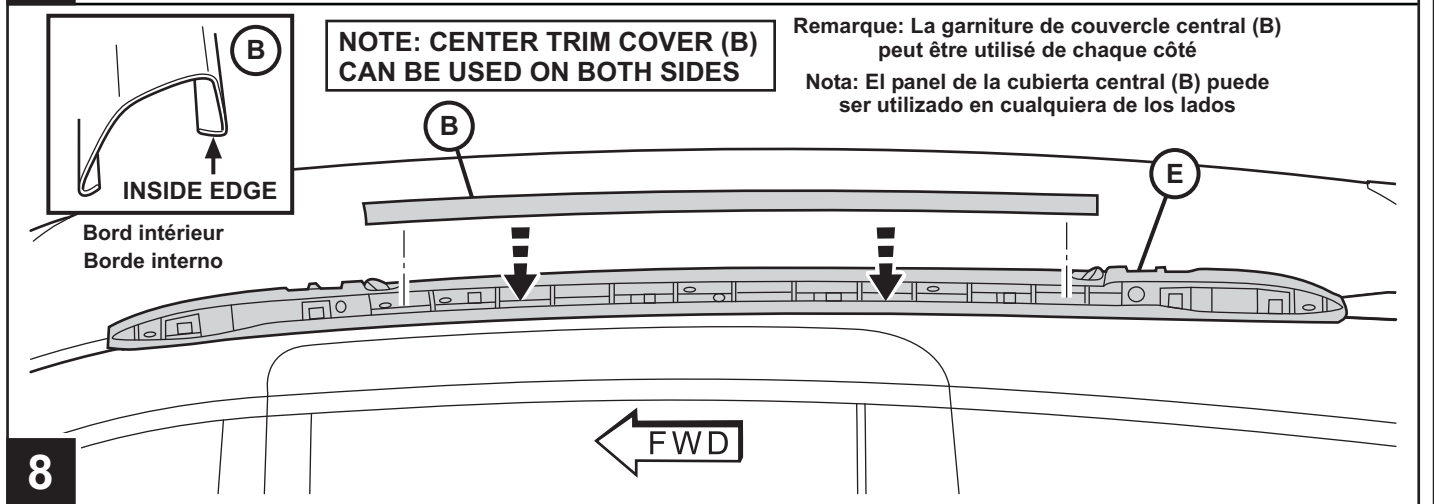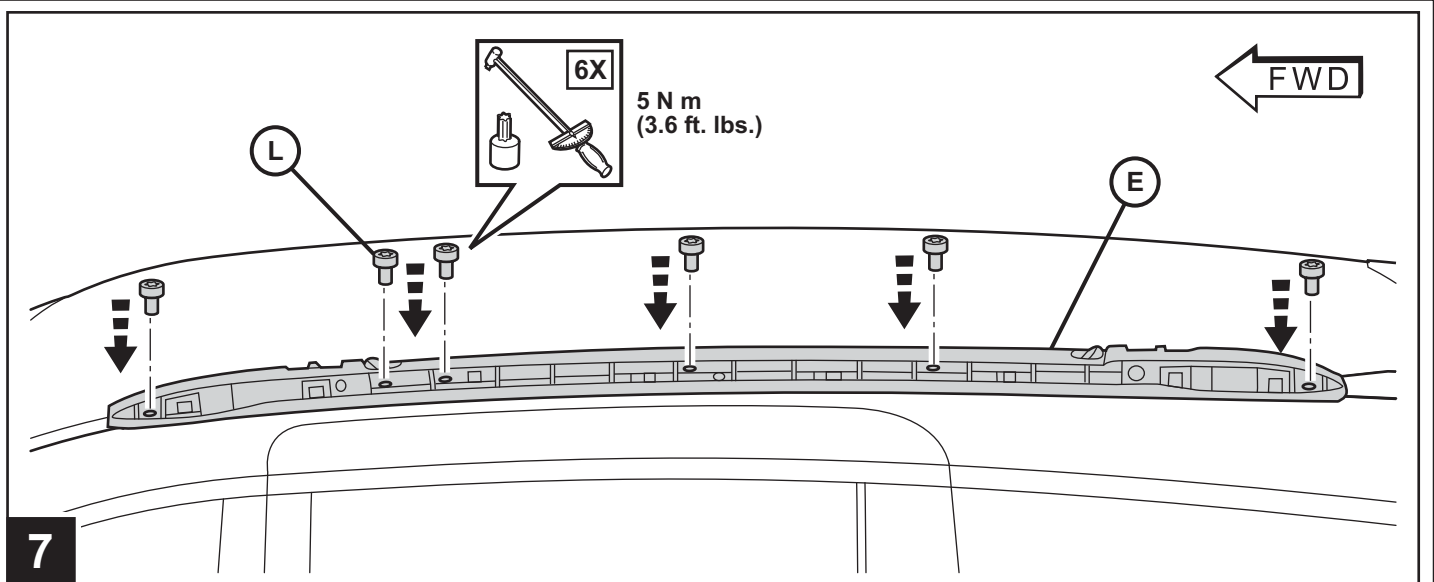

**REPEAT STEPS 1 THROUGH 10 FOR PASSENGER SIDE OF VEHICLE USING PARTS (B) AND (G) THROUGH (K)**

Répéter les étapes 1 à 10 pour le côté passager du véhicule en utilisant des pièces (B) et (G) à (K)

Repetir los pasos 1 a 10 para el lado del pasajero del vehículo utilizando las partes (B) y (G) a (K)

**11**