





TRAILER BRAKE

Ram Frein de remorque

RAM

Ram Frenos del remolque


www.mopar.com

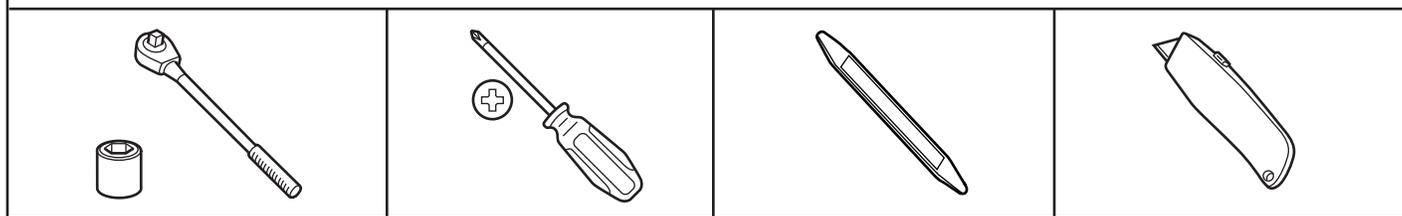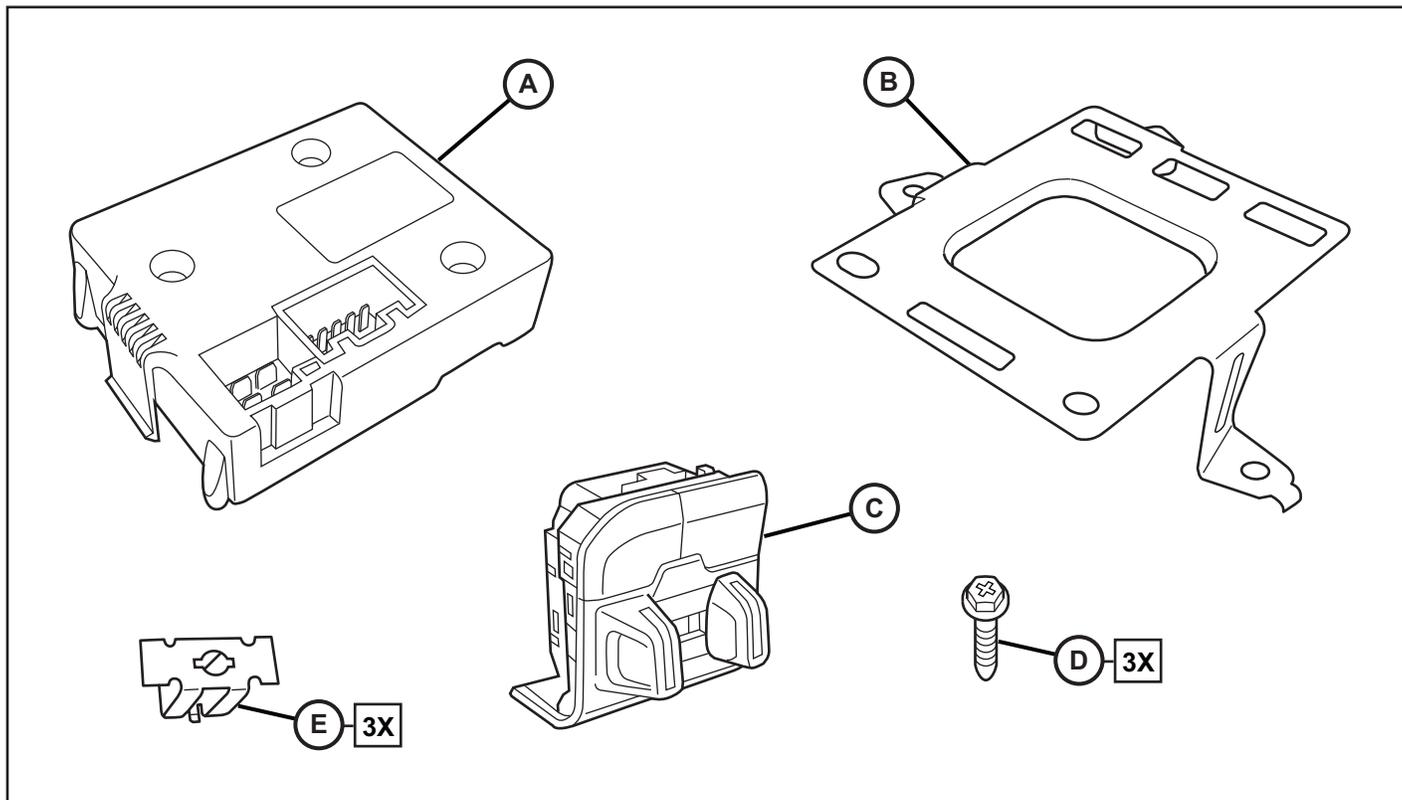

RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION





Maintenir toutes les vis pour la réinstallation







Mantenga todos los tornillos para la reinstalación

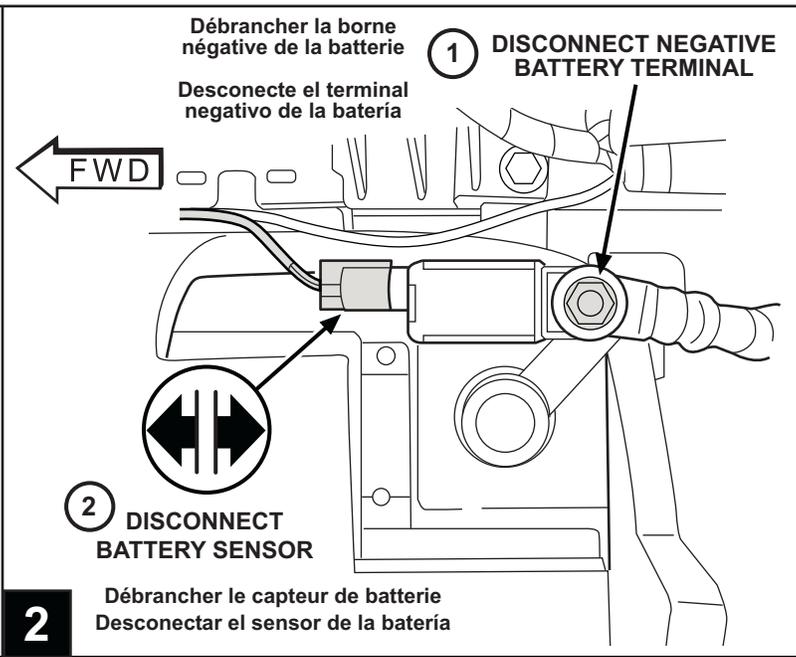


1

2

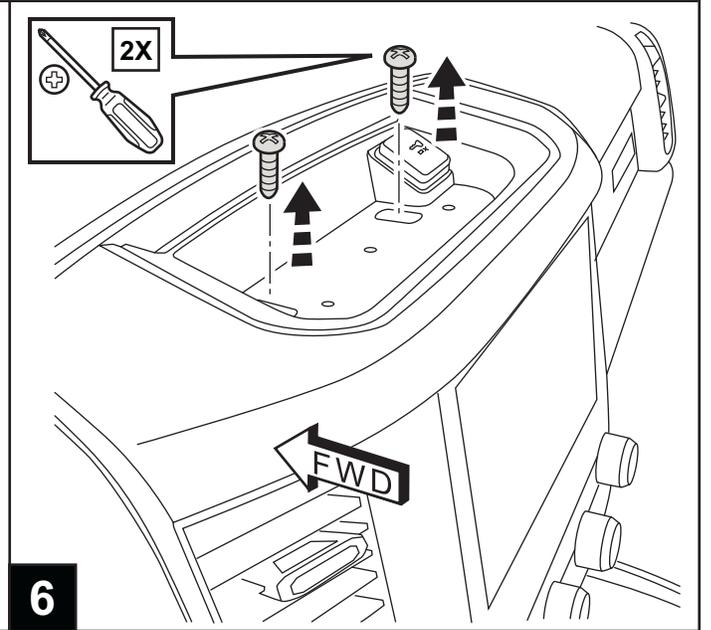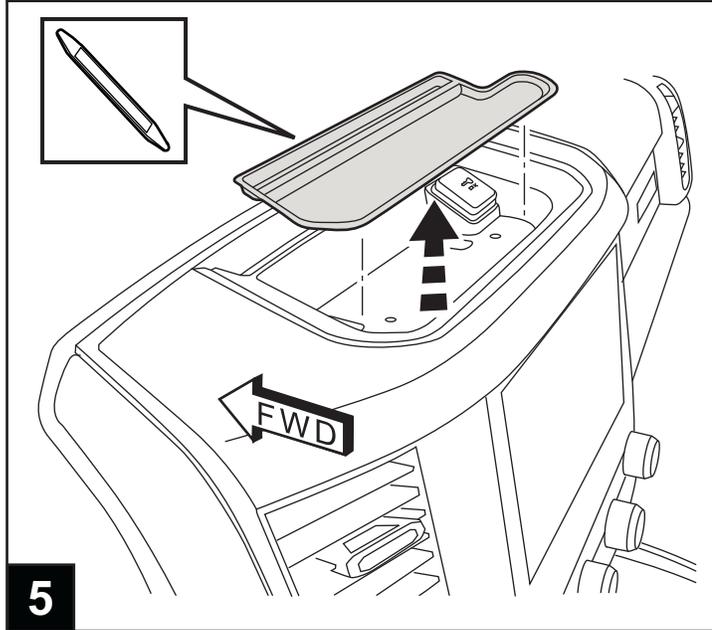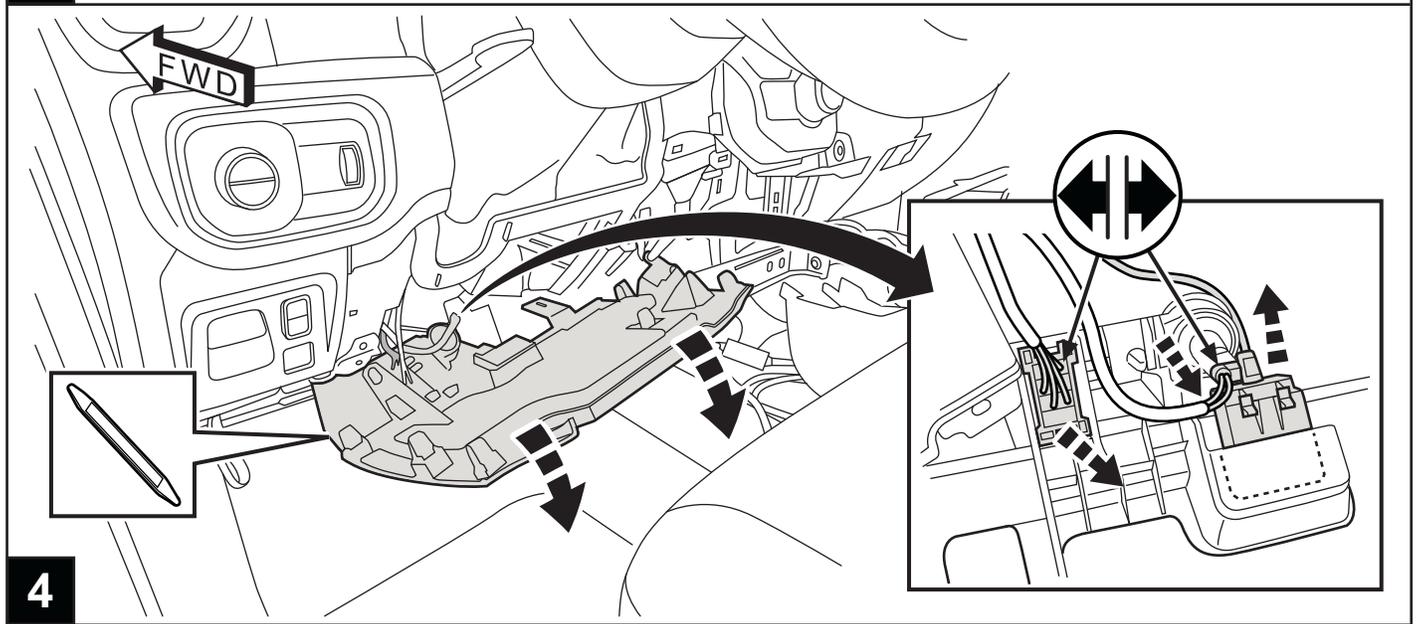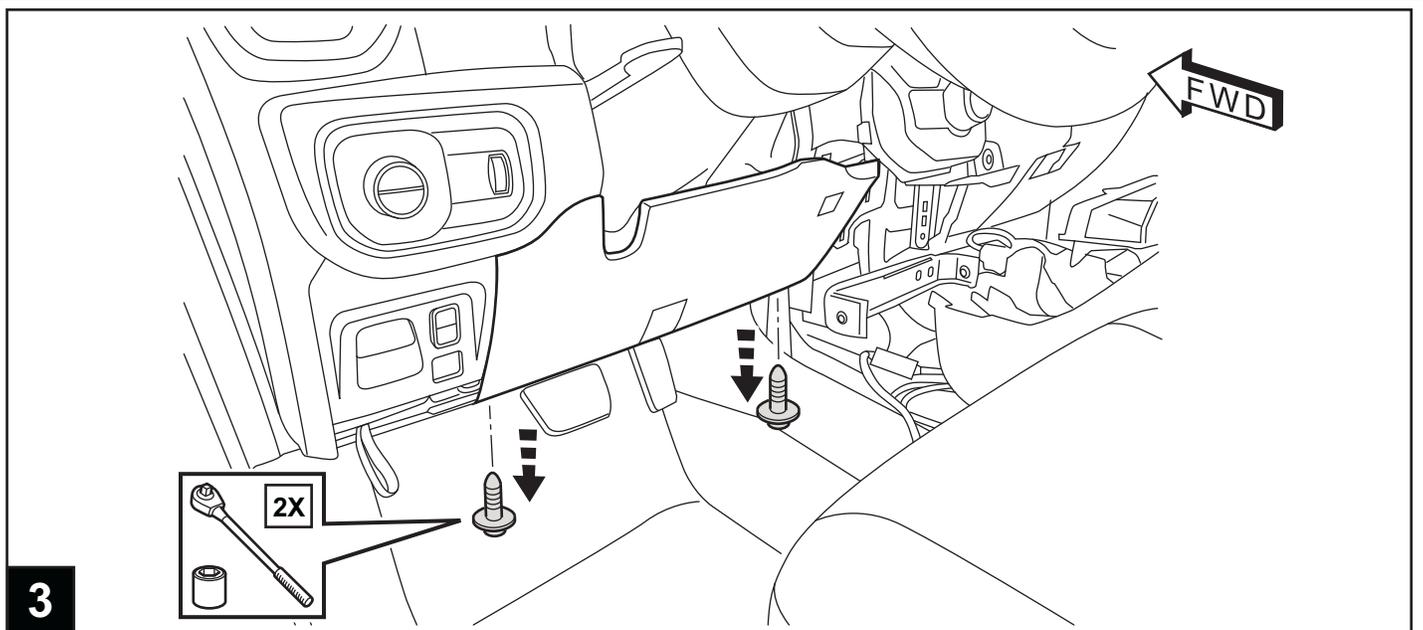


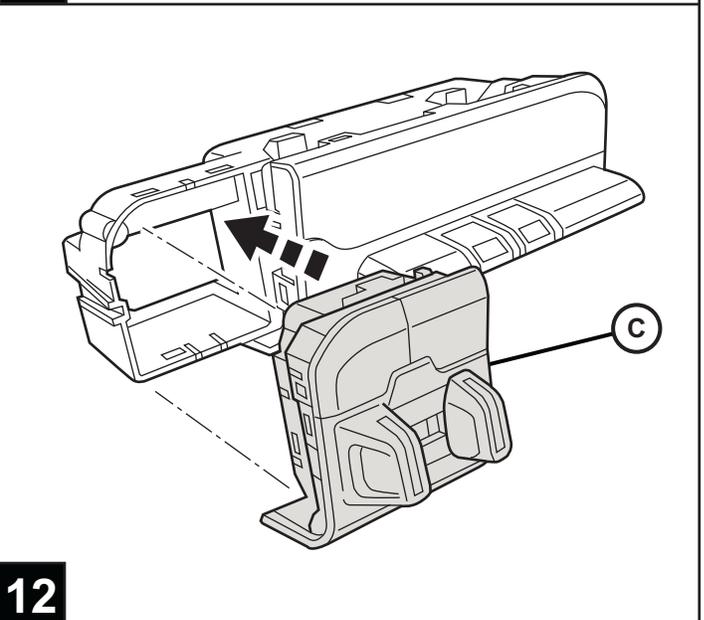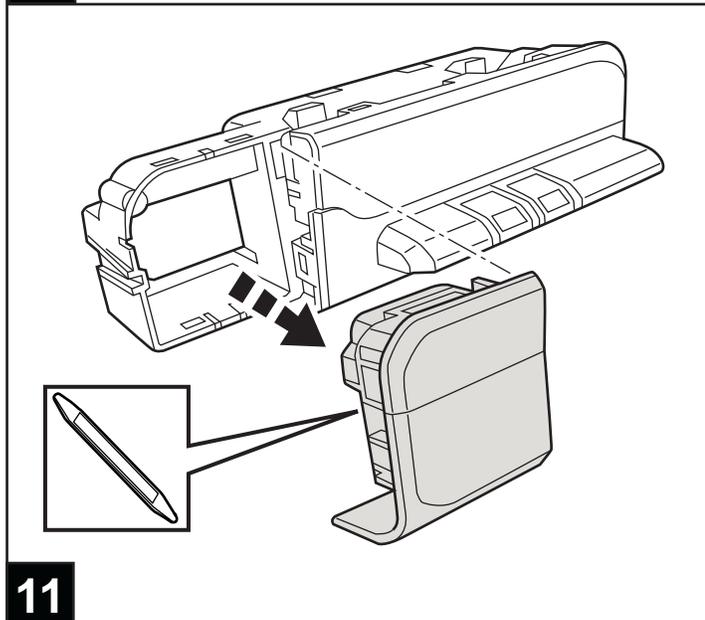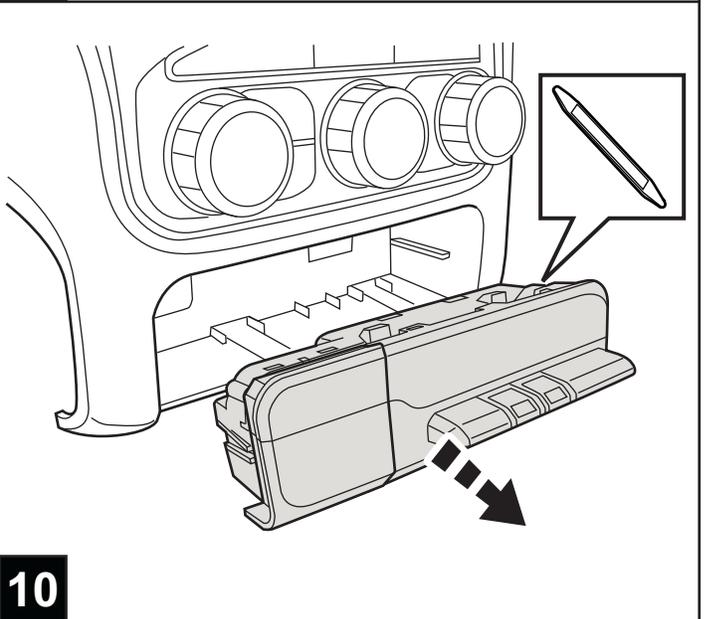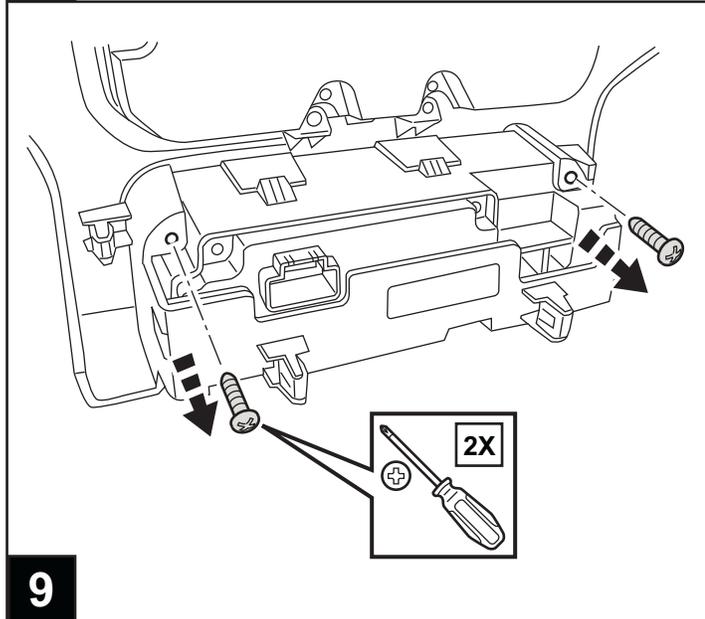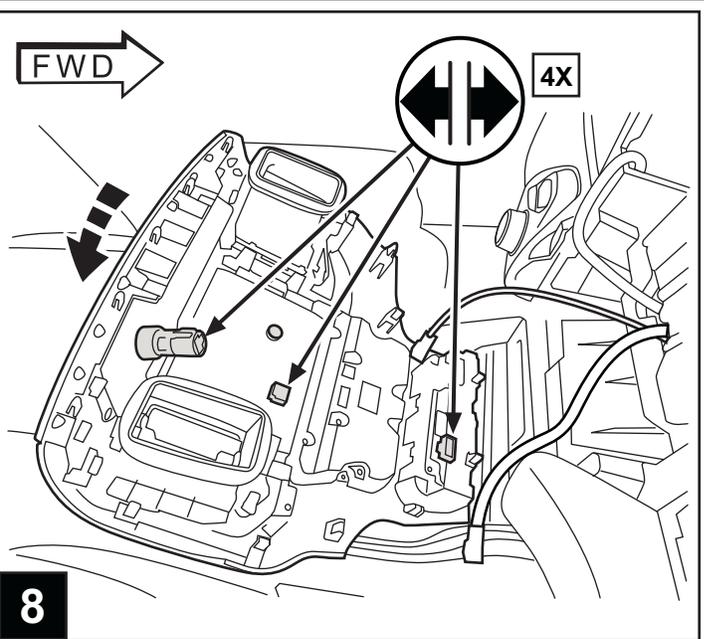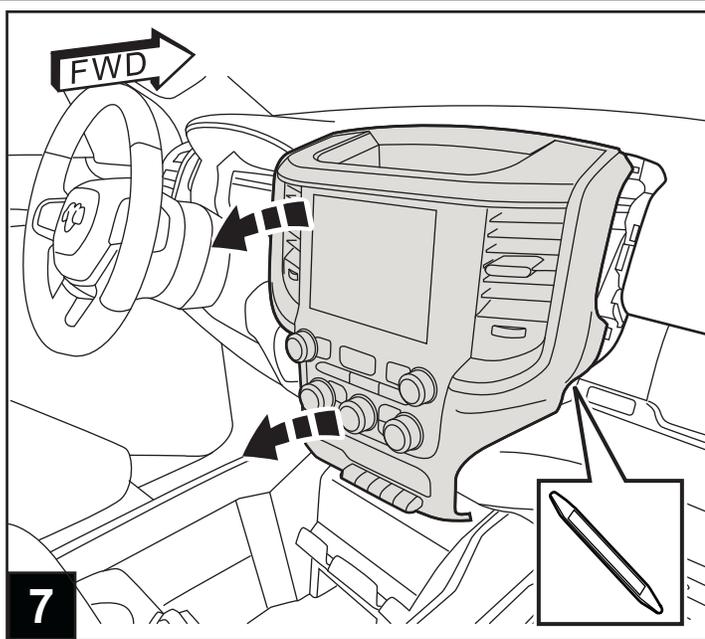

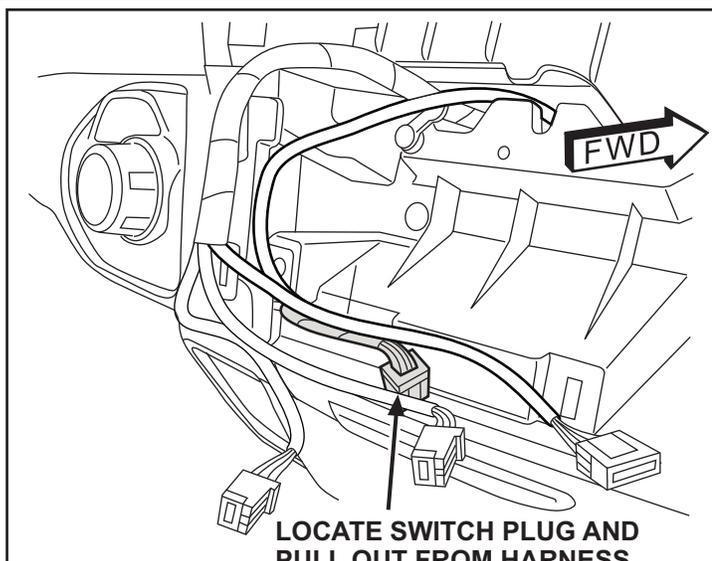


13

LOCATE SWITCH PLUG AND PULL OUT FROM HARNESS
 Localiser ce connecteur et le sortir
 Ubique este conector y fuera

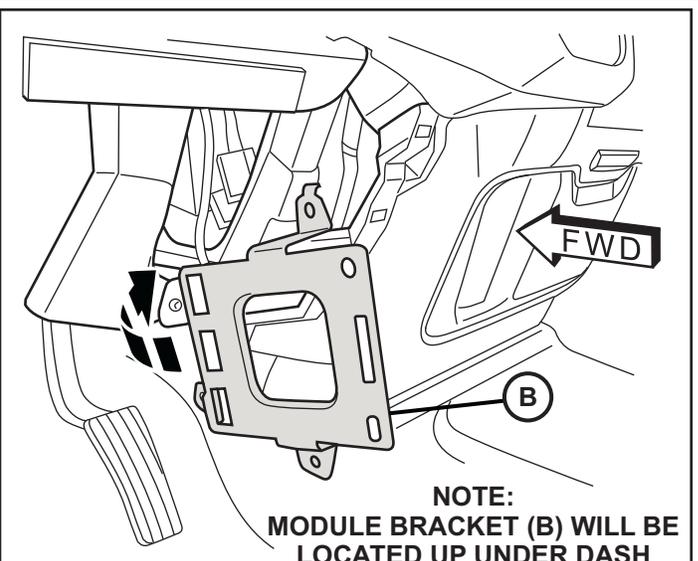


14

NOTE:
MODULE BRACKET (B) WILL BE LOCATED UP UNDER DASH
 Note: Le module sera monté sous le tableau de bord
 Nota: El módulo se montará debajo del tablero

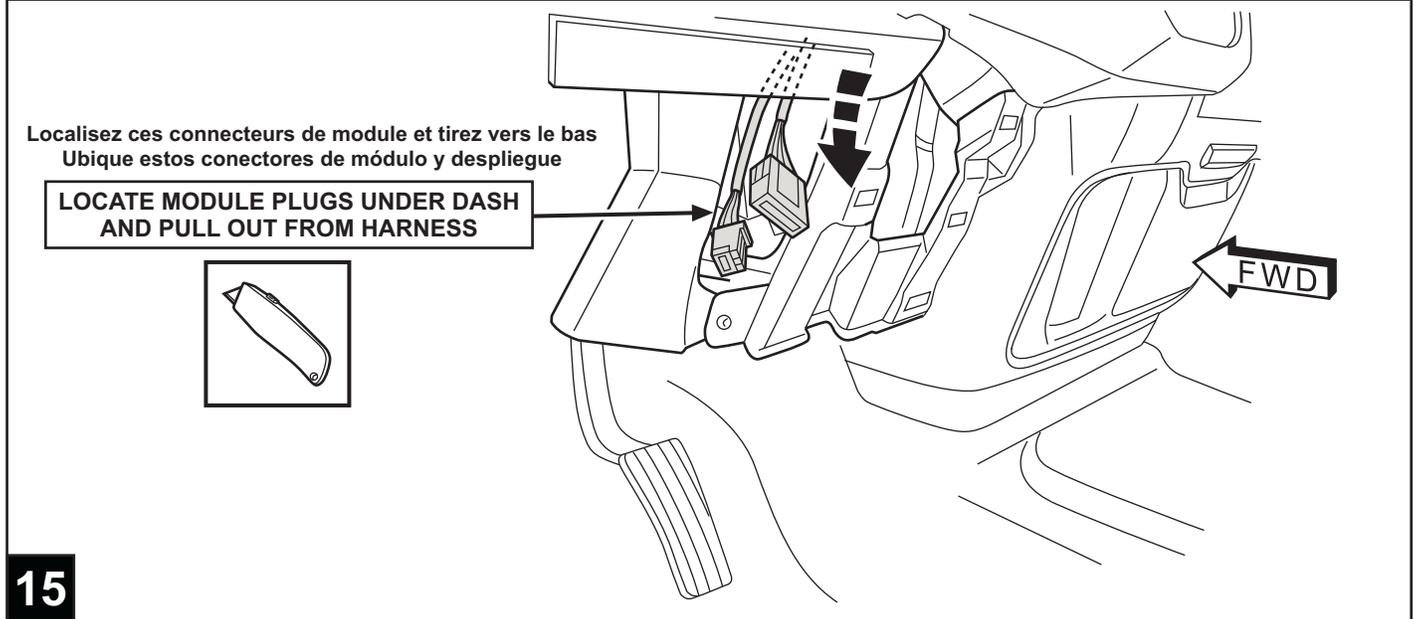


15

Localisez ces connecteurs de module et tirez vers le bas
 Ubique estos conectores de módulo y despliegue
LOCATE MODULE PLUGS UNDER DASH AND PULL OUT FROM HARNESS

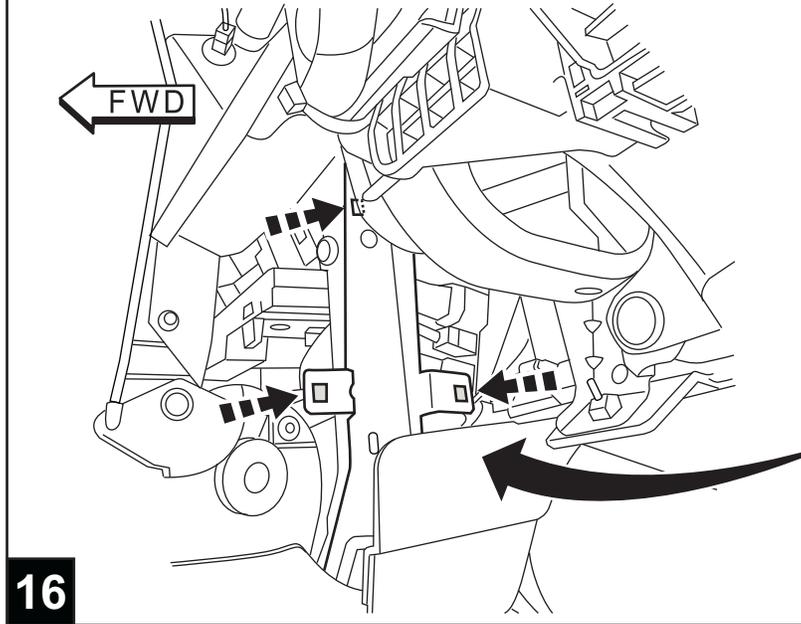


16


Remarque: Appuyez sur les clips (E) dans les trous situés sous le tableau de bord, comme indiqué
Nota: Presione los clips (E) en los agujeros debajo del tablero como se muestra

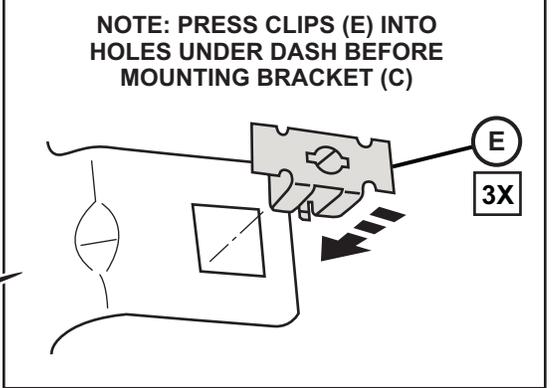

NOTE: PRESS CLIPS (E) INTO HOLES UNDER DASH BEFORE MOUNTING BRACKET (C)

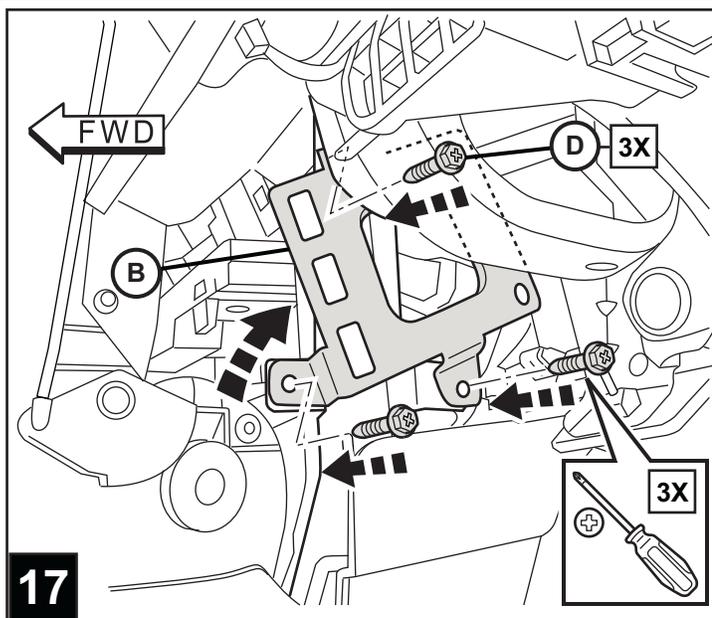


17

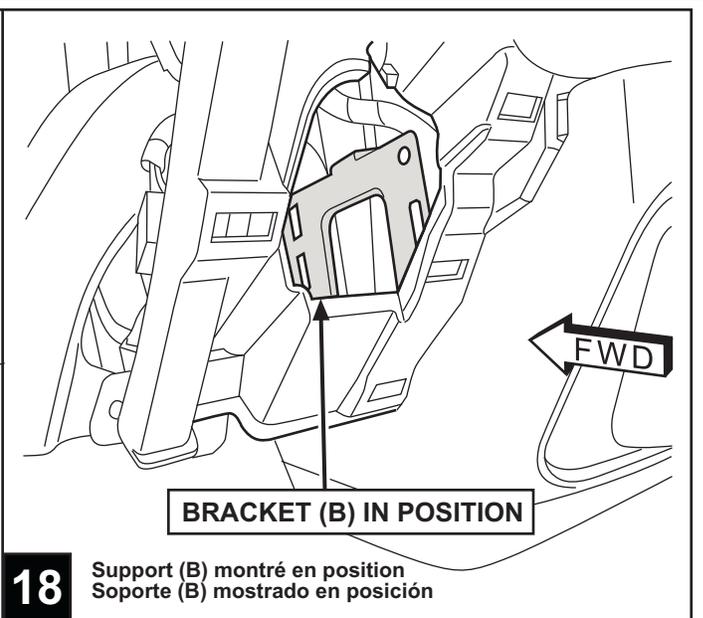

18


Support (B) montré en position
Soporte (B) mostrado en posición

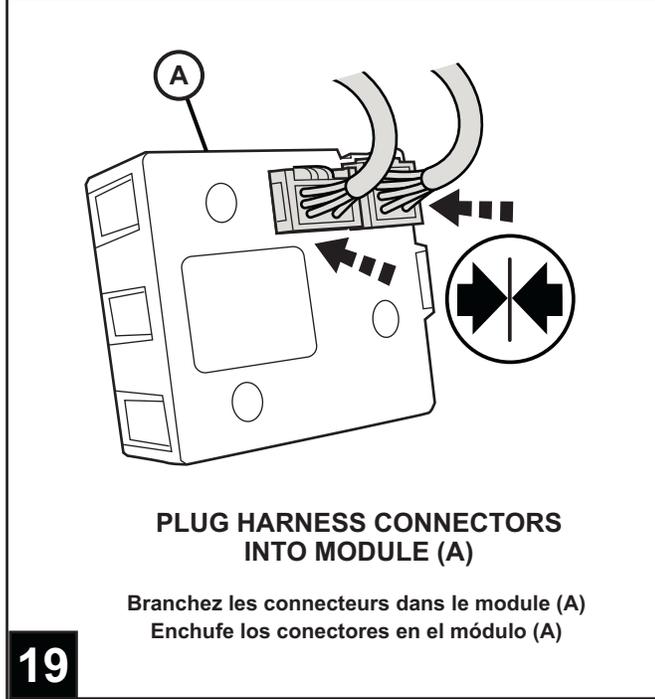

19

PLUG HARNESS CONNECTORS
INTO MODULE (A)


Branchez les connecteurs dans le module (A)
Enchufe los conectores en el módulo (A)

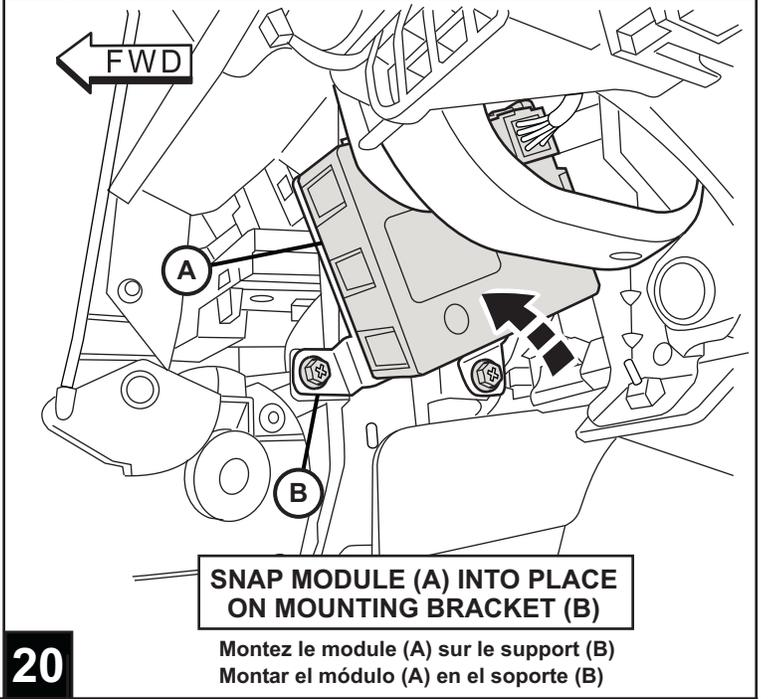


20

SNAP MODULE (A) INTO PLACE
ON MOUNTING BRACKET (B)


Montez le module (A) sur le support (B)
Montar el módulo (A) en el soporte (B)

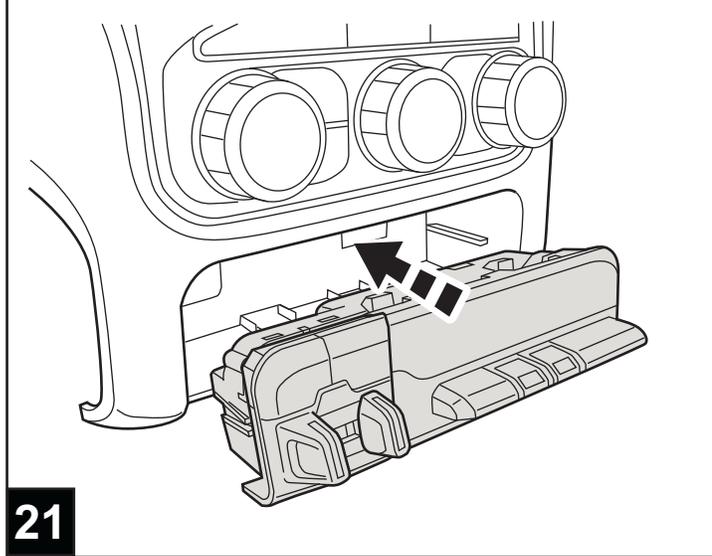

21

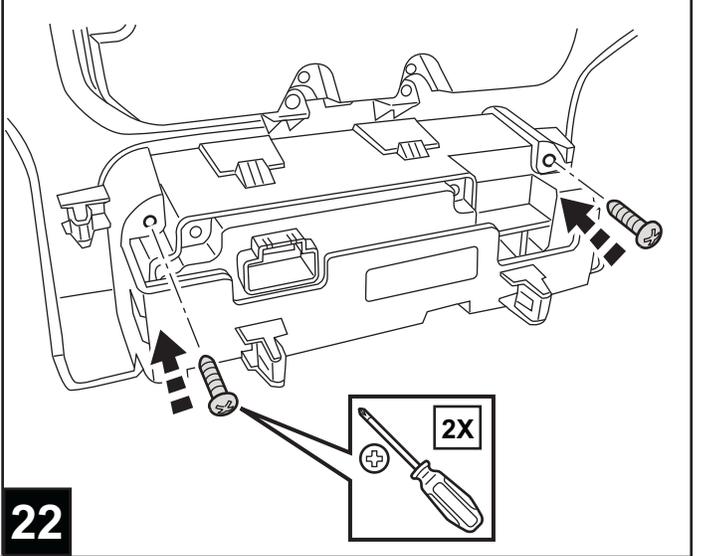

22

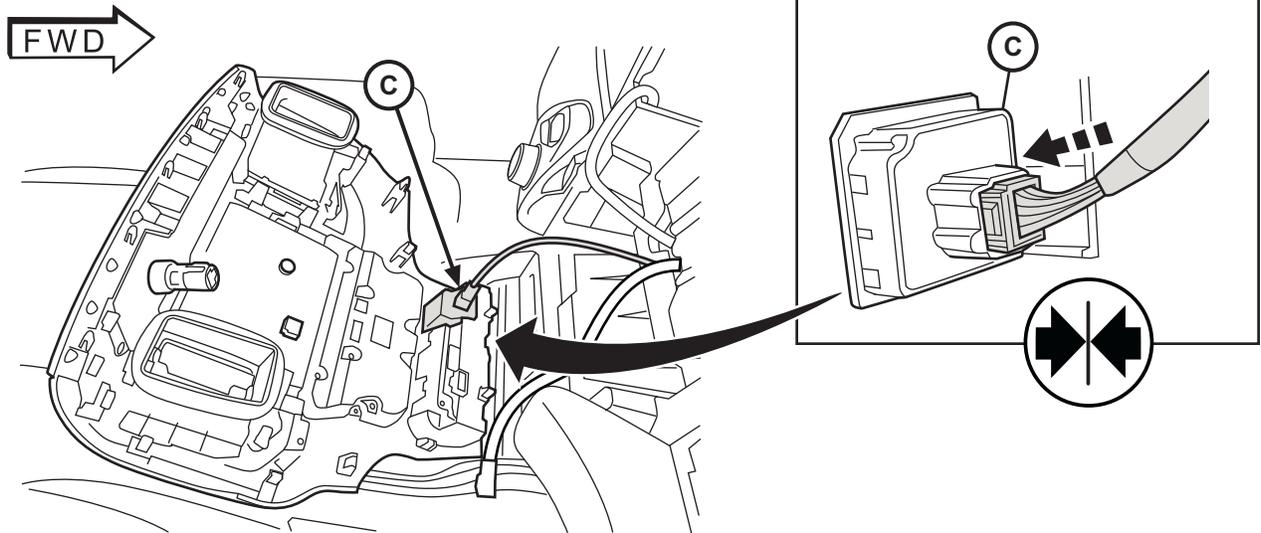


19

**REVERSE STEPS 3 THROUGH 8 TO
REASSEMBLE VEHICLE COMPONENTS**

Inversez les étapes 3 à 8 pour réassembler tous les composants du véhicule

Invierta los pasos 3 a 8 para volver a ensamblar todos los componentes del vehículo

21

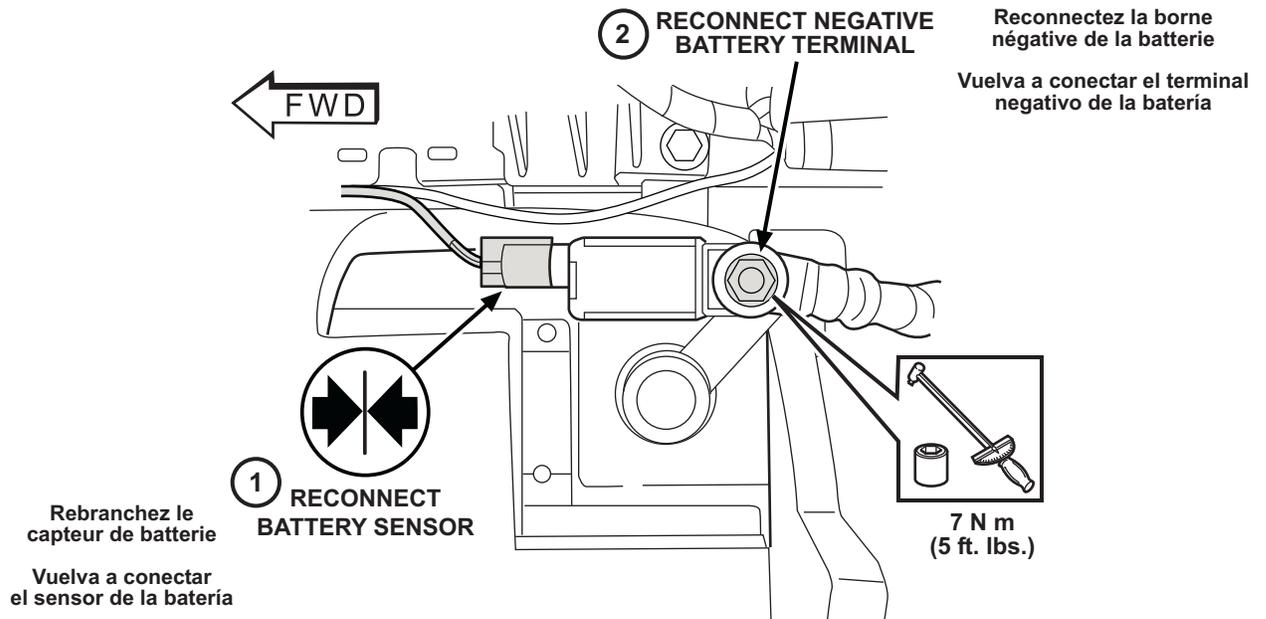

22

ADD SALES CODE TO VEHICLE IN DealerCONNECT

NOTE: The wiTECH software level must be at the latest release to perform this procedure.

NOTE: Vehicle VIN must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT web site and the scan tool, complete the procedure below:

1. Log on to <https://dealerconnect.chrysler.com>.
2. In the "Service tab"- "Warranty Administration" box -"Vehicle Option Updates" screen, enter the vehicle VIN and add the sales code XHC (Trailer Brake Module) as a "Dealer Installed Option".
3. Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.

UPDATE VEHICLE CONFIGURATION

NOTE: The wiTECH software level must be at the latest release to perform this procedure.

1. With the WiTech tool connected to both the internet and the vehicle, follow the steps below
2. Place the ignition into the run position.
3. Select the "Restore Vehicle Configuration" under the Guided Diagnostics menu and follow the WiTech directions.

Clear All DTC's

Test the Cargo Bed Light Function

Ajoutez le code des ventes au véhicule DealerCONNECT

REMARQUE: Le niveau du logiciel wiTECH doit se situer à la plus récente édition pour exécuter cette procédure.

Pour mettre le système à jour, le NIV du véhicule doit être saisi avec le code de vente de l'accessoire ajouté. En étant connecté au site Web DealerCONNECT et à l'aide du balayeur de codes, suivez la procédure suivante:

1. Ouvrez une session à <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Dans l'onglet «Service» - «Administration de la garantie» - l'écran «Mise à jour des options du véhicule», entrez le NIV du véhicule et ajoutez le code de vente XHC (Trailer Brake Module) comme «Option installée par le concessionnaire».
3. Confirmation que le nouveau code de vente a bien été ajouté au VIN.

Sous l'onglet de Service, à l'intérieur de la case Administration de garantie, localisez « Vehicle Option Updates » (mises à jour des options de véhicules). Saisissez le code VIN du véhicule et ajoutez le code de ventes LPL (Pick-up box éclairage) comme "Option Installée par un concessionnaire".

Mettre à jour la configuration du véhicule

REMARQUE: Le niveau du logiciel wiTECH doit se situer à la plus récente édition pour exécuter cette procédure.

1. Avec l'outil balayeur de code raccordé à l'Internet ainsi qu'au système électrique du véhicule, suivez les étapes suivante :
2. Placez l'allumage dans la position de marche.
3. Sélectionnez "Restaurer la configuration du véhicule" dans le menu Diagnostics guidés et suivez les instructions WiTech.

EFFACER TOUS LES DTCs

Tester la fonctionnalité de la lumière du lit de la cargaison

Agregue el código ventas al vehículo en DealerCONNECT

NOTA: El nivel del software de wiTECH debe ser el de la ltima versin para realizar este procedimiento.

Se debe actualizar el VIN del vehículo con el código de ventas del accesorio que se instaló para habilitar la funcionalidad del sistema. Utilizando el sitio Web DealerCONNECT y la herramienta de diagnóstico, realice el procedimiento siguiente:

1. Inicie sesión en <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. En la pestaña "Ficha de servicio" - "Administración de la garantía" - Pantalla "Actualizaciones de las opciones del vehículo", ingrese el VIN del vehículo y agregue el código de venta XHC (Módulo de frenos del remolque) como una "Opción instalada del concesionario".
3. Confirme que el nuevo código de ventas se haya añadido correctamente al VIN.

Actualización de la configuración del vehículo

NOTA: El nivel del software de wiTECH debe ser el de la ltima versin para realizar este procedimiento.

1. Con la herramienta de diagnóstico conectada tanto a Internet y al vehículo, realice los siguientes pasos:
2. Coloque el encendido en la posición de marcha.
3. Seleccione "Restaurar configuración del vehículo" en el menú Diagnóstico guiado y siga las instrucciones de WiTech.

Borrar todo DTCs**Pruebe la funcionalidad de iluminación caja de carga**