

**EN**

INSTALLATION INSTRUCTION      **CARGO TRAY**

**ES**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE      **BANDEJA DEL CARGO**

**F**

NOTICE DE MONTAGE      **PLATEAU DE CARGAISON**

Subject to alteration without notice  
Reservadas modificaciones técnicas  
Sous réserve de modifications techniques

4-25-2011

**CHRYSLER GROUP LLC**

**EN**

APPLICATION: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Open Trunk.
- Install Cargo Tray into back of vehicle. (See step 2)

**ES**


APLICACIÓN: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Abra el tronco
- Instale el bandeja del cargo en la parte posterior del vehículo. (véase el paso 2)

**F**


APPLICATION: DODGE JOURNEY/FIAT FREEMONT

- Ouvrez le Tronc
- Installez le plateau de cargaison sur le dos du véhicule. (voir l'étape 2)

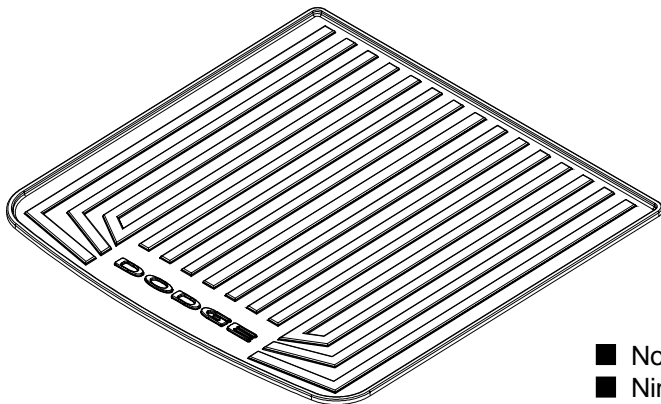


- No tools are required for installation.
- Ningunos instrumentos se requieren para la instalación.
- Aucuns outils sont exigés pour l'installation.

**A**

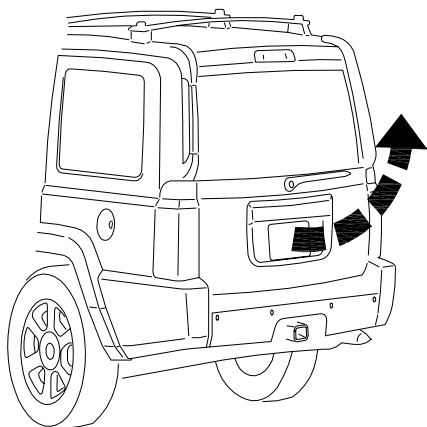

**1**

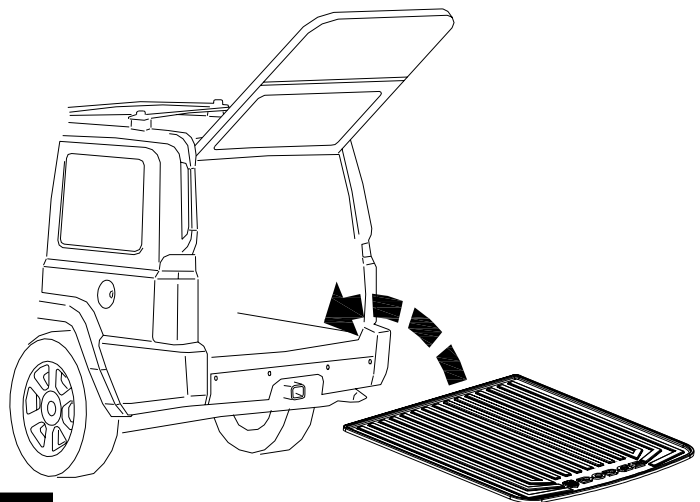

**2**